


Nuovita

Con l'amore e la cura



SNELLO PLUS

ПРОГУЛОЧНАЯ КОЛЯСКА

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

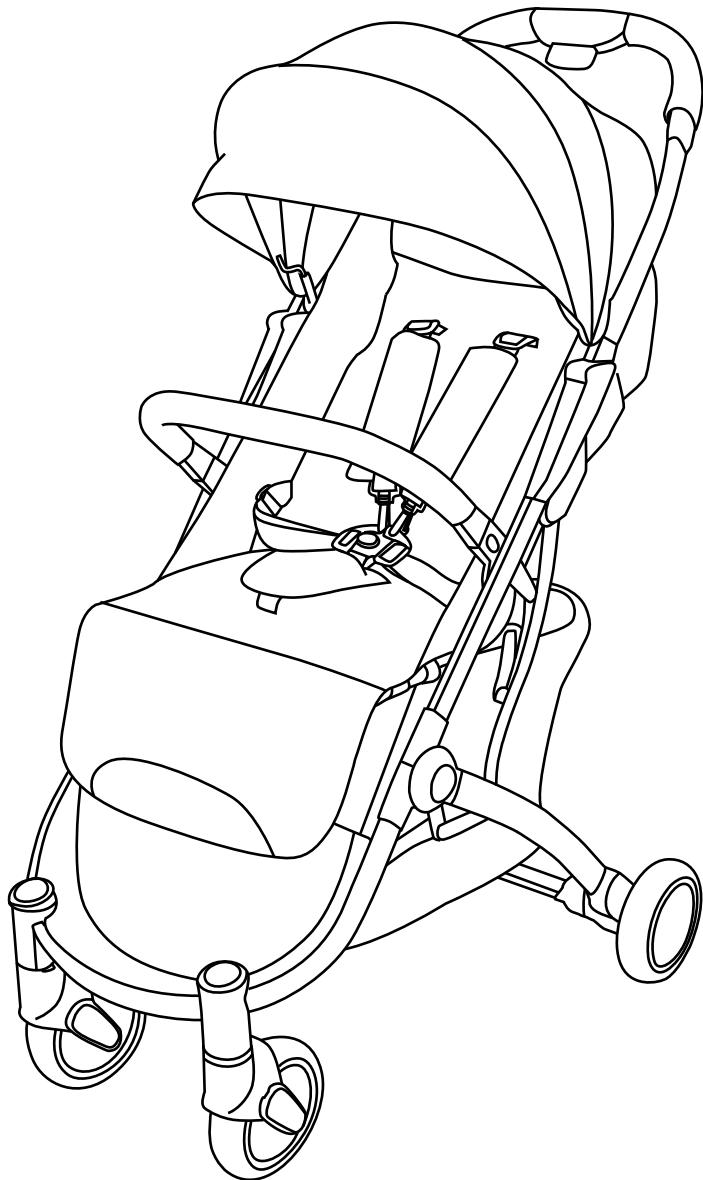

ВАЖНО: перед использованием изделия внимательно прочитайте данную инструкцию и сохраните ее.
Не соблюдение данной инструкции может повлиять на безопасность Вашего ребенка.

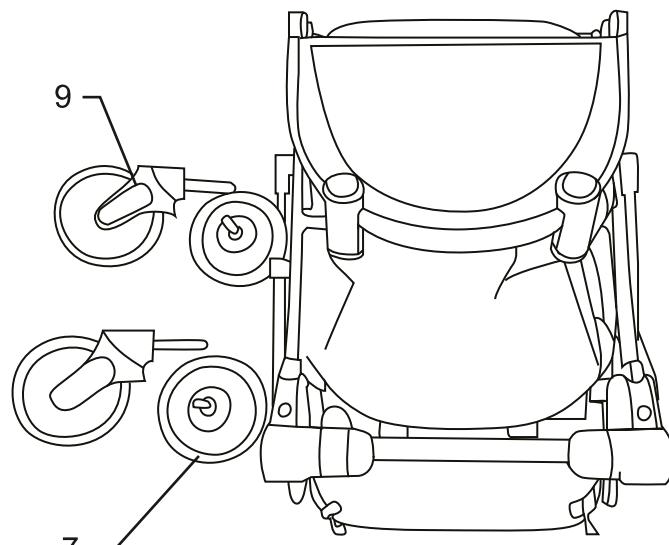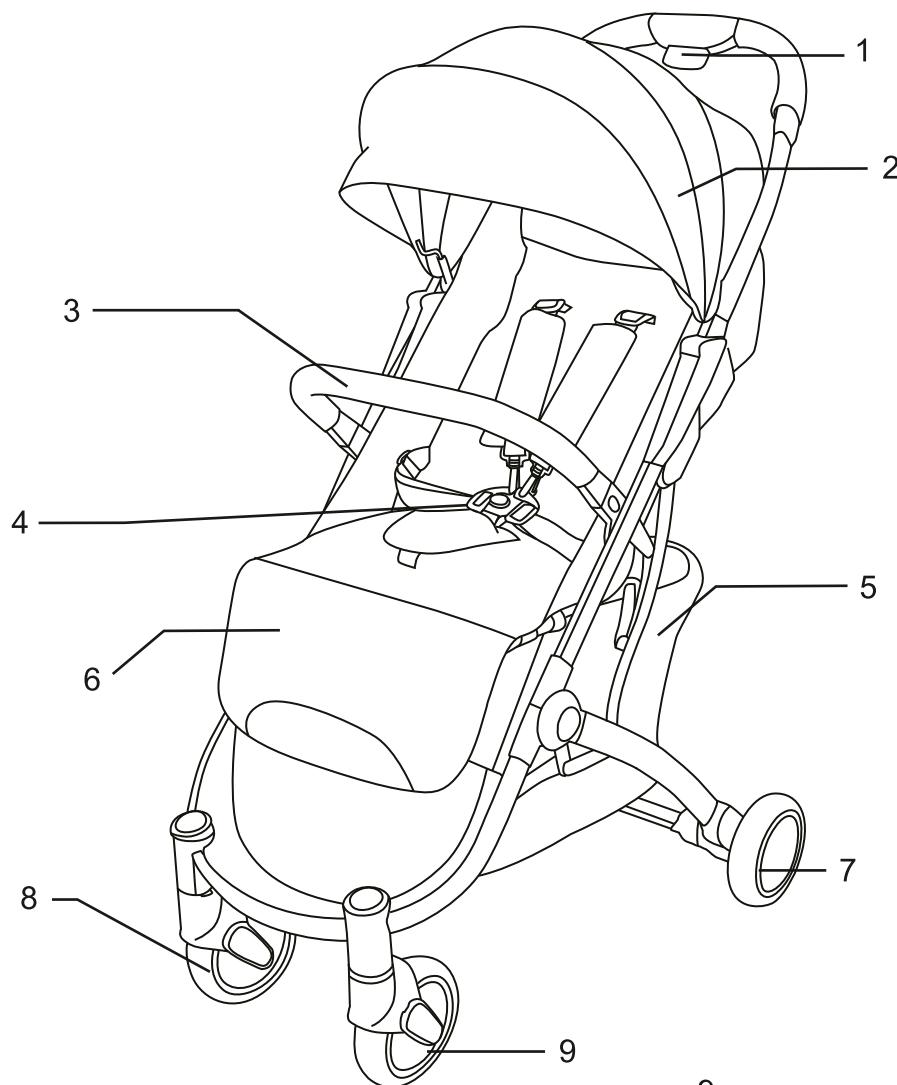

1. Кнопка складывания
2. Капюшон
3. Бампер
4. Система ремней безопасности
5. Корзина
6. Подножка
7. Заднее колесо
8. Кнопка для отсоединения передних колес
9. Передние колеса

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ВАЖНО: Безопасность ребенка полностью на вашей ответственности.

1. Изделие предназначено для детей возрастом от 6 месяцев и до достижения ими веса 15 кг.
2. Опасно оставлять ребенка без присмотра, даже на непродолжительное время.
3. Во избежание несчастных случаев всегда используйте ремни безопасности.
4. Любой груз, прикрепленный к ручке коляски, влияет на ее устойчивость.
5. Никогда не оставляйте коляску без присмотра на дороге с крутым уклоном, лестнице, эскалаторе, песке, пляже, неровной или грунтовой дороге.
6. Не поднимайте коляску с сидящим в ней ребенком.
7. Никогда не разрешайте ребенку вставать в коляске. Ребенок должен сидеть на сиденье.
8. Перед эксплуатацией прогулочной коляски убедитесь, что все детали зафиксированы.
9. Утилизируйте упаковку. Не позволяйте детям с ней играть. Если ребенок наденет ее на себя, она может вызвать удушение или асфиксию.
10. Регулярно проверяйте винты и заклепки.
11. Перегрузка, неправильное складывание и использование неоригинальных аксессуаров или запчастей могут повредить или сломать коляску и сделать ее небезопасной.
12. Не сажайте в эту коляску больше одного ребенка, не перегружайте ее товарами или аксессуарами. Нельзя вешать на ее ручку сумки и другие предметы. Корзина предназначена для перевозки груза до 3 кг, распределенного равномерно.
13. Не оставляйте ребенка под дождевиком в помещении, в жарких условиях или возле источника тепла, так как ребенок может перегреться.
14. Убедитесь, что все пользователи ознакомлены с инструкцией по использованию данного изделия.
15. Не используйте коляску не по назначению.
16. Перед использованием убедитесь, что ремни находятся в исправном состоянии и надежно зафиксированы в спинке кресла
17. Не разрешайте Вашему ребенку забираться в коляску без посторонней помощи, играть с ней или перевешиваться через нее.
18. Всегда пользуйтесь тормозами при остановке. Крепко держите коляску, когда находитесь рядом сдвигающимися транспортными средствами.
19. Соблюдайте осторожность при въезде и съезде с бордюров. Держите ребенка на руках и складывайте коляску, когда поднимаетесь или спускаетесь по лестнице или по эскалатору.
20. Убедитесь в том, что сложенная коляска хранится в недоступном для детей месте, так чтобы она не могла упасть и стать причиной травмы ребенка.
21. Держите коляску вдали от открытого огня.
22. Чехол для транспортировки храните в недоступном для детей месте.
23. Коляска всегда должна открываться и складываться легким движением без применения дополнительных усилий. Если это не так, не применяйте дополнительную силу - остановитесь и изучите внимательно инструкцию.

Уход

1. Регулярно очищайте капюшон/ремни безопасности/раму сиденья и корзину, протирайте их влажной тканью и вытирайте. Особенно загрязненные детали мойте разведенным в воде мягким моющим средством, затем сушите.
2. Сотрите грязь с рамы прогулочной коляски, затем протрите ее влажной тканью. Протрите коляску сухой тканью.
3. Не используйте отбеливатель. Подушку сиденья сушите в тени. Не подвергайте ее машинной сушке.
4. Не оставляйте прогулочную коляску под прямыми солнечными лучами.
5. Регулярно смазывайте шарниры и места сочленений, если это необходимо. Регулярная смазка движущихся частей продлевает срок службы коляски и способствует более легкому складыванию-раскладыванию. Смазывать надо умеренно, излишний слой смазки способствует прилипанию грязи. Замечание: для смазки используйте силиконовую смазку или спрей.

 Не отбеливать

 Ручная стирка при температуре не выше 40 °C

 Не гладить

 Не сушить в сушильной машине

 Не подвергать химической чистке


Дизайн и спецификация приобретенной вами коляски могут отличаться от изображенных на рисунке.

Рисунки приведены в качестве справочной информации, они могут отличаться от имеющегося у вас изделия.

ИНСТРУКЦИЯ


1. Разложение коляски:

- Откройте защелку (1a).
- Возьмитесь за ручку и тяните коляску вверх (1b).
- Когда услышите щелчок, это значит, что коляска полностью разложена (1c).

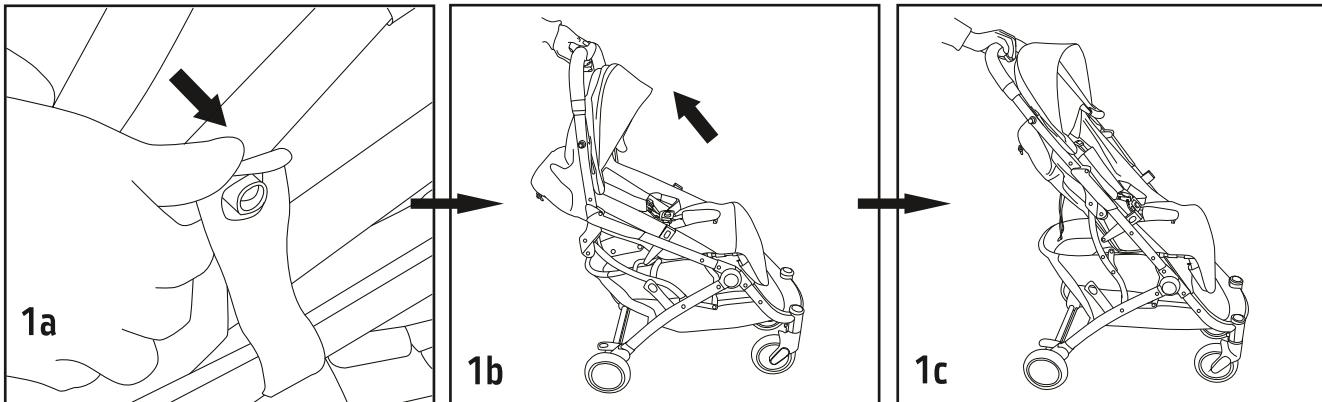

2. Установка и снятие переднего бампера:

- Вставьте передний бампер в прорезь, как показано стрелкой, щелчок означает, что бампер закреплен (2a).
- На рисунке (2b) показан правильно установленный передний бампер.

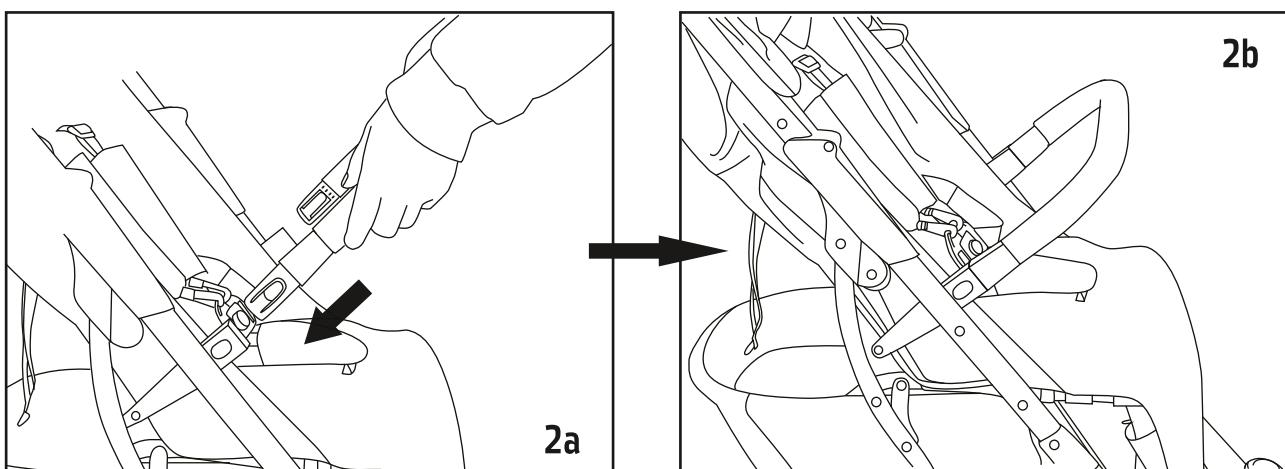


ВНИМАНИЕ! Перед сложением коляски убедитесь, что корзина для покупок пуста.

Не складывайте коляску если в корзине находятся какие-либо вещи.

3. Складывание коляски:


- Потяните на себя дугу капюшона, чтобы сложить капюшон (3a).
- Двигайте кнопку 1 влево, нажмите на кнопку 2, чтобы разблокировать коляску (3b).
- Нажмите на ручку в направлении вниз (3c).
- Используйте защелку, чтобы заблокировать сложенную коляску (3d).
- Прогулочная коляска в сложенном виде (3e).

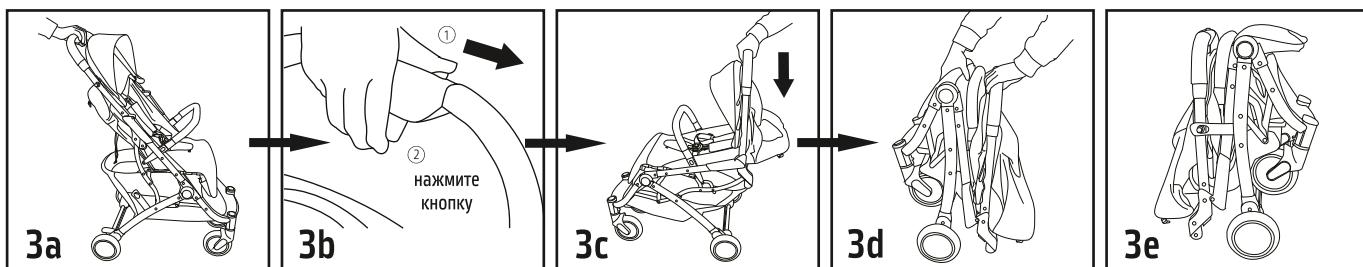

ИНСТРУКЦИЯ


4. Раскрытие капюшона и сборка колес:

- Потяните за капюшон, чтобы его раскрыть (4a).
- Задние колеса: вставьте ось заднего колеса в соответствующее отверстие (4b).
- Передние колеса: вставьте ось переднего колеса в соответствующее отверстие (4c).

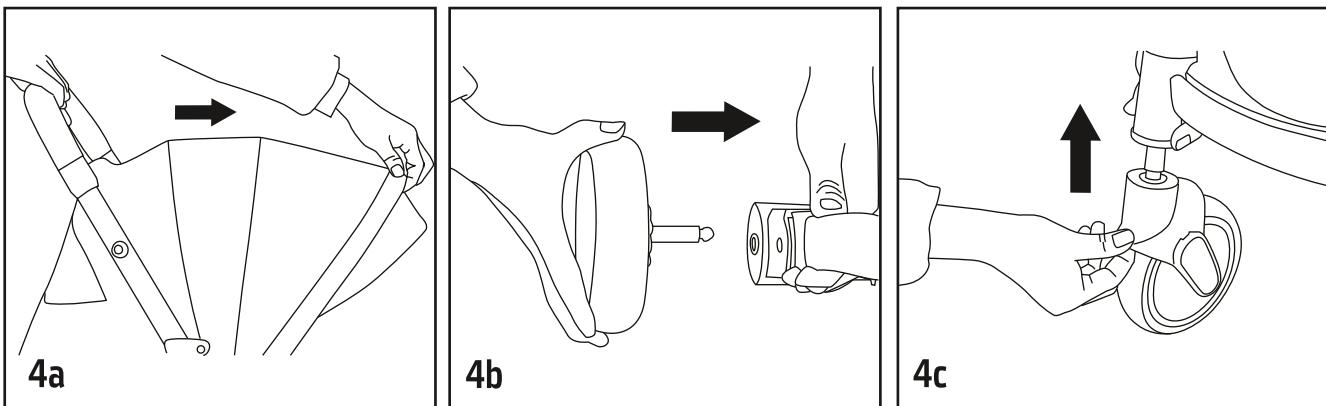


5. Снятие колес:

- Нажмите на белую кнопку, показанную стрелкой, чтобы снять передние колеса (5a).
- Поднимите белую кнопку, показанную стрелкой, чтобы снять задние колеса (5b).

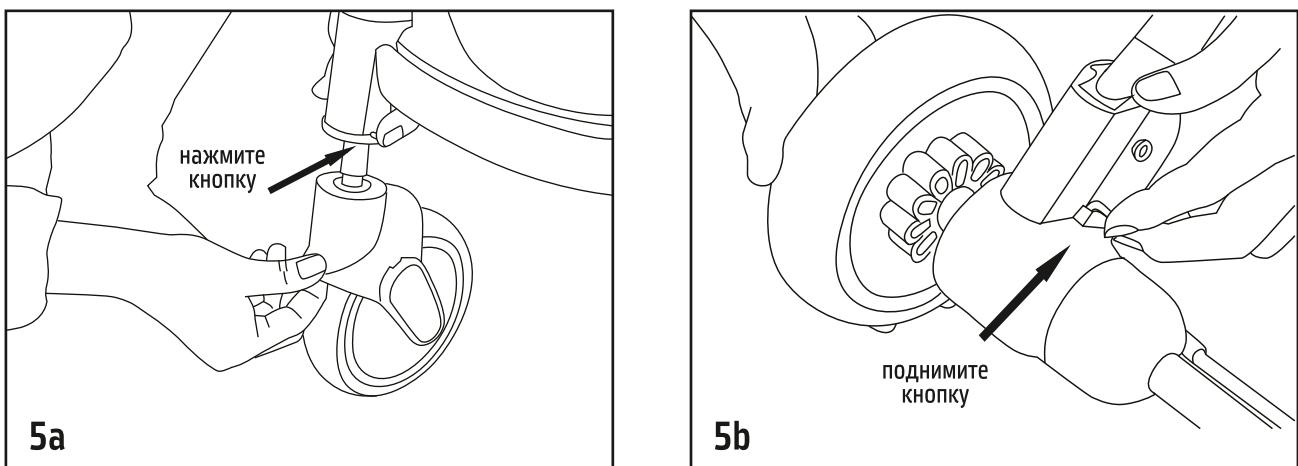

6. Регулировка угла наклона спинки:



- Одной рукой держите пряжку «D», второй рукой нажмите кнопку регулировки и отожмите спинку (6a).
- Нажмите на кнопку регулировки и потяните ее вниз, чтобы опустить спинку (6b).

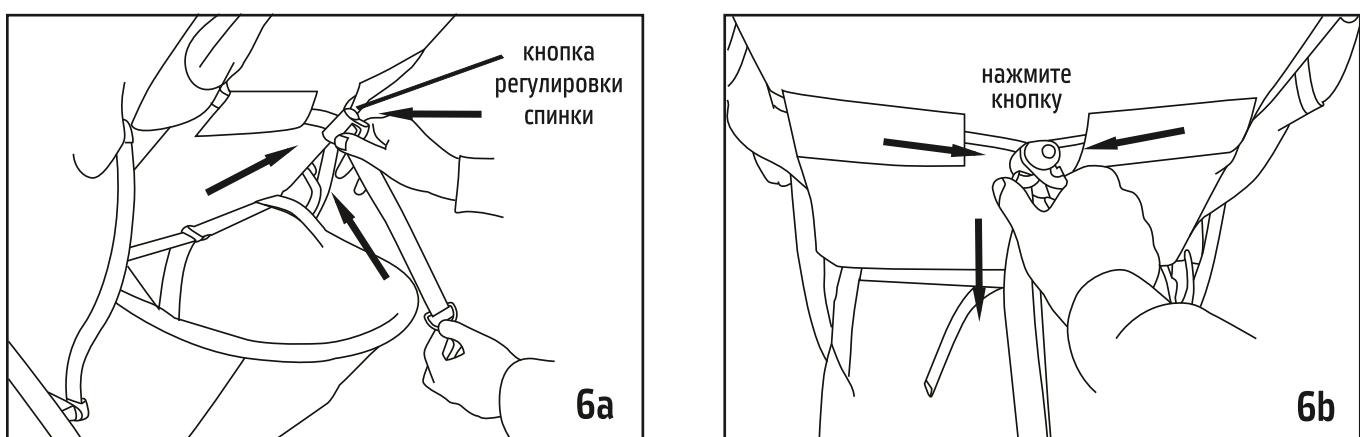

ИНСТРУКЦИЯ



7. Регулировка подножки:

- Нажмите кнопки, указанные стрелкой, чтобы отрегулировать положение подножки, опустите подножку, отпустите кнопки – подножка в нижнем положении (7a).
- Нажмите кнопки, указанные стрелкой, поднимите подножку, отпустите кнопки – подножка в верхнем положение (7b).

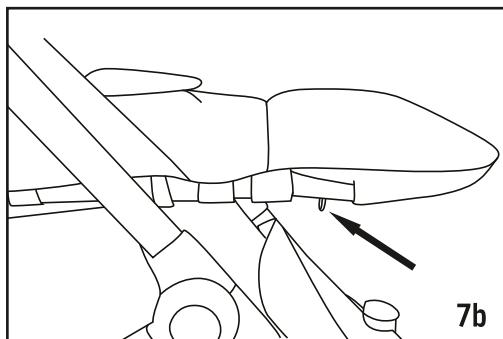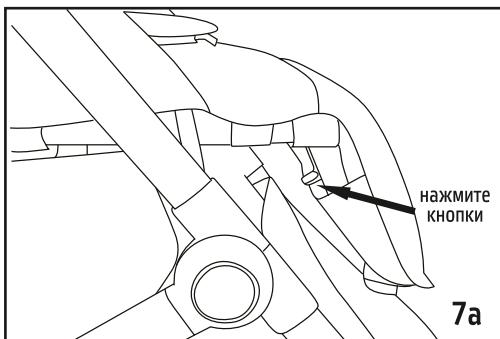

8. Тормоза колес:

- Нажмите ногой на рычаг тормоза, красный значок означает, что тормоз заблокирован (8a).
- Поднимите рычаг тормоза, чтобы разблокировать тормоз, зеленый значок означает, что тормоз разблокирован (8b).

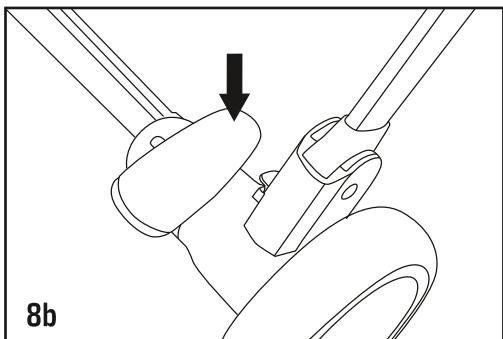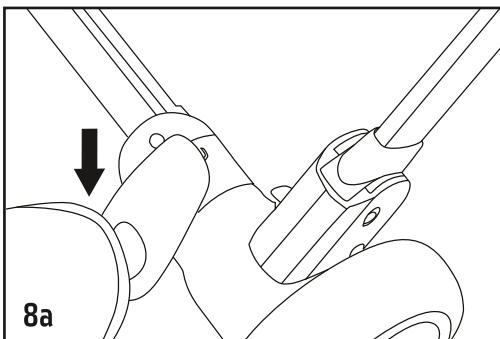

9. Крепление и регулировка ремней безопасности:





ВНИМАНИЕ!

С целью избежания травм, пожалуйста, пристегивайте ребенка ремнями безопасности!

- Поставьте коляску на тормоз (9a).
- Вставьте две пряжки в соответствующие отверстия (9b).
- Отрегулируйте длину ремней (9c).
- Нажмите на центральную кнопку, чтобы расстегнуть ремни (9d).

ВНИМАНИЕ!

Перед использованием убедитесь, что ремни находятся в исправном состоянии и надежно зафиксированы в спинке кресла

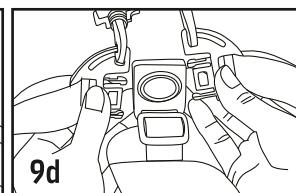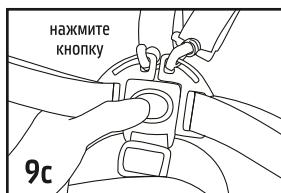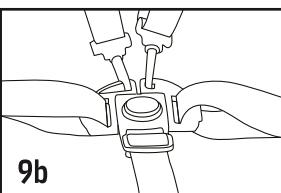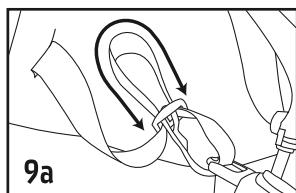

ВНИМАНИЕ

ВАЖНО: Пожалуйста, сохраните эту инструкцию для последующего использования.

Эта инструкция гарантирует правильную сборку и эксплуатацию детской прогулочной коляски с целью избежать несчастных случаев и травм или поломки коляски.

Неправильная эксплуатация детской коляски может быть опасна.

- Пожалуйста, всегда проверяйте, застегнуты ли ремни безопасности, когда ребенок находится в коляске.
- Избыточная нагрузка, неправильное складывание, использование не оригинальных деталей может повредить коляску.
- Перед использованием проверьте наличие и исправность всех замков и фиксаторов.
- Не оставляйте ребенка в коляске без присмотра.
- Не позволяйте ребенку дотрагиваться до каких бы то ни было движущихся деталей при складывании, раскладывании или регулировке коляски.
- Не поднимайте коляску на эскалаторе или по лестницам, если ребенок находится в коляске. Не пользуйтесь коляской в опасных местах, например, на неровной поверхности.
- Не позволяйте ребенку стоять в коляске.
- Максимальная нагрузка на коляску: 15 кг
- Максимальная нагрузка на корзину: 4,5 кг.
- Любой груз, прикрепленный к ручке, спинке или по бокам коляски, может нарушить устойчивость коляски.
- Очищайте пластиковые детали коляски влажной тряпкой. Не используйте абразивные средства или отбеливатели.
- Прекратите использование коляски в случае, при обнаружении разбалансированных или поврежденных деталей.
- Коляска рассчитана на детей в возрасте от 6 до 36 месяцев.
- Не используйте в коляске дополнительный матрас толщиной более 10 мм.
- Внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией до начала использования и сохраните ее для дальнейшего обращения. Безопасность вашего ребенка зависит от соблюдения настоящих рекомендаций.
- Храните коляску вдали от огня.
- Всегда следуйте правилам эксплуатации лифтов и эскалаторов с детской коляской.

ВНИМАНИЕ! Перед сложением коляски убедитесь, что корзина для покупок пуста.
Не складывайте коляску если в корзине находятся какие-либо вещи.

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ!

Сохраните упаковку изделия в течение 14 дней со дня покупки.
Обязательным условием возврата является сохранность товарного вида изделия
(упаковочные материалы, инструкции, товарные этикетки, бирки и тд)

Не соблюдение техники безопасности, правил ухода и эксплуатации коляски приведут к повышенному износу или поломке изделия и отказу в дальнейшем гарантийном обслуживании.

Nuovita

Con l'amore e la cura

Представительство и сервисный центр Nuovita:
Адрес: г. Москва, 1-й институтский проезд, д. 3, стр. 10
Телефон: 8 800 777-85-33
www.nuovita.ru
info@nuovita.ru