






Руководство по эксплуатации.

Коляска Babyton PILLO / MELLI

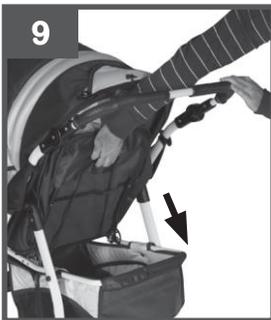

Коляска предназначена только для одного ребенка, возрастом от 0 месяцев до 36 мес., максимальный вес которого не превышает 15 кг.

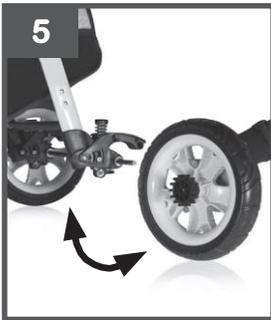

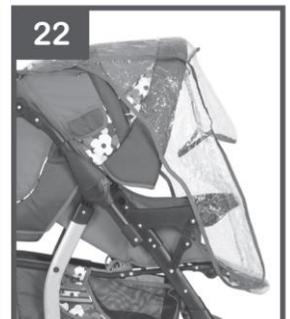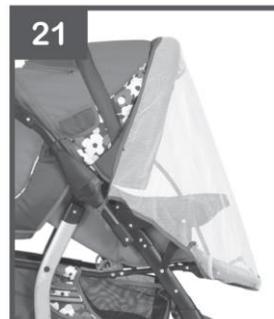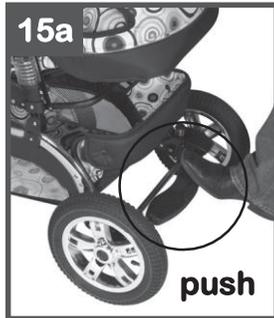

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАСКЛАДЫВАНИЕ КОЛЯСКИ

Для того чтобы разложить коляску, положите ее плоско на землю (рис.1). Далее энергично потяните ручку вверх, одновременно придерживая нижнюю подвеску ногой, до полного раскладывания (рис.2, 3).

ВНИМАНИЕ! Перед началом эксплуатации убедитесь в том, что коляска правильно разложена.

МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ КОЛЕС

Для того чтобы снять колес, нажмите кнопку, находящуюся в центральной части колеса (рис. 4, 4а) и снимите колеса с оси (рис.5). Для повторного монтажа колес, нажмите кнопку и вставьте колеса на ось до момента блокировки.

ВНИМАНИЕ! Перед началом эксплуатации убедитесь в том, что колеса установлены правильно.

Модель ОХ имеет систему передних поворотных колес с возможностью их блокировки при передвижении вперед (рис.6).

ПЕРЕКЛАДЫВАНИЕ РУЧКИ

Коляска оснащена переключаемой ручкой, которая дает возможность перевозить ребенка лицом или спиной к направлению передвижения. Для того чтобы переключить ручку, потяните рычаги, находящиеся в половине высоты ручки по обеим ее сторонам (рис. 7, 7а), затем переключите ручку над капюшоном коляски до фиксации на специальных держателях (рис. 8).

ВНИМАНИЕ! Перед началом эксплуатации убедитесь в том, что ручка зафиксирована с двух сторон. Внимание! Во время переноса коляски не следует пользоваться ручкой.

РЕГУЛИРОВАНИЕ СПИНКИ

Коляска имеет функцию регулирования угла наклона спинки. Для того чтобы опустить спинку подтяните металлический рычаг, находящийся в задней части спинки (рис. 9), устанавливая при этом желанное положение.

Для того чтобы поднять спинку следует толкнуть ее вверх до момента фиксации желаемого положения. Спинка блокируется автоматически (рис.10).

РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОДНОЖКИ

Коляска оснащена регулируемой подножкой. Для того чтобы установить ее в данном положении, нажмите круглые кнопки, находящиеся по обеим сторонам подножки (рис.11).

РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЫСОТЫ РУЧКИ

Коляска оснащена функцией регулирования высоты ручки (за исключением моделей TIGER, ALICE и MELLY). Для того чтобы отрегулировать ручку, нажмите круглые кнопки, находящиеся по обеим сторонам ручки в верхней ее части, затем установите желаемое положение (рис. 12).

МОНТАЖ ДОП.БАМПЕРА

Доп. бампер дает возможность использовать коляску в качестве глубокой версии (для детей, которые не умеют еще самостоятельно сидеть). Для того чтобы установить доп. бампер, вставьте ее нижнюю часть под выпрямленную подножку, затем пристегните пластиковые защелки в окончаниях подлокотников до момента блокировки (рис. 13). Для того чтобы снять доп. бампер, нажмите круглые кнопки на защелках и потяните к себе.

ЛЮЛЬКА

Коляска имеет мягкую люльку с ремнями для переноса, капюшоном и матрасом. Установите спинку в горизонтальном положении и вложите люльку внутрь коляски (рис. 14). Когда ребенок вырастет из люльки, коляску можно использовать без нее.

ВНИМАНИЕ! Люлька не подходит для монтажа в автомобиле.

СТОЯНОЧНЫЕ ТОРМОЗА

Коляска оснащена передним и задним тормозами. Для того чтобы заблокировать тормоз, нажмите его ножку (рис. 15, 15а). Для того чтобы разблокировать тормоз, поднимите ножку.

ВНИМАНИЕ! Перед передвижением убедитесь в том, что все тормоза разблокированы.

ВНИМАНИЕ! Если Вы оставляете ее на наклонной поверхности, коляску следует всегда ставить на тормоза. **ВНИМАНИЕ!** Тормоз не предназначен для торможения во время передвижения. Его следует заблокировать после полного останова коляски.

ВНИМАНИЕ! Коляска не предназначена для бегаия.

РЕГУЛИРОВАНИЕ КАПЮШОНА

Коляска имеет капюшон с функцией регулирования. Для того чтобы установить капюшон в данном положении, необходимо потянуть его в одну или другую сторону (рис. 16).

РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ

Коляска оснащена 5-точечными ремнями безопасности (рис. 17). Их следует использовать с момента, когда ребенок начинает самостоятельно садиться. Расстегните

ремни, вынимая застегки из центральной пряжки, посадите

ребенка, отрегулируйте длину ремней таким образом, чтобы они прилегали к телу ребенка, не сжимая его, затем вставьте застегки всех ремней в центральную пряжку. **ВНИМАНИЕ!** Всегда пользуйтесь ремнями безопасности, если ребенок умеет сидеть в коляске самостоятельно.

ЗАДНИЙ ФАРТУК И ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ СЕТКА

В задней части находится фартук с карманом. Его можно снять при помощи молнии (рис. 18). Под ним находится вентиляционная сетка. Фартук можно снять в теплые дни.

ЧЕХОЛ

Коляска имеет чехол для ножек, который можно установить как для глубокой, так и для прогулочной версии. Чехол пристегиваем со стороны ножек ребенка и прикрепляем к капюшону при помощи защелок (рис. 19).

ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что штифты, на которых блокируется ручка после ее переключения, находятся в специальных отверстиях чехла. Если штифты закрыты тканью, переключивание ручки будет невозможным.

СУМКА

Коляска имеет функциональную сумку. Она находится на ручке коляски на предназначенном для этого месте выше регулировки высоты ручки (рис. 20).

МОСКИТНАЯ СЕТКА

Коляска оснащена практичной москитной сеткой. Для того чтобы пристегнуть сетку, подложите один ее конец под подножку, второй натяните на переднюю часть капюшона (рис. 21). Москитная сетка подходит как для глубокой, так и для прогулочной версии.

ДОЖДЕВИК

Коляска имеет дождевик с вентиляционным отверстием на уровне лица ребенка. Для того чтобы пристегнуть дождевик, подложите один его конец под подножку и натяните второй конец на капюшон до его верхней части (рис. 22). Прикрепите при помощи пластиковых штифтов и резиновых петель. Дождевик подходит как для глубокой, так и для прогулочной версии.

СКЛАДЫВАНИЕ КОЛЯСКИ

Для того чтобы сложить коляску, станьте за капюшоном, переключите ручку за капюшон и потяните пластиковые рычаги, находящиеся в центральной части коляски до момента снятия блокады (рис. 23, 23а). Затем толкните ручку вниз до полного складывания коляски (рис. 24, 25).

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ.

1. **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Оставление ребенка без надзора может угрожать опасностью.
2. **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Используйте ремни, когда ребенок начнет самостоятельно сидеть.
3. **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Перед началом эксплуатации коляски убедитесь, что механизмы складывания заблокированы.
4. **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Коляска служит для перевозки только одного ребенка.
5. **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Коляска предназначена для детей в возрасте 0-36 месяцев и весом до 15 кг.
6. **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Не оставлять коляски с ребенком на уклонной поверхности, даже если заблокирован тормоз.
7. **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Не пользоваться коляской, если какой-либо элемент поврежден.
8. **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** При складывании и раскладывании коляски следует убедиться в том, что ребенок находится на безопасном расстоянии.
9. **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Производя регулировку, следует убедиться, что подвижные элементы не касаются тела ребенка.
10. **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Всегда нужно блокировать стояночный тормоз.
11. **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Максимальная нагрузка корзины составляет 3 кг.
12. **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Максимальная нагрузка сумки составляет 2 кг.
13. **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Каждая сумка или другая нагрузка, подвешенная на шасси коляски, влияют на ее стабильность.
14. **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** В изделии должны применяться исключительно оригинальные, утвержденные производителем, части.
15. **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Въезжая на бордюр или ступень, следует приподнять переднюю часть коляски.
21. **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Коляску следует хранить в месте недоступным для детей.
22. **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Не применять дополнительного матрасика в корзине толще, чем 10 см.
23. **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Максимальное допустимое давление воздуха в покрышках составляет 0,8 бар (независимо от обозначений на покрышках). Большее давление может вызвать повреждение обода колеса.

Благодарим за выбор изделия. Наши изделия разработаны, учитывая их безопасность и функциональность. Настоящее руководство по эксплуатации поможет Вам использовать все достоинства нашего изделия, а также предоставит необходимую информацию на тему временной консервации.

В связи с наличием различных моделей детских колясок, в нашей инструкции приведены обобщённые иллюстрации и фотографии.

Поэтому дизайн, цвет и материалы, из которого сделано купленное вами изделие, могут отличаться от показанных.

Мы оставляем за собой право без уведомления изменять спецификацию товара, что обусловлено непрерывным процессом совершенствования потребительских свойств и повышением качества продукции.

Гарантийный талон

Предприятие-продавец гарантирует Покупателю срок эксплуатации в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня продажи, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и хранения (см. паспорт товара и/или инструкцию). В случае нарушения этих правил, гарантийные обязательства на товар **не распространяются!**

Фирма оставляет за собой право на проведение собственной экспертизы при обнаружении дефектов, допущенных при несоблюдении правил эксплуатации.

По факту возникновения претензий обращаться по следующим адресам:

- по месту приобретения изделия (магазин)

Все производственные недостатки, обнаруженные в товаре в период гарантийного срока службы, будут устраняться в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента предъявления требованиям об устранении.

В случае устранения недостатков товара гарантийный срок на него продлевается на период, в течение которого товар не использовался.

Наименование: Коляска детская открытая/закрытая (прогулочная), с торговым знаком "BABYTON"

Наименование _____

Артикул №: _____

ВНИМАНИЕ! Гарантийные обязательства не распространяются на следующие части коляски:

- шарнирные блоки ручки
- камеры надувных колес
- фиксаторы поворот колес.

- В гарантию не входят следующие условия: нормальное выцветание, повреждение плесенью, нормальный износ ткани, царапины на краске или любые вызванные неправильным обращением повреждения.

Дата продажи «__» _____ 201__ г.

Подпись продавца _____

Без штампа магазина не действителен

Претензий к внешнему виду не имею.

_____ (_____)

Перед началом использования следует внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации коляски.

Не оставляйте ребенка без присмотра взрослых.