

ТАНКОВЫЙ БОЙ

Инструкция

Характеристики


Радиус управления: примерно 15 метров.
Батарейки для пульта управления: 2 батарейки типа «AA»
Аккумуляторная батарея для танка: аккумуляторная батарея 3.6V

Начало работы

На пульте управления есть два режима, которые обозначаются красным и синим светом индикатора. Возьмите первый пульт, удерживайте кнопки выстрела из пулемета и выстрела из пушки, пока не загорится красный свет. Включите танк и нажмите любую кнопку на пульте управления для начала игры. Возьмите второй пульт, удерживайте кнопки выстрела из пулемета и выстрела из пушки, пока не загорится синий свет. Включите танк и нажмите любую кнопку на пульте управления для начала игры.

Стрельба

При нажатии на кнопку выстрела из пулемета вы услышите характерный звук стрельбы из пулемета, и танк произведет выстрел.
При нажатии на кнопку выстрела из пушки вы услышите характерный звук выстрела из пушки, и танк произведет выстрел.
У каждого танка есть 3 жизни в каждой игре. Танк потеряет все жизни, если в танк попадут 3 раза.
При потере первой жизни левая гусеница танка блокируется.
При потере второй жизни правая гусеница танка блокируется.
При потере третьей жизни все движения танка блокируются.
Если в течение 3 минут танк не получает команд, он автоматически входит в спящий режим.

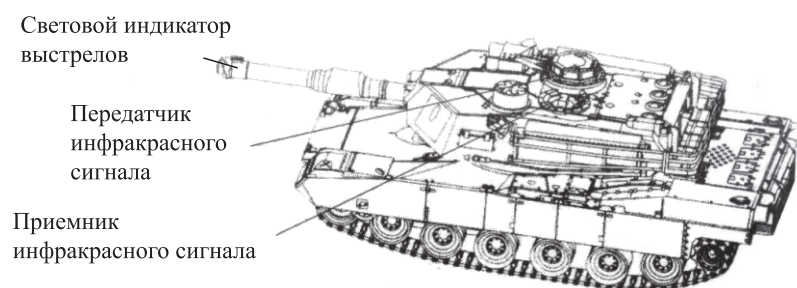


Внимание:

Сразу после начала работы и в течение 10 секунд после потери каждой жизни танк автоматически защищен от любой атаки.

Демо-режим


Если в течение 10 секунд после начала работы танк не получает никаких команд, он автоматически включит демо режим на 45 секунд. В это время при получении любой команды танк выходит из демо-режима.

Установка батареек

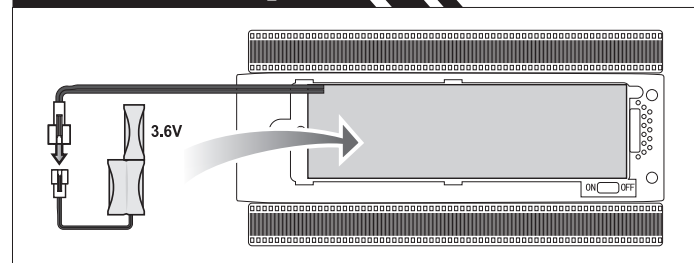


- 1) Откройте отсек аккумуляторной батареи танка.
- 2) Подсоедините аккумуляторную батарею к танку. (Соблюдайте полярность.)
- 3) Закройте отсек аккумуляторной батареи танка.

Зарядка аккумуляторной батареи

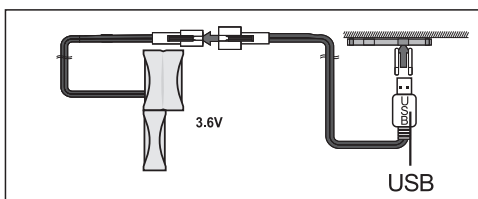


- 1) Извлеките аккумуляторную батарею из танка.
- 2) Подсоедините зарядный провод к аккумуляторной батарее и к источнику питания.
- 3) По окончании зарядки отсоедините зарядный провод от источника питания и от батареи.
- 4) Установите аккумуляторную батарею в танк.

Пульт управления

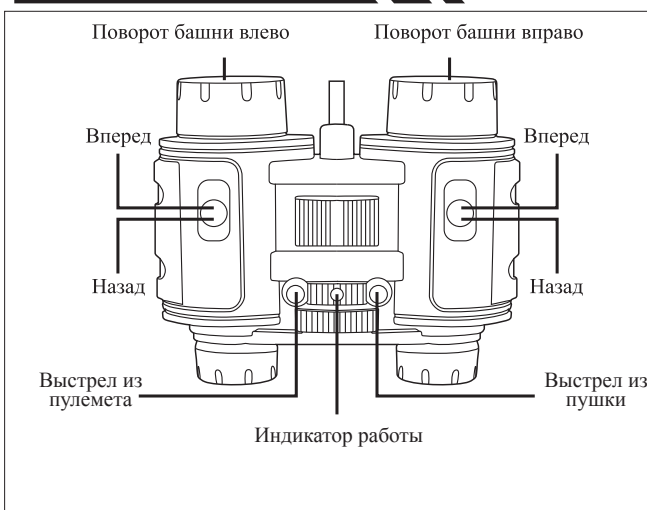

Установка батареек

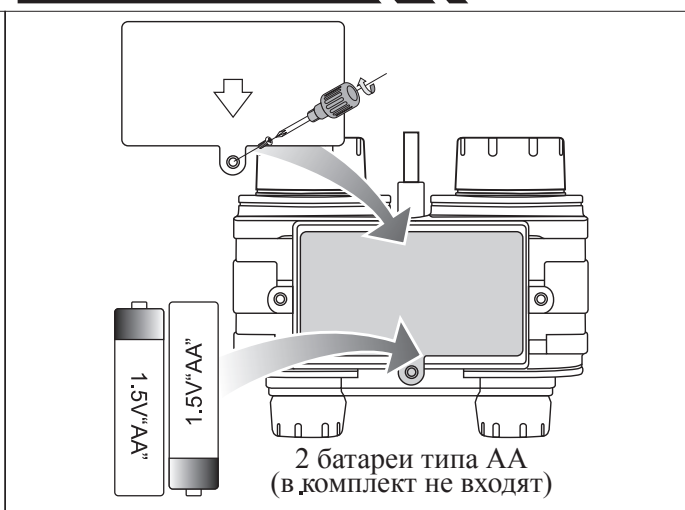

Для передвижения танка вперед переместите оба джойстика вперед.
Для передвижения танка назад переместите оба джойстика назад.
Для поворота танка вправо переместите левый джойстик вперед, а правый назад.
Для поворота танка влево переместите левый джойстик назад, а правый вперед.

1. Упаковывать сломанную батарею в пластик запрещено.
2. После включения устройства не перемещайте и не вытаскивайте батарею.
3. Не перегружайте батарею и не воздействуйте на нее физической силой.
4. Использовать протекшую, вздувшуюся, окислившуюся батарею строго запрещено.
5. Детям необходимо пользоваться батареей только под присмотром взрослых.
6. Не храните батареи около огня, воды. Не используйте батарею в дождь, не помещайте батарею в микроволновую печь или под пресс.
7. Не используйте спирт для очистки батареи.
8. Хранить при комнатной температуре, в сухом и темном месте.
9. Пожалуйста, вынимайте батарейки из устройства, когда не используете его.
10. Пожалуйста, выбрасывайте батарейки в специально отведенные для этого контейнера.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Наименование (артикул) : _____
- Дата покупки : _____
- Штамп магазина: _____

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК НА БЕСПЛАТНЫЙ РЕМОНТ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ СКРЫТЫХ ДЕФЕКТОВ – 1 ГОД.

В случае нарушения товарного вида, условий эксплуатации или самостоятельного ремонта игрушка возврату или обмену не подлежит. Без штампа магазина и кассового чека гарантия недействительна.

Адрес: г. Москва, 3-ая Карачаровская улица, дом 18А, стр. 1. Для ремонта Вам следует обратиться по телефону в Москве (499)705-82-82 с 09 до 17 часов кроме субботы и воскресенья или по e-mail: info@alyance.biz