


ИНСТРУКЦИЯ

ИНСТРУМЕНТ МУЗЫКАЛЬНЫЙ «СИНТЕЗАТОР», МАРКИРОВКА «FRESH TREND» (ФРЕШ ТРЕНД), «ENCHANTIMALS» (ЭНЧАНТИМАЛС) АРТ. ENC070

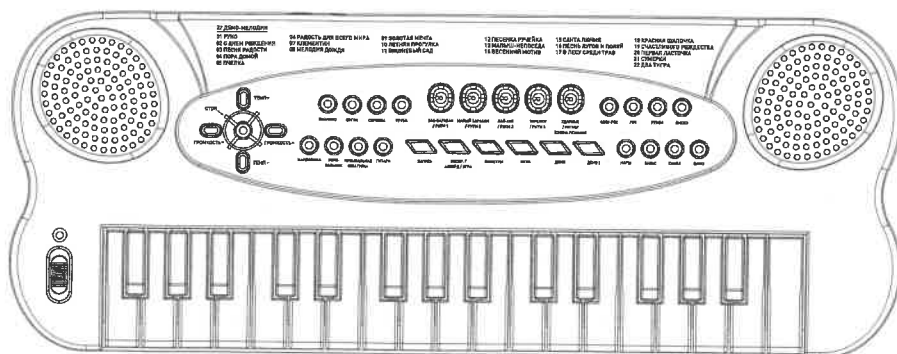

Пожалуйста, внимательно, читайте инструкцию!

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ

- **ВКЛ./ВЫКЛ.:** кнопка включения питания.
- **8 РИТМОВ:** слоу-рок, рок, румба, диско, марш, вальс, самба, блюз.
- **8 ТОНОВ:** пианино, орган, скрипка, труба, мандолина, колокольчики, гитара, музыкальная шкатулка.
- **ГРОМКОСТЬ +:** при нажатии увеличивает громкость.
- **ГРОМКОСТЬ -:** при нажатии уменьшает громкость.
- **ТЕМП +:** при нажатии ускоряет темп ритмов и демо-мелодий.
- **ТЕМП -:** при нажатии замедляет темп ритмов и демо-мелодий.
- **ЗАПИСЬ:** при нажатии записывает небольшой фрагмент.
- **ВОСПР. / АККОРД:** воспроизводит ранее записанный фрагмент / отключает аккорд / режим повторения.
- **СТОП:** при нажатии останавливает все функции.
- **ОБУЧЕНИЕ:** в режиме обучения вы можете нажимать любую клавишу на клавиатуре, это поможет вам сосредоточиться на темпе, не беспокоясь о правильном взятии нот. Мелодия не будет, проигрываться пока не будет нажата клавиша.
- **ЭФФЕКТЫ:** при нажатии добавляет к звучанию разнообразные эффекты.
- **ДЕМО:** проигрывает демонстрационную мелодию.
- **ДЕМО 2:** проигрывает все демонстрационные мелодии.
- **УДАРНЫЕ / РИТМЫ:** бас-барабан, малый барабан, хай-хат, тарелки / ритм 1-4.
- **УДАРНЫЕ / РИТМЫ:** меняет звучание кнопок (смена режима).

- 32 Клавиши
- 22 Демо-мелодии
- 8 Ритмов
- 8 Тонов
- 4 Вида звука ударных
- 4 Звуковых ритма
- Контроль темпа
- Регулировка громкости
- Функция записи и воспроизведения
- Звуковые эффекты (сустейн, вибрато)
- Режим обучения
- Аккорд
- Подключается микрофон
- Спящий режим

МЕЛОДИИ

- 01 РУНО
- 02 С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
- 03 ПЕСНЯ РАДОСТИ
- 04 ПОРА ДОМОЙ
- 05 ПЧЕЛКА
- 06 РАДОСТЬ ДЛЯ ВСЕГО МИРА
- 07 КЛЕМЕНТИН
- 08 МЕЛОДИЯ ДОЖДЯ
- 09 ЗОЛОТАЯ МЕЧТА
- 10 ЛЕТНЯЯ ПРОГУЛКА
- 11 ВИШНЕВЫЙ САД
- 12 ПЕСЕНКА РУЧЕЙКА
- 13 МАЛЫШ-НЕПОСЕДА
- 14 ВЕСЕННИЙ МОТИВ
- 15 САНТА ЛЮЦИЯ
- 16 ПЕСНЬ ЛУГОВ И ПОЛЕЙ
- 17 В ЛЕСУ СРЕДИ ТРАВ
- 18 КРАСНАЯ ШАПОЧКА
- 19 СЧАСТЛИВОГО РОЖДЕСТВА
- 20 ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА
- 21 СУМЕРКИ
- 22 ДВА ТИГРА



СПИСОК ТОНОВ			
1 ПИАНИНО	3 СКРИПКА	5 МАНДОЛИНА	7 МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКАТУЛКА
2 ОРГАН	4 ТРУБА	6 КОЛОКОЛЬЧИКИ	8 ГИТАРА
СПИСОК РИТМОВ			
1 СЛОУ-РОК	3 РУМБА	5 МАРШ	7 САМБА
2 РОК	4 ДИСКО	6 ВАЛЬС	8 БЛЮЗ
ЗВУКИ УДАРНЫХ / РИТМЫ			
1 БАС-БАРАБАН	1 САМБА 1		
2 МАЛЫЙ БАРАБАН	2 САМБА 2		
3 ХАЙ-ХЭТ	3 САМБА 3		
4 ТАРЕЛКИ	4 САМБА 4		

ВНИМАНИЕ

- Неправильное использование батареек может привести к их протечке и вытеканию наружу токсичной жидкости, а также к перегреву, который может повлечь за собой взрыв или возгорание. Чтобы этого избежать, обязательно соблюдайте правила использования батареек, указанные ниже.**
1. Не пытайтесь разбирать или нажимать на батарейки.
 2. Не подвергайте батарейки воздействию тепла или огня и не нарушайте целостности их корпуса.
 3. Не используйте одновременно батарейки с разным количеством оставшегося заряда.
 4. Не используйте одновременно батарейки разного формата.
 5. Не перезаряжайте батарейки.
 6. Устанавливайте батарейки соблюдая полярность.
 7. Используйте только батарейки формата AA.
 8. Вынимайте батарейки из устройства, когда они разряжены или когда вы не собираетесь пользоваться устройством в течение длительного времени.

ВСЕ ДЕЙСТВИЯ С БАТАРЕЙКАМИ ВЫПОЛНЯЮТ ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ! УСТАНОВИТЕ ЩЕЛОЧНЫЕ (АЛКАЛИНОВЫЕ) БАТАРЕЙКИ В АККУМУЛЯТОРНЫЙ ОТСЕК, СОБЛЮДАЯ ПОЛЯРНОСТЬ. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОДНОВРЕМЕННО СТАРЫЕ И НОВЫЕ БАТАРЕЙКИ. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОДНОВРЕМЕННО БАТАРЕЙКИ РАЗНЫХ ТИПОВ.





ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПОЖАЛУЙСТА, ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ИНФОРМАЦИЮ НИЖЕ

1. КОМПЛЕКТАЦИЯ СИНТЕЗАТОРА НЕ ВКЛЮЧАЕТ АДАПТЕР ПИТАНИЯ. В КАЧЕСТВЕ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ ВОЗМОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН, ВНЕШНИЙ АККУМУЛЯТОР, 4 БАТАРЕЙКИ ТИПА АА. ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СТОРОННЕГО БЛОКА ПИТАНИЯ: 100-240В, 50/60 ГЦ, ВЫХОД: DC 5В, 1000 МА И ВЫШЕ. ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ ПРОВЕРЬТЕ АДАПТЕР НА НАЛИЧИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ КАБЕЛЯ, ВИЛКИ, КОРПУСА И ДРУГИХ ЧАСТЕЙ. В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТАКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ, УСТРАНИТЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ, ЛИБО ЗАМЕНИТЕ АДАПТЕР. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СИНТЕЗАТОР С ПОВРЕЖДЕННЫМ АДАПТЕРОМ.
2. ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КАБЕЛЯ USB (В КОМПЛЕКТЕ), ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОВЕРЬТЕ ЕГО НА НАЛИЧИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ. РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СИНТЕЗАТОР ТОЛЬКО С USB-КАБЕЛЕМ ИЗ КОМПЛЕКТАЦИИ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ USB-КАБЕЛЕЙ, НЕ ВХОДЯЩИХ В КОМПЛЕКТАЦИЮ, МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВОЗНИКНОВЕНИЮ ПОСТОРОННИХ ШУМОВ, ЛИБО СТАТЬ ПРИЧИНОЙ НЕСТАБИЛЬНОЙ РАБОТЫ.
3. ДАННЫЙ СИНТЕЗАТОР НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕ 3 ЛЕТ.
4. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СИНТЕЗАТОР НА БОЛЬШОЙ ГРОМКОСТИ. СЛИШКОМ БОЛЬШАЯ ГРОМКОСТЬ МОЖЕТ ПОВРЕДИТЬ ВАШ СЛУХ.
5. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТОТ ПРОДУКТ В ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НИЖЕ МЕСТАХ, В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОЖАРУ ИЛИ ПОРАЖЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ: ВО ВЛАЖНЫХ ИЛИ ЗАПЫЛЕННЫХ МЕСТАХ, РЯДОМ С КОНДИЦИОНЕРОМ, ОБОГРЕВАТЕЛЕМ, НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ НАГРЕВАНИЮ И ВОЗДЕЙСТВИЮ ПРЯМЫХ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ.

ВЫБОР ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ

1. ХАРАКТЕРИСТИКИ АДАПТЕРА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА: DC 5В, С СИЛОЙ ТОКА 1000 МА И ВЫШЕ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АДАПТЕРА С ДРУГИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕИСПРАВНОСТЯМ.
2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВНЕШНЕГО АККУМУЛЯТОРА: DC 5В, С СИЛОЙ ТОКА 1000 МА И ВЫШЕ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АККУМУЛЯТОРА С ДРУГИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕИСПРАВНОСТЯМ.
3. ХАРАКТЕРИСТИКИ USB-РАЗЪЕМА КОМПЬЮТЕРА: DC 5В, С СИЛОЙ ТОКА 1000 МА И ВЫШЕ. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К USB-РАЗЪЕМАМ С ДРУГИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕИСПРАВНОСТЯМ.

ВКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

ВЫБЕРИТЕ ОДИН ИЗ УКАЗАННЫХ ВЫШЕ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ И ПОДКЛЮЧИТЕ USB-КАБЕЛЬ К СИНТЕЗАТОРУ. НАЖМИТЕ КНОПКУ ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ, И НАЖМИТЕ НА ЛЮБЫЕ БЕЛЫЕ ИЛИ ЧЕРНЫЕ КЛАВИШИ, ЕСЛИ ЕСТЬ ЗВУК — СИНТЕЗАТОР РАБОТАЕТ.

СОХРАНЯЙТЕ УПАКОВКУ,

ОНА СОДЕРЖИТ ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ!

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: упаковка и другие вспомогательные детали упаковки не являются игрушкой; их необходимо удалить, прежде чем дать игрушку ребёнку.