




Инструкция


Артикул А-СW-177

## Машина с WiFi камерой р/у (акк+USB)

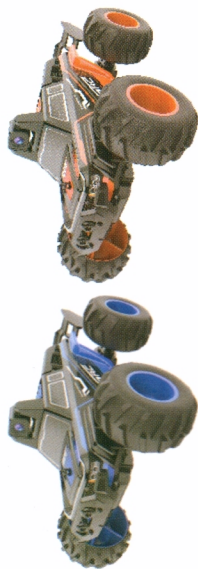

Благодарим за приобретение нашей продукции. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед использованием. Пожалуйста, сохраните инструкцию для дальнейшего использования. В связи с техническими усовершенствованиями содержимое может отличаться от изображений на коробке и в инструкции.

### Питание для пульта и игрушки

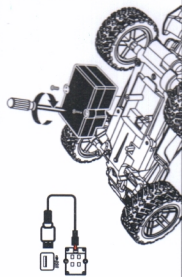

Соедините зарядный USB провод с источником питания и с аккумуляторной батареей. Во время зарядки индикатор будет гореть красным. По окончании зарядки индикатор погаснет. По окончании зарядки отсоедините зарядный USB провод от источника питания и батареи. Откройте отсек для батареи снизу машины. Соедините батарею с машинкой и закройте отсек. (Аккумуляторная батарея 3.7V и зарядный USB провод входят в комплект.)


1. Откройте отсек для батареек снизу пульта.
  2. Поместите в отсек для батареек 2 батарейки типа AA.
  3. Закройте отсек для батареек. (Батарейки в комплект не входят.)
- При установке батареек соблюдайте полярность.)

### Внимание:

1. Упаковывать слофанную батарею в пластик запрещено.
2. После включения устройства не перемещайте и не вытаскивайте батарею.
3. Не перегружайте батарею и не воздействуйте на нее физической силой.
4. Использовать прожектор, воздушную подушку, окисляющую батарею строго запрещено.
5. Детям необходимо пользоваться батареей только под присмотром взрослых.
6. Не храните батарею около огня, воды. Не используйте батарею в дождь, не помещайте батарею в микроволновую печь или под пресс.
7. Не используйте спирт для очистки батареи.
8. Хранить при комнатной температуре, в сухом и темном месте.
9. Пожалуйста, вынимайте батарейки из устройства, когда не используете его.
10. Пожалуйста, выбрасывайте батарейки в специально отведенные для этого контейнеры.



### Подготовка к игре

Сначала вставьте пульт управления в зетем-машинку. Индикатор пульта начнет мигать. Когда индикатор начнет гореть непрерывно, установка соединения между пульсом и машинкой прошла успешно. Вы можете приступить к игре. (Если индикатор продолжил мигать, проведите установку соединения повторно.)



### Управление игрушкой

1. Переместите рычажок на себя, машина поедет вперед. Переместите рычажок от себя, машина поедет назад.
  2. Удерживайте рычажок на себя или от себя. В это же время поверните колесо против часовой стрелки, машина повернет вперед/назад влево. Поверните колесо по часовой стрелке, машина повернет вперед/назад вправо.
  3. Если перевернуть рычажок наполовину, машина будет двигаться медленнее.
- Вы можете использовать кнопку "скорость высказывания" для управления скоростью движения машинки. После включения машинка будет двигаться с низкой скоростью.

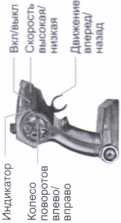

### Внимание:

- При длительных перерывах между играми наклеивайте батарею из машинки и батареей из пульта.
- Периодически протирайте машинку и пульт сухой чистой тряпкой.
- Не храните игрушку, пульт и батарейки во влажных или жарких помещениях, под прямыми солнечными лучами, рядом с источником сильного тепла или огня.
- Если машинка движется медленно, необходимо зарядить аккумуляторную батарею или батарейки пульта.
- Не используйте пульт управления, если он поврежден, искрит или пылит на игрушку.
- Батарейки не подлежат утилизации.
- По окончании игры выключите машинку и пульт управления.


### Мобильное приложение

1. Установите мобильное приложение. Просканируйте подходящий QR код и скачайте мобильное приложение.



### QR код для iOS


### QR код для Android

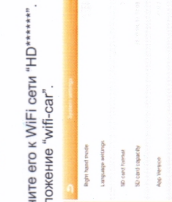

2. Установка соединения. Включите игрушку. Зайдите в настройки телефона и подключите его к WiFi сети "HD\*\*\*\*\*". (Сеть WiFi без пароля.) Выйдите из настроек и откройте приложение "wifi-scanner".

### 3. Интерфейс приложения.

Нажмите на кнопку Start (Start) для начала игры и управления. Нажмите на кнопку Settings для изменения настроек приложения. Нажмите на кнопку Illustrations для доступа к инструкциям по использованию приложения. Нажмите на кнопку Album для доступа в медиатеку.

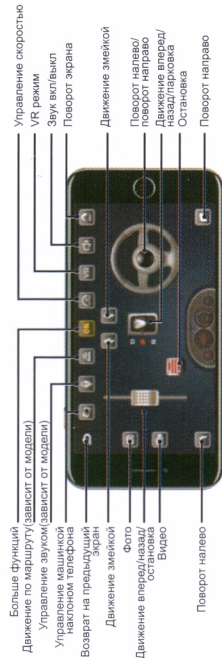

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование (артикул): \_\_\_\_\_

Дата покупки: \_\_\_\_\_

Штамп магазина: \_\_\_\_\_

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК НА БЕСПЛАТНЫЙ РЕМОНТ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ СКРЫТЫХ ДЕФЕКТОВ – 1 ГОД В случае нарушения товарного вида, условий эксплуатации или самостоятельного ремонта игрушки возврату или обмену не подлежит. Без штампа магазина и кассового чека гарантия недействительна.

Для ремонта Вам следует обратиться по телефону в Москве (499) 705-82-82 с 09 до 17 часов кроме субботы и воскресенья или по e-mail: info@auanoo.biz. Адрес: г. Москва, ул. Платформа Северянин, владение 14, строение 1.