

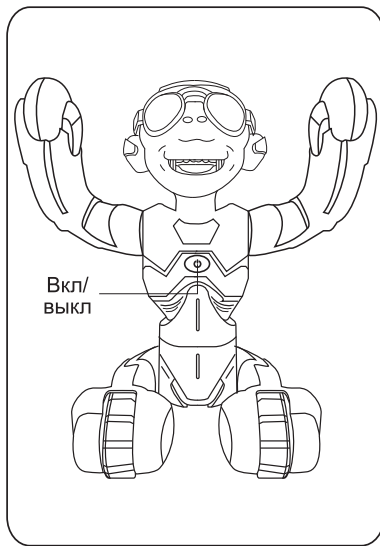



ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ И УСТАНОВКА БАТАРЕЕК

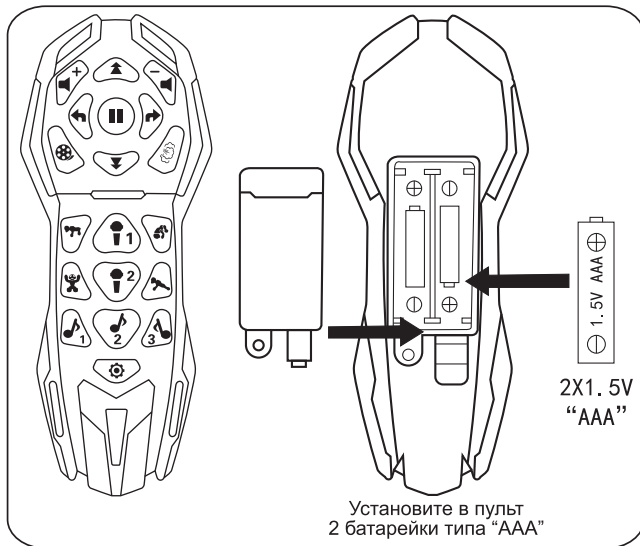


УПРАВЛЕНИЕ РОБОТОМ

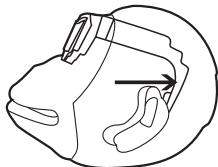

Подвиньте душку назад очков перед
тем, как снять их
(Снимайте очки с осторожностью,
так как они хрупкие)

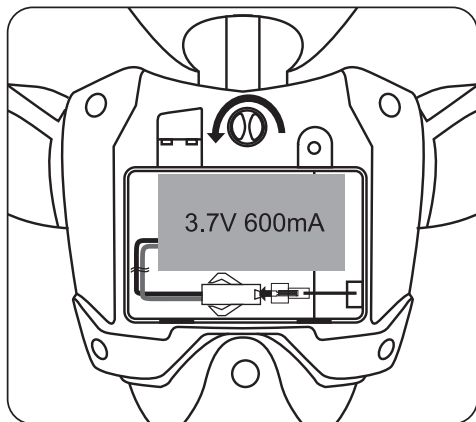

Поверните влево черную
ручку на задней части
робота перед началом игры

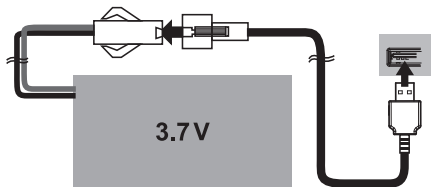

USB зарядный провод
Время зарядки: ≈ 4 часа

ФУНКЦИИ



Увеличение громкости.
(Всего есть 4 уровня
громкости.)



Уменьшение громкости.
(Всего есть 4 уровня
громкости.)



Вперед



Стоп



Назад



Поворот влево



Поворот вправо



Показать все
функции



Пук



Лечь



Сесть



Переворот



Отжимания



Песня 1



Песня 2



Мелодия 1



Мелодия 2



Мелодия 3



Режим программирования. Нажмите на эту кнопку, проиграйте несколько функций, нажмите на эту кнопку еще раз, чтобы записать последовательность. Нажмите на эту кнопку еще раз, чтобы проиграть последовательность.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Наименование (артикул) :

- Дата покупки :

- Штамп магазина:

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК НА БЕСПЛАТНЫЙ РЕМОНТ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ СКРЫТЫХ ДЕФЕКТОВ – 1 ГОД.

В случае нарушения товарного вида, условий эксплуатации или самостоятельного ремонта игрушка возврату или обмену не подлежит. Без штампа магазина и кассового чека гарантия недействительна.

Адрес: г. Москва, 3-ая Карачаровская улица, дом 18А, стр. 1. Для ремонта Вам следует обратиться по телефону в Москве 8(499)705-82-82 с 09 до 17 часов кроме субботы и воскресенья или по e-mail: info@alyance.biz