


Маркировка элементов сборки

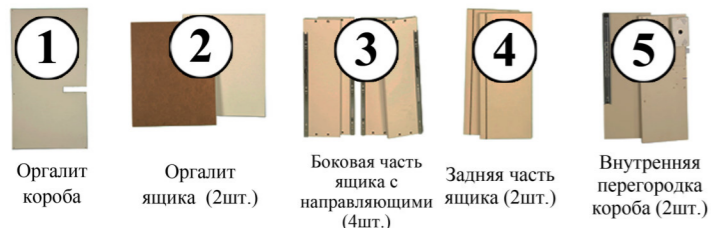

Комплектующие



Шаг №4. Установка передней перекладки




1. Подставить один опускной механизм (№16) к люльке и вкрутить два самореза.
2. Вставить перекладину (№15 с грызунком) в прикрученный опускной механизм.
3. Подставить второй опускной механизм (№16), вставив перекладину, и закрутить на саморезы (поочередно: верх, вниз)
4. Люлька полностью готова

Шаг №1. Сборка ящиков

1. С помощью евровинтов соединить боковую часть ящика (№3) с фасадной частью ящика (№6), после вставить оргалит (№2)




2. С помощью евровинтов прикрутить заднюю часть ящика (№4)

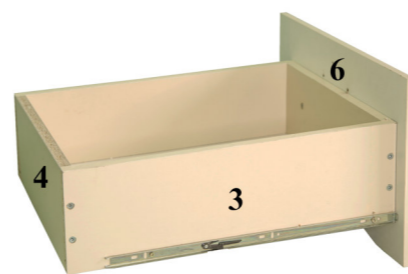

3. Прикрутить ручки (№17)

Шаг №3. Сборка люльки

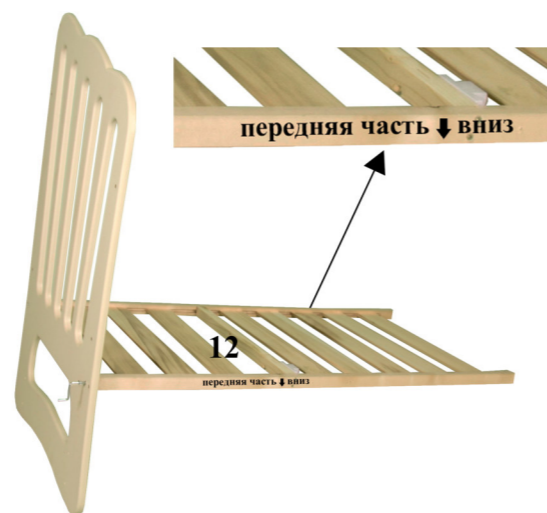

1. С помощью евровинтов прикрутить подматрасник (№12) к спинке люльки (№10). Передняя часть подматрасника стрелкой вниз.
Внимание! Система автоматического укачивания работает в том случае, если подматрасник (№12) прикручен на нижнем уровне и соблюдены все правила сборки.




2. Прикрутить вторую спинку люльки (№11), прикрутить заднюю решетку (№13 с грызунком), прикрутить заднюю перекладину (№15 без грызунка), прикрутить переднюю решетку (№14). Закрепить подматрасник (№12) к боковым решеткам (№13 и №14) с внутренней стороны саморезами в заранее просверленные отверстия. Правильно установить переднюю перекладину (№15 с грызунком). Смотрите на рисунке шаг №4.


Шаг №2. Сборка корпуса под люльку

Соединить элементы, как указано на рисунке, в просверленные отверстия с помощью евровинта.

1. Детали №7 прикрутить к задней части фасада корпуса (№9), затем прикрутить планки (№8), после прикрутить внутренние перегородки (№5)

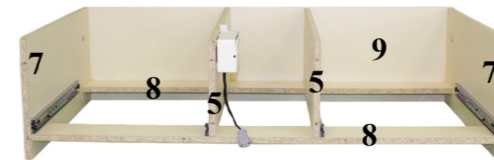

2. Фасад с монитором (№9) прикрутить к корпусу и соединить кабель с ответным разъемом на фасадной части.

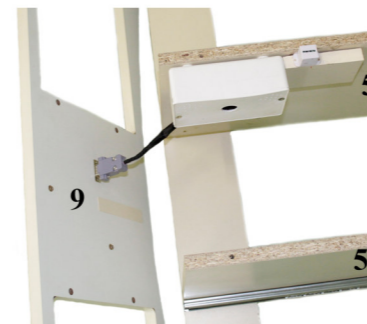

3. Установить ящики в корпус с помощью направляющих.



4. Прикрутить на саморезы оргалит (№1) сверху корпуса.



Шаг №5. Установка маятника и люльки

1. Для сборки корпуса с люлькой необходимо соединить их с помощью четырех маятников (№18).



2. Прикрутить маятник с четырех сторон с помощью болта и втулки, как на рисунке №1 и №2. Обратите внимание! Магнит на подматраснике должен стоять с стороны фасада с монитором.




3. Внимание! На данном этапе сборки Вам потребуется помощник, чтобы правильно держать люльку. Отодвиньте маятник и вкрутите в него болт (не до конца), затем оденьте втулку и закрутите до упора (смотреть рисунок №3).




4. Вставьте сетевой шнур в отверстие снизу в передней части фасада с монитором, воткните вилку в розетку и включите монитор, нажав большую красную кнопку. Теперь кроватка собрана правильно и готова к использованию.



Благодарим, что выбрали продукт компании **ООО «ДАКА»**.

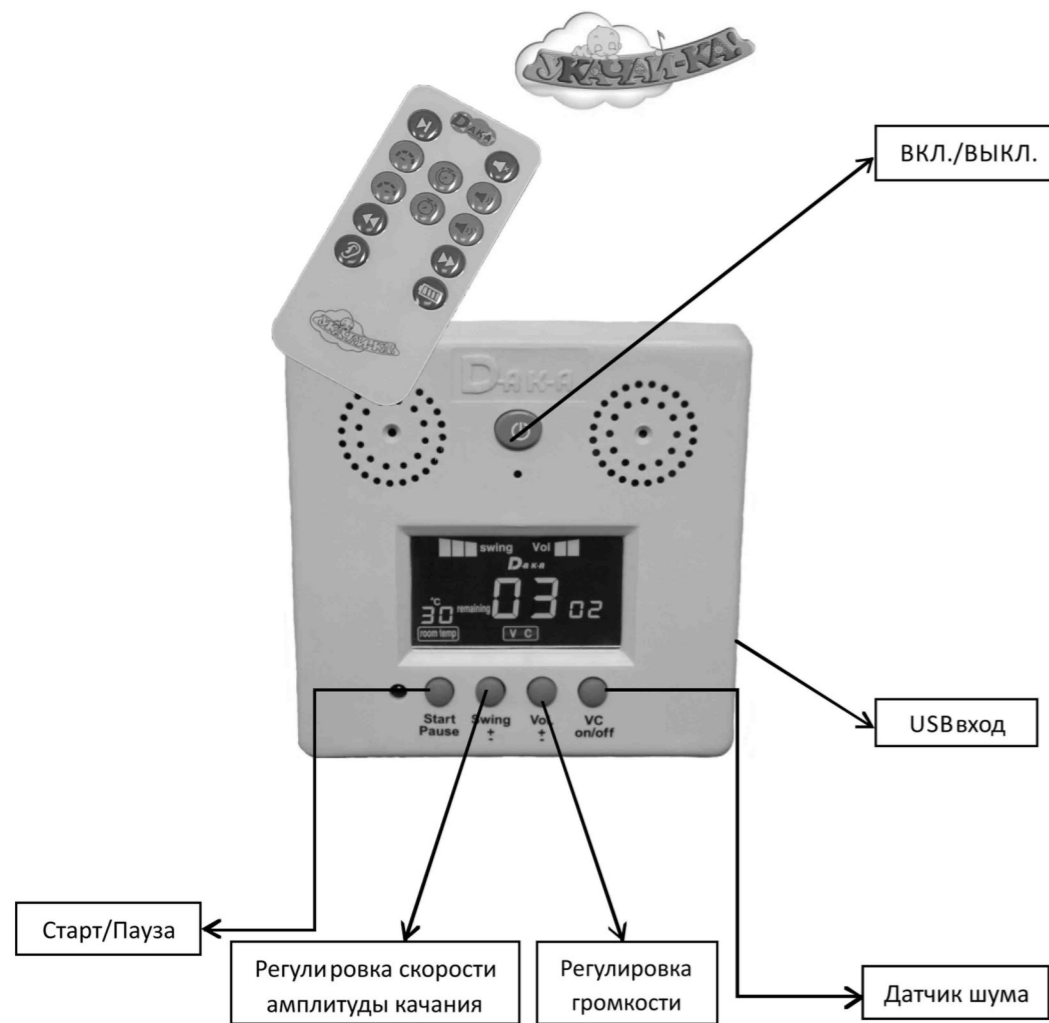

1. Подключаем кровать к сети.

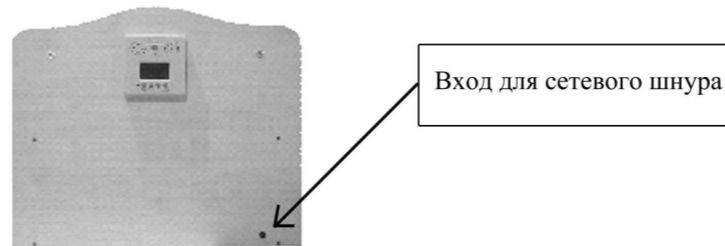

2. Нажимаем кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. , после чего загорится монитор блока управления.
 3. Устанавливаем скорость (амплитуду) качания, с помощью панели управления / ПДУ (пульт дистанционного управления) кнопкой «Swing / Качание/ + - ».
 4. Регулируем громкость мелодии с помощью панели управления / ПДУ кнопкой «Vol / Громкость / + - ». Также звук можно полностью отключить с помощью ПДУ, кнопкой «Mute», или необходимо на панели управления с помощью кнопки «Vol / Громкость / + - » довести уровень громкости до 5 деления (max.). При последующем нажатии звук полностью будет отключен.
 5. Для того, чтобы кровать среагировала на плач ребенка, необходимо включить функцию «VC / ШД / ».
- Это возможно сделать как с панели управления, так и с ПДУ. На дисплее загорается «VC / ШД» - шумовой датчик включен, и находится в активном режиме. Как только кровать «услышит плач», она начнет укачивать Вашего малыша на последнем заданном режиме. Если на дисплее не горит «VC / ШД» – функция отключена.
6. Устанавливаем время качания с помощью ПДУ кнопкой «Timeing + » - вперед, «Timeing - » - назад.
- После того как установленное время качания закончится, кроватка переходит в режим ожидания, т.е., если функция «VC / ШД» включена, кровать автоматически начнет его укачивать на заданном Вами режиме, если Ваш малыш заплачет. Если эта функция отключена, то Вы самостоятельно контролируете работу кровати: качание / громкость / таймер с помощью панели управления или ПДУ.

На Ваше усмотрение, Вы можете полностью отключить кровать с помощью кнопки ВКЛ./ВЫКЛ. , и отсоединить кровать от сети.

7. Подключение USB. Для этого необходимо загрузить на USB любимые мелодии.

Рекомендации: приобретите для использования новую USB. Загружайте музыку без использования папок. Объем USB не должен превышать 8 ГБ.



Для того, чтобы прослушать мелодию с USB необходимо подключить её к кровати, в специально отведенный разъем, который находится на панели управления.

После того как USB подключена, нажмите на кнопку start pause / на блоке управления или с помощью ПДУ, и наслаждайтесь вместе с Вашим малышом любимой музыкой.

В зависимости от модели интерфейс и название рабочих кнопок отличается.

Для удобства в описании представлены три варианта, например:


Vol. – на английском языке;
Громкость – на русском языке;
 - символ (знак).

Комплектация с учетом полностью разобранный кровати "Укачай-ка 06" Валенсия

| | |
|---|--------|
| Оргалит коробка | 1 шт. |
| Оргалит ящика | 2 шт. |
| Боковая часть ящика с направляющими | 4 шт. |
| Задняя часть ящика | 2 шт. |
| Внутренняя перегородка коробка | 2 шт. |
| Фасадная часть ящика | 2 шт. |
| Боковая часть коробка | 2 шт. |
| Планка | 2 шт. |
| Фасады коробка (передняя с монитором) | 2 шт. |
| Левая спинка люльки | 1 шт. |
| Правая спинка люльки | 1 шт. |
| Подматрасник | 1 шт. |
| Задняя решетка (с грызунком) | 1 шт. |
| Передняя решетка | 1 шт. |
| Переკладина передняя (с грызунком), задняя (без грызунка) | 2 шт. |
| Комплект для сборки опускного механизма (с саморезами 4 шт. 22мм) | 2 шт. |
| Ручки ящика | 2 шт. |
| Комплект для крепления маятника | 4 шт. |
| Заглушки | 54 шт. |
| Евровинты | 54 шт. |
| Саморезы для оргалита 16мм | 8 шт. |
| Саморезы для подматрасника 25мм | 2 шт. |
| Ключ | 1 шт. |
| Стопор | 2 шт. |

Характеристики

| | |
|-----------------------|------------------|
| Питание | Вход AC100V-240V |
| | Частота 50-60 Hz |
| | Выход 12V |
| USB вход | 8 ГБ |
| Угол качания | <15 гр. |
| Рабочая температура | 0 - 40° C |
| Уровень шума MP3 | max. 45 dB |
| Потребляемая мощность | 15W |
| Вес без упаковки | 42 - 52 кг |
| Влажность воздуха | 10 - 50 % |

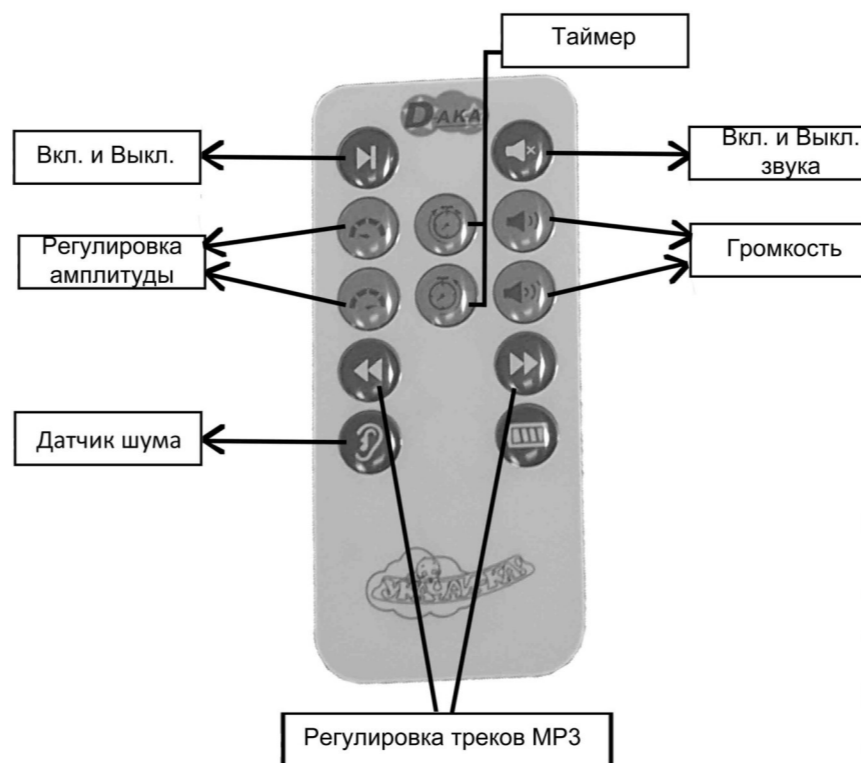

Тел.: +7-985-886-99-99
E-mail: ukachaika@gmail.com
Сайт: d-aka.ru
Консультация по любым вопросам