

# Инструкция по эксплуатации



Прочитайте данную инструкцию перед использованием и  
сохраняйте для дальнейшего использования.  
Игнорирование требований инструкции может привести к  
травмам у Вашего ребенка. Никогда не оставляйте ребенка  
без присмотра, когда он находится в коляске.



## **ВНИМАНИЕ!**

Пожалуйста, внимательно прочтите эту инструкцию для правильной сборки и использования коляски, и сохраните ее для дальнейшего использования. Несоблюдение указаний, приведенных в этом руководстве, может негативно отразиться на безопасности Вашего ребенка.

- Внимание: опасно оставлять ребенка без присмотра
- Не поднимайте коляску во время использования
- Не регулируйте спинку сиденья во время движения.
- Всегда используйте ремни безопасности.
- Не разрешайте ребенку вставать в коляске.
- Чтобы избежать опрокидывания, не вешайте на ручку коляски сумки или какие-либо другие предметы, которые могут повлиять на устойчивость коляски.
- Внимание: убедитесь, что все закрывающие механизмы зафиксированы перед использованием.
- При остановке всегда используйте тормоз.
- Убедитесь, что задние колеса надежно зафиксированы педалью тормоза при остановке.
- При регулировке каких-либо частей коляски, убедитесь, что ребенок находится в безопасном расстоянии от коляски.
- Перевес, неправильная сборка или использование неподходящих запчастей могут повредить коляску.
- Никогда не используйте коляску на лестницах и эскалаторах. Вы можете вдруг потерять контроль над управлением коляской, и ребенок может выпасть. Также будьте очень аккуратны, когда заезжаете или съезжаете с бордюра или лестницы.
- Во избежание опасности удушения, держите в недоступном для детей месте.
- Держите продукт вдали от источников огня.
- Во избежание опасного и неустойчивого положения не кладите в корзину груз более 2 кг.
- Не используйте коляску для детей весом больше 15 кг.
- Данный продукт предназначен для детей от 7 месяцев до 3 лет, весом не более 15 кг

## Составляющие части коляски:



1. Ручка
2. Кнопка складывания и раскладывания коляски
3. Замок безопасности
4. Капор
5. Ремень безопасности
6. Бампер
7. Регулятор спинки сиденья
8. Ремешки регулировки
9. Корзина
10. Подножка
11. Передние колеса
12. Задние колеса
13. Рычаг фиксации передних колес
14. Рычаг тормоза
15. Механизм перекидной ручки
16. Площадка для ног

## ВНИМАНИЕ!

Регулярно проверяйте коляску на наличие неисправностей. Если необходимо, замените сломанные запчасти. Не используйте запчасти, не предусмотренные производителем.

## Читка

Очищайте тканевые части коляски при помощи влажной губки и моющего средства со щадящим эффектом.


Пожалуйста, ознакомьтесь с этикеткой по чистке и уходу за продуктом. Машинаная стирка запрещена.

Чтобы не испортить покрытие ткани, не затирайте мягкие ткани с большим усилием. Никогда не используйте жесткие или грубые моющие средства при очистке рамы, используйте мягкий мыльный раствор и влажную ткань. Сушите коляску в проветриваемом месте, не оставляйте под палящим солнцем.

12. Регулировка капора. Потяните капор вперед, чтобы раскрыть капор; потяните капор назад, чтобы капор сложился (рис.19).
13. Перекидная ручка. Как показано на рис. 20, оттяните механизмы перекидной ручки одновременно двумя руками и толкните ручку в противоположную сторону, перекидная ручка должна закрепится в специальной стойке (рис. 21).



14. Фиксация ребенка ремнями безопасности. Убедитесь, что ремень безопасности расстегнут. Усадите ребенка в коляску и проверьте, что ребенок не сидит на каких-либо частях ремней безопасности. Проденьте руки ребенка через плечевые ремни. Чтобы застегнуть ремень безопасности, вставьте язычки на боковых ремнях в закрепляющую пряжку на ремне между ножек и убедитесь, что ремень застегнут.
15. Отрегулируйте длину ремешка с помощью специального регулятора.

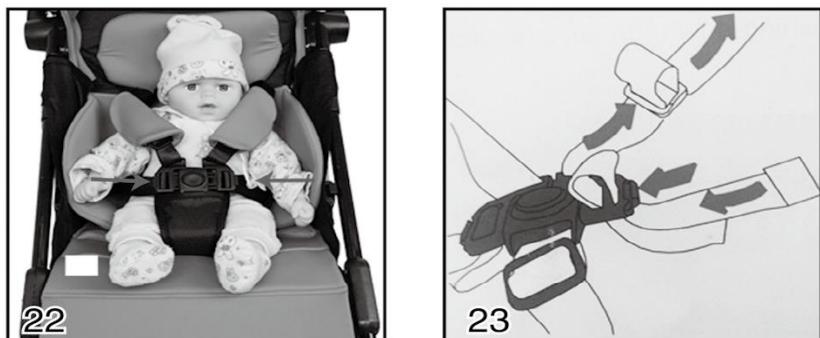

## Сборка:

1. Установка капора. Вставьте трубы капора в специальные пазы на сиденье до характерного щелчка фиксации (рис.1).
2. Установка ручки.
  - Вставьте ручку в паз сбоку коляски в направлении стрелки до характерного щелчка, подтверждающего фиксацию (рис.2).
  - Толкните ручку в направление стрелки (рис.3).




- Установка завершена, когда вы услышите характерный щелчок с механизмом перекидной ручки, автоматически закрепившись в пазе фиксации (рис.4).
3. Раскладывание рамы. (1) Перед раскладыванием рамы, нажмите замок безопасности в направлении стрелки, (2) Нажмите на кнопку складывания в направлении стрелки (рис.5); потяните за ручку вверх сжимая кнопку складывания, чтобы разложить коляску до характерного щелчка фиксации (рис.6).






7

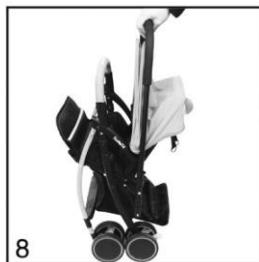

8

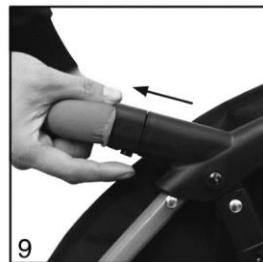

9

4. Складывание рамы. (1) Перед складыванием рамы, нажмите замок безопасности в направлении стрелки, (2) Нажмите на кнопку складывания в направлении стрелки (рис.7); нажмите на ручку вниз сжимая кнопку складывания, чтобы сложить коляску до характерного щелчка фиксации (рис.8).

5. Снятие и установка бампера.

- Потяните бампер в направлении стрелки нажав на кнопки с двух сторон (рис. 9).
- Вставьте бампер в соответствующие пазы на раме (рис. 10).

6. Регулировка спинки сиденья.

- Нажмите на регулятор спинки сиденья (рис. 11) и одновременно потяните спинку вниз до желаемого угла (рис.12).



10



11



12


- Потяните ремешки регулировки в стороны, чтобы поднять спинку в вертикальное положение. Убедитесь, что спинка закреплена после регулировки (рис. 13).



13



14

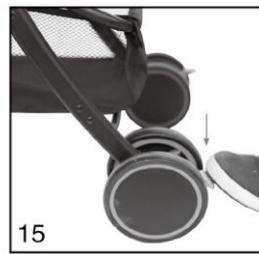

15

7. Фиксация передних колес. Чтобы передние колеса были зафиксированы, поднимите рычаг на переднем колесе вверх. Чтобы передние колеса могли вращаться нажмите на рычаг на переднем колесе вниз (рис. 14).
8. Тормоз. Нажмите на рычаги тормоза с двух сторон, чтобы коляска не катилась; поднимите рычаги тормоза с двух сторон, чтобы коляска снова могла катиться (рис. 15).
9. Отсоединение передних колес. Нажмите на фиксирующую кнопку на колесе и отсоедините колесо (рис. 16). Для отсоединения колеса с другой стороны повторите те же действия.



16



17



18

10. Регулировка площадки для ног в верхнее положение. Руками поднимите площадку для ног вверх до уровня сиденья (рис. 17).
11. Регулировка площадки для ног в нижнее положение. Чтобы опустить площадку для ног вниз нажмите на фиксирующие кнопки с двух сторон и надавите на площадку вниз (рис. 18).