

Общий уход:

- Правильный уход и эксплуатация коляски очень важны
- Не прилагайте усилий при складывании коляски. Если у Вас возникли затруднения – просто начните складывание с начала.
- Старайтесь максимально мягко опускать колеса при преодолении бордюров
- Складывайте коляску при подъеме или спуске по лестнице или сходных препятствий
- Не складывайте влажную коляску, дождитесь пока она высохнет
- Храните коляску в сухих помещениях
- Не кладите ничего тяжелого поверх коляски во время ее хранения
- Не кладите больше 2кг в корзину для покупок

Чистка:

- Тканевые части коляски можно мыть в теплой воде с использованием слабого мыльного раствора. Не сушите на солнце.
- Длительное нахождение на солнце может привести к выцветанию ткани.
- Не используйте стиральную машину, сушилку или химчистку. Металлические части можно протирать влажной тканью. Пластиковые части можно мыть слабым мыльным раствором.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

- Регулярно смазывайте все подвижные металлические части легким машинным маслом, например WD-40
- Перед использованием коляски проверьте на наличие поломок или острых краев. Проверьте все места соединения и ремень безопасности.
- Регулярно подтягивайте все болты и гайки
- Используйте только одобренные производителем аксессуары и запчасти.

ВНИМАНИЕ:

- Никогда не оставляйте детей без присмотра
- Во избежание травм держите детей подальше при складывании и раскладывании коляски
- Не позволяйте детям играть с коляской
- Всегда используйте ремни безопасности
- Данный продукт не предназначен для занятий активными видами спорта
- Безопасность Вашего ребенка – это Ваша ответственность
- Во избежание опрокидывания не вешайте пакеты и другие тяжесть на ручки коляски
- Не предназначено для использования детьми весом более 15кг, то есть, общий вес 2 детей не должен превышать 30кг
- Всегда ставьте коляску на тормоз, когда усаживаете или вытаскиваете ребенка
- Не вешайте пакеты и прочие тяжесть на ручки, спинки или бока коляски, это может повлиять на ее устойчивость
- Не позволяйте ребенку карабкаться по коляске или стоять на ней
- Не используйте аксессуары, не одобренные производителем
- Не поднимайте или опускайте коляску по ступенькам с ребенком внутри

Внимание! Данная коляска не рекомендуется в использовании детям до 7 месяцев. Или пока дети не смогут самостоятельно сидеть.

Данный продукт соответствует требованию EN 1888 : 2012

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН		
Данный гарантийный талон действителен при заполнении всех отметок о продаже и наличии изделия коляски.		
Внимание!		
Гарантийный срок и срок службы на изделие устанавливаются со дня продажи изделия. По истечении установленного срока службы изготовитель не несет ответственности за безопасность изделия.		
Отметка о продаже		
Изделие _____	Модель _____	
Гарантийный срок _____	Срок службы _____	
Штамп магазина		
Дата покупки _____	Ф.И.О. продавца _____	
_____	Подпись _____	
Претензий по качеству, внешнему виду, комплектации не имею, с условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.		
Дата « ____ »	201 ____ г.	Подпись _____
УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ		
1) Гарантийный срок исчисляется со дня продажи.		
2) Информация о гарантиях распространяется на территорию России.		
3) Производитель гарантирует соответствие изделия требованиям стандартов при соблюдении условий транспортировки, сборки, эксплуатации и хранения.		
4) Гарантия распространяется на дефекты производственного характера.		
5) Гарантия не распространяется на недостатки изделия, вызванные следующими причинами:		
- несоблюдением правил эксплуатации;		
- использование с нарушением правил эксплуатации изделия;		
- ремонт изделия, выполненный неуполномоченным на это лицами;		
- любой постороннее вмешательство в конструкцию изделия.		

Колеса Детская коляска RA146 (Биплан)
Изготовитель: ОАО «СОЮЗСИНЕМ»
СН ВАУ INDUSTRIAL PARK, JIETANG TOWN, SHANGYU DISTRICT, SHAOXING
CITY, ZHEJIANG, CHINA
Импортер: ООО «ФАНТ трейд»
129826, г. Москва, ул. 2-е Митинское, д. 2, стр. 1, этаж 5 помещение 1,
Комнаты: 17, 18
Телефон: +7 (495) 585-05-05
Дистрибутор: ООО «ФАНТ трейд»
129826, г. Москва, ул. 2-е Митинское, д. 2, стр. 1, этаж 5 помещение 1,
Комнаты: 17
Телефон: +7 (495) 585-55-03
Возрастной групп: 7-30 месяцев
Год выпуска: 2018
Дата изготовления: 01.03.2019
Состав: метал., пласт., ткань, синтетическая оксфорд,
Пригодно для: детей

ДЕТСКАЯ КОЛЯСКА

Biplane



model: RA146

Инструкция

Данная коляска предназначена для детей от 7 месяцев и до 15кг

Соответствует регламенту EN 1888 : 2012

Пожалуйста, ознакомьтесь с этой инструкцией перед использованием.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия без предварительного уведомления.



Инструкция по сборке

Открытие рамы

Снимите замок сбоку рамы и потяните вверх за ручки коляски (1a) пока ручка не зафиксируется.

Сборка задней оси и колес

Вставьте заднюю ось в ножки коляски (2a), Вы должны услышать характерный щелчок.

Вставьте колеса в ось, Вы должны услышать характерный щелчок (2b).

Мягко потяните за колеса чтобы убедиться что они зафиксировались. Нажмите на серебристую кнопку чтобы вытащить колесо.

Использование тормоза

Надавите ногой на педаль справа пока не услышите характерный щелчок (3). Поднимите педаль вверх чтобы отпустить тормоз.

ВНИМАНИЕ! Перед использованием убедитесь что все крепления коляски надежно зафиксированы.

Сборка передних колес


Вставьте колеса в передние ножки коляски, Вы должны услышать характерный щелчок. Мягко потяните за колеса чтобы убедиться что они зафиксировались.(4)

Поднимите вверх фиксатор поворота на колесах чтобы заблокировать поворот колес на 360 градусов, опустите фиксатор вниз чтобы разблокировать.

Чтобы снять передние колеса нужно нажать на кнопку между колес.

Сборка бамперов

Вставьте концы бампера в отверстия на раме, Вы должны услышать характерный щелчок. Чтобы снять бампер нажмите на кнопки с обеих сторон бампера и потяните за него (5).

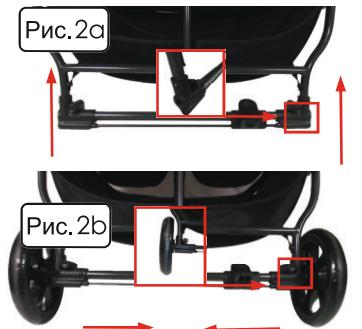

Регулировка подножек

Нажмите на кнопки с обеих сторон подножки и выберите желаемый угол наклона (6).

Использование накидок для ног

Расположите нижний конец накидки для ног на конце подножки и оберните второй конец вокруг бампера (7), затем закрепите с помощью нажимных кнопок. (система фиксации накидки может быть изменена производителем)

Регулировка капюшона

Потяните за капюшон чтобы увеличить его длину. Для большей тени или защиты от дождя можно расстегнуть молнию и еще больше увеличить длину капюшона (8). (система фиксации капюшона может быть изменена производителем)

Регулировка наклона спинки

Сожмите зажим на спинке коляски и опускайте спинку коляски до нужного Вам наклона. Отпустите зажим чтобы зафиксировать спинку. Чтобы поднять спинку вверх возьмитесь одной рукой за оба шнурка, а второй рукой толкайте фиксатор шнурка скважиной пальцами вверх (9).

Регулировка и использование ремней безопасности

Вставьте защелки боковых ремней в центральный замок. Отрегулируйте длину ремней под Вашего ребенка. Всегда регулируйте ремень после регулировки спинки коляски. Нажмите на центральную кнопку чтобы отсоединить ремни безопасности.

ВНИМАНИЕ! Всегда используйте плечевые ремни в сочетании с поясными.

Внимание! Данная коляска не рекомендуется в использовании детям до 7 месяцев. Или пока дети не смогут самостоятельно сидеть.

Складывание коляски.

Убедитесь что спинки кресел в вертикальном положении, капюшон сложен, тормоза зажаты.

Сдвиньте первую кнопку (A) и нажмите на вторую кнопку (B). Держите второй замок зажатым и давите на ручку коляски вверх и от себя. Складывайте коляску вниз пока крючок не зафиксирует коляску.

