

ENERGY

Инструкция по эксплуатации



Машинка для стрижки EN-715

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки ENERGY. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы верим, что техника ENERGY станет достойным членом вашей семьи и украсит вашу жизнь.


Меры безопасности

Внимательно прочитайте инструкцию перед эксплуатацией прибора. Сохраните её в качестве справочного материала. Обратите внимание на меры безопасности, они помогут Вам избежать поломок и несчастных случаев.

- Перед включением убедитесь, что технические характеристики изделия, указанные на приборе, соответствуют параметрам электросети.
 - Используйте прибор только в бытовых целях по его прямому назначению в соответствии с данной инструкцией.
 - Прибор не предназначен для промышленного применения.
 - Отключайте прибор от электросети, если вы им не пользуетесь.
 - Не используйте прибор вне помещений.
 - Всегда отключайте прибор от сети перед очисткой или в случаях, когда Вы им не пользуетесь.
 - Не погружайте прибор и шнур питания в воду или другие жидкости. Если это случилось, немедленно отключите прибор от электросети, прежде чем пользоваться им дальше, проверьте его работоспособность и безопасность у квалифицированных специалистов.
 - Храните прибор в сухом помещении.
 - Регулярно проверяйте сетевой шнур питания и вилку шнура для своевременного выявления возможных повреждений.
 - Внимание! При обнаружении неисправностей обратитесь в сервисный центр. Не пользуйтесь прибором, если Вы его уронили, обнаружили неполадки или выявили повреждения сетевого шнура и вилки. В случае повреждения сетевого шнура он должен быть заменен в сервисном центре. Внимание! чинить прибор могут только квалифицированные специалисты.
 - Следите за тем, чтобы сетевой шнур не свисал со стола и не касался острых углов, а также не находился вблизи источников тепла. Отключая прибор от сети, не тяните за сетевой шнур, всегда беритесь за вилку шнура.
 - Никогда не оставляйте включенный прибор без присмотра.
 - Не кладите включенный прибор на мягкие поверхности.
 - Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
 - Не держите и не перемещайте прибор за сетевой шнур.
- ВНИМАНИЕ!** Содержите прибор сухим.
- Не нарушайте комплектность прибора, нарушение комплектности может привести к поломке, не попадающей под гарантийные условия.
 - Если штепсельная вилка прибора не соответствует Вашей розетке, обратитесь за помощью к специалисту. Применение различных переходников может привести к поломке прибора и прекращению гарантийных обязательств.
 - При необходимости транспортировки прибора соблюдайте осторожность для сохранения целостности прибора и его функциональных свойств.

- Выполняйте все требования инструкции.
- Производитель и сервисный центр не берут на себя ответственность за поломку прибора в случае его неправильного использования.

Описание прибора

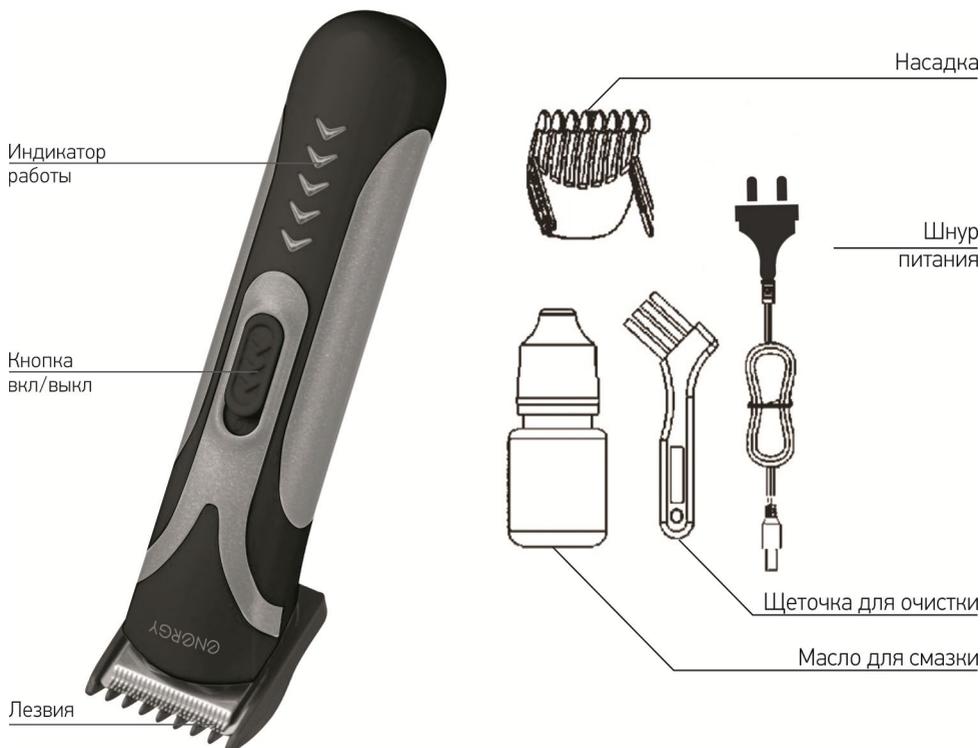

Перед первым использованием

Распакуйте прибор.

Прежде чем приступить к стрижке волос внимательно осмотрите прибор. Убедитесь, что между лезвиями нет масла. Удалите излишки масла.

Убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению сети.

Перед первым использованием необходимо зарядить машинку для стрижки в течение 16-ти часов. Подключите шнур питания к машинке, затем подключите к сети переменного тока. В дальнейшем, время зарядки аккумулятора 6 часов, время работы машинки от аккумулятора 40 минут. Во время зарядки кнопка включения/выключения должна быть в положении "0" (кнопка включения/выключения опущена вниз, значок "0" виден).

Машинка заряжается от сети, но работает от аккумулятора.

После зарядки, включите прибор и проверьте, что лезвия работают легко.

ВАЖНО!



Не используйте этот прибор вблизи воды!

Работа

Используйте машинку для стрижки только чистых и высушенных волос.

Тщательно расчешите волосы перед стрижкой.

Следите за тем, чтобы машинка оставалась все время в наклонном положении к голове.

Стригите волосы небольшими прядями.

Не продвигайте машинку слишком быстро. Ваши движения должны быть медленными и плавными.

Не отключайте машинку во время стрижки.

Всегда стригите только в направлении, противоположном направлению роста волос.

Зубцы насадок должны быть направлены вверх и полностью прилегать к голове.

Для присоединения насадки, возьмите ее таким образом, чтобы зубцы смотрели вверх и аккуратно наденьте насадку на лезвия машинки. Чтобы снять насадку, потяните ее вверх и аккуратно снимите с прибора.

Смазывание лезвий

Чтобы лезвия всегда находились в хорошем состоянии, смазывайте их после 2-3 стрижек.

Не используйте масло для волос, жир, масло, смешанное с керосином или каким-либо другим растворителем, применение вышеуказанных средств, может оставить толстый слой масла, и привести к поломке прибора.

Чистка

Необходимо чистить машинку для стрижки после каждого применения.

- Перед чисткой убедитесь, что прибор отключен от сети.
- Снимите насадку с машинки, промойте ее теплой водой, затем хорошо просушите.
- Тщательно очистите лезвия щеткой. На лезвиях не должно быть волос.
- Корпус прибора протрите влажной салфеткой, затем вытрите насухо. Не погружайте корпус в воду.
- Не используйте для очистки абразивные чистящие средства, металлические щетки и мочалки, органические растворители и агрессивные жидкости. Это может поцарапать и обесцветить прибор.

Хранение и транспортировка

1. Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от сети и полностью остыл.
2. Выполните все пункты раздела «Чистка».

3. Храните прибор в сухом проветриваемом помещении.
4. Электробытовой прибор в упаковке производителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортировке должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с электроприбором внутри транспортного средства.

Технические параметры

При зарядке от сети

Вх/АС: 220-240В, 50-60Гц

При работе от аккумулятора

Вых/DC: 3В, 600мАч

Мощность: 3Вт,

Гарантийный срок 1 год

Срок службы 3 года

Состав (материал): пластмасса, металл.

Дата производства указана на упаковке товара.

Назначение прибора: машинка предназначена для стрижки волос, работает от аккумулятора, заряжается от сети переменного тока.

ENERGY постоянно расширяет сеть сервисных центров. Список уполномоченных сервисных центров (мастерских) может быть изменен без предварительного уведомления. Полную информацию о сервисных центрах вы можете получить в центральном сервисном центре в г. Санкт-Петербург по тел. (812) 633-00-00. Реализация прибора осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ.

По окончании срока службы прибор и упаковочные материалы должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды, в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

В целях улучшения качества продукции, дизайн и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления.

Поставщик-импортер и организация, уполномоченная принимать претензии: ООО "ТОП-Импорт". Юридический адрес: Россия, 197348, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр-кт., дом № 10, лит. Э.

Производитель: WENZHOU PRITECH INDUSTRIAL CO., LTD / ВЭНЬЧЖОУ ПРИТЕХ ИНДАСТРИАЛ КО., ЛТД.

Адрес: NO.103, HONGDIAN ROAD SOUTH, WENZHOU, ZHEJIANG, CHINA / No. 103, ХУНДЯНЬ РОУД САУС, ВЭНЬЧЖОУ, ЧЖЭЦЗЯН, КИТАЙ

Произведено в Китае.

ENERGY



Класс защиты от поражения электрическим током II
ТОВАР СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА