




GLOBBER

www.globber.com

ELITE • SERIES










3+ years/ans
50 kg/110 lbs
MAX



CE



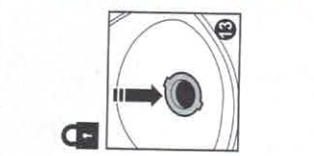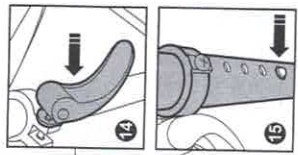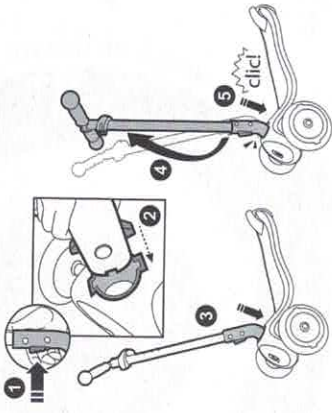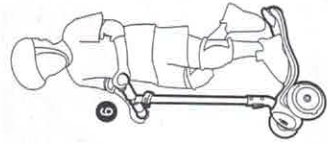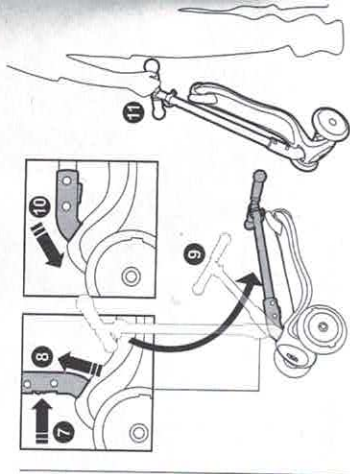

2



Прочитать и сохранить

ВРЕМЯ Препоручается. Не подходит для детей младше 36 месяцев, неустойчивое основание, опасность падения. Предупреждение.

Следует надевать защитное снаряжение. Запрещено использование на прохладной части. Максимальный вес 50 кг.

Выньте самолет и все его детали из коробки. Убедитесь в наличии всех деталей и прочтите инструкцию по сборке перед использованием. Сохраняйте упаковку вплоть до завершения сборки.

Предупреждение! Складывать и раскладывать самолет только после регулировки. Детям разрешается пользоваться самолетом только после регулировки.

448/448:

ВНИМАНИЕ! Устройство работает от двух литиевых батареек CR2032.

Из-за своего маленького размера эти батарейки могут легко быть проглочены детьми. Попадание батареек в пищеварительный тракт может привести к смерти.

Если батарейки разрядились, замените аккумуляторный модуль.

Общие указания

Сборка данной игрушки должна проводиться ответственными взрослыми. Перед использованием убедитесь в надлежащей сборке игрушки. Уберите все ненужные элементы, прежде чем давать игрушку своему ребенку. Игрушкой следует пользоваться с осторожностью в силу ее особенностей, требующих определенной сноровки, во избежание падений или столкновений, которые могут привести к травмированию пользователя или прохожих.

Необходимо надевать защитную экипировку, включая шлем, обувь, налокотники, защиту для запястий и наколенники. Научите ребенка уверенно и ответственно пользоваться самолетом.

Указания по эксплуатации

- Самолет может представлять опасность и может привести к порочению.

- Пропорции прохождения при использовании на общественных дорожках. Не летайте на общественных дорожках. Предпочтительно использовать на ровной и чистой поверхности без травы или грязи. Избегайте буров и катков/катальных роликов, которые могут стать причиной несчастного случая.

- Самолет не оснащен фарми или галогенными лампами. Поэтому не следует кататься на нем ночью или в темное время суток.

- Использовать под присмотром взрослых.

- Не допускать катания на самолете одновременно более одного ребенка.

До и после использования:

- Проверить, чтобы все механизмы фиксации были хорошо сцеплены.

- Проверить правильность высоты руля, прочность, эластичность, надежность, перемещаемость, стойкие и передние колеса.

- Проверить все соединительные элементы, тормоз, систему быстрого блокировки рулевой колонки, все колеса должны быть правильно отрегулированы и не иметь повреждений.

- Минимальную высоту рулевой колонки необходимо зафиксировать в самом нижнем положении, перевести маркер положения в самую нижнюю высоту.

- Также проверить степень изношенности колес.

СБОРКА САМОКРАТА (см. стр. 2)

Установите трубу руля (Т-образную штангу) в отверстие передней

части основной доски между двумя передними колесами, соблюдая

правильное положение.

Убедитесь, что подпружиненный шарик высокой неруку и зафиксировал штангу

на месте, как показано на рисунке.

Самолет «ELITE» оснащен регулируемой рулевой Т-образной штангой, которую

можно настроить под рост ребенка (4 положения). При регулировке высоты

Т-образной штанги подпружиненный шарик должен находиться в отверстии.

Убедитесь, что при установке Т-образной штанги в самое нижнее положение

шарик фиксируется в нижнем отверстии. Во время регулировки ослабьте

высвобождающий замок на Т-образной штанге. После регулировки затяните

высвобождающий замок, чтобы зафиксировать Т-образную штангу.

КАК ПРАВИЛЬНО СКАПЫВАТЬ И РАСКЛАДЫВАТЬ САМОКАТ (см. стр. 2)

Как сложить самолет:

Нажмите на нолку у основания руля и потяните вверх до тех пор, пока руль не начнет свободно складываться. Сложите руль так, чтобы он оказался в горизонтальной плоскости. Зафиксируйте его в этом положении, нажав до щелчка (руль должен войти в прорезь). Теперь самолет готов к переносу.

Как разложить самолет:

Нажмите на нолку у основания руля и потяните вверх до тех пор, пока руль не начнет свободно складываться. Аккуратно расправьте руль, пока он не встанет вертикально по отношению к платформе. Надавите на руль до щелчка и убедитесь, что он надежно зафиксирован, прежде чем использовать самолет.

Снятие руля с платформы:

Нажмите на нолку у основания руля и потяните вверх до тех пор, пока руль не начнет свободно складываться. Поворачивайте руль и смотрите на кольцо Grabber, которое находится у его основания. Выровняйте 2 буртика на руле с пазами на кольце Grabber, а затем выложите руль на платформу.

Предупреждение! Будьте осторожны при сборке/разборке и складывании/раскладывании самолета. При складывании руля следите за тем, чтобы рядом с вами не было других людей, так как для складывания руля требуется большое пространство. Во избежание случайных травм дети должны находиться на безопасном расстоянии при сборке/разборке и складывании/раскладывании самолета.

Управление: Управление моделью ELITE осуществляется путем игольчатого наклона тела.

- Когда ребенок наклоняется вправо, ELITE поворачивает вправо!

- Когда ребенок наклоняется влево, ELITE поворачивает влево!

Для самых маленьких при езде на ровной поверхности и по прямой линии модель ELITE предусматривает систему глобальной навигации для большего равенства и упрощения обучения.

- Чтобы привести ее в действие, необходимо нажать на переднюю нолку

- Чтобы отключить, необходимо нажать красную нолку снизу

Во время использования:

- Стоя на самолете, держите руль на соответствующих рукоятках, отталкиваясь одной ногой для осуществления движения вперед. Выкатка необходима для действия с повышенной осторожностью.

- Торможение: замедлить расположение сиденья. При необходимости нажать сверху для торможения. Следует нажимать плавно во избежание закосов или потерь устойчивости.

- Обязательно кататься в обуви, и мы настоятельно рекомендуем надевать ботинки и рубашки с длинными рукавами во избежание травм в случае падения.

- Перед использованием как следует объясните ребенку, каким образом загрузить самолет.

Уход / обслуживание Регулярный уход

- **Защитный колпачок:** избегайте езды по воде, грязи или по песку, что может привести к повреждению подшипников.

- **Колеса:** износ колес со временем является нормальным явлением, они истираются при частом использовании на неровных поверхностях, особенно задние колеса, на которые воздействует тормоз. Их следует регулярно проверять и заменять для обеспечения безопасности.

- **Изменение издалека:** ни в коем случае нельзя вносить в оригинальное изделие изменения, выходящие за рамки указанных в настоящей инструкции и отключая теобслуживания.

- **Гайки и оси:** их также следует регулярно проверять. Через некоторое время вы они могут разболтаться, в таком случае их необходимо заменить или же упростить свою эффективность, тогда необходимо произвести их замену.

- **Очистка:** очищайте самолет, используя мягкую ткань и небольшое количество воды.