

Детские электрокачели

PITUSO MARBELLA

Инструкция по использованию и сборке



ВАЖНО!

Перед использованием данной продукции, прочитайте инструкцию по эксплуатации.


Сохраняйте инструкцию для дальнейшего использования.

Европейский стандарт сертификации: EN14988-2012/EN16232-2013

Содержание

I. Детали.....	2
II. Инструкция по сборке.....	3-5
III. Инструкция пульта ДУ.....	6
IV. Батарейки/Адаптер.....	7
V. Характеристика продукта.....	8
VI. Предупреждение.....	9
VII. Уход и чистка	10
VIII. Проблемы.....	10

I. Детали

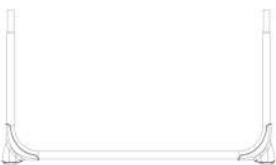Фото	Название	Кол-во
	Передняя и задняя ножка	2шт
	Основная боковая часть	1шт
	Вспомогательная боковая часть	1шт
	Каркас сиденья и чехол для сиденья	1шт
	Дуга с подвесными игрушками	3шт
	Упаковка с деталями, инструкция 1шт, адаптер 1шт	1упак


II. Инструкция по сборке

Предупреждение ! Сборка должна производиться взрослым.

1. Откройте опорную часть рамы с двух сторон, основной боковой части и вспомогательной боковой части. Для того, чтобы сложить рамы, одновременно нажмите на кнопку.


Примечание: Заглушки основной и вспомогательной боковой части рамы не являются частью продукта, они предназначены для защиты.

Закрывайте основную и вспомогательную боковую части рамы

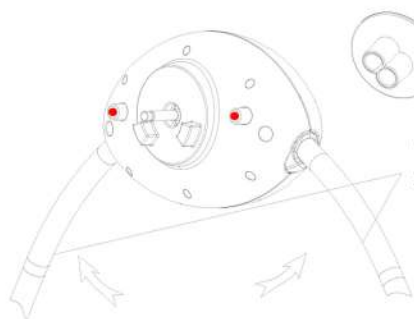


Складывайте раму как показано по стрелкам


2. Вставьте переднюю и заднюю ножку в опорную трубу основной и вспомогательной части рамы, как показано на фотографии ниже и убедитесь, что они надежно зафиксированы до щелчка.

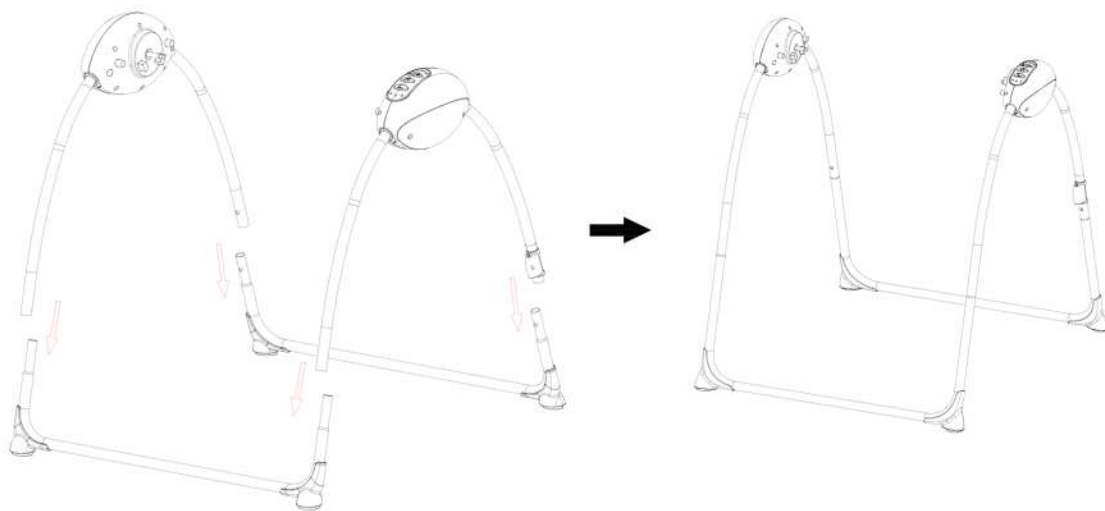


3. Сборка и установка сиденья. Установите стойки сиденья на раму, как показано на рисунке ниже. Затем надежно закрепите.

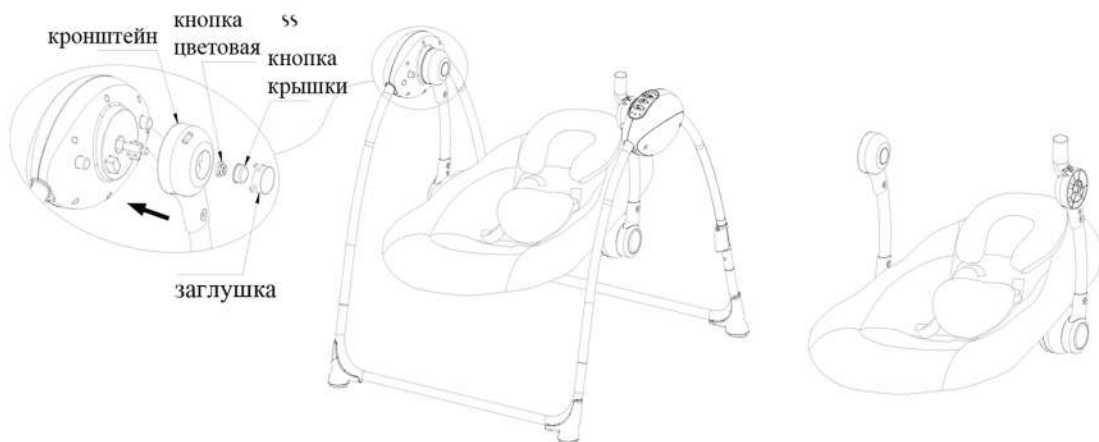


4. Установите дугу с игрушками в соответствующее отверстие правой стороны рамы

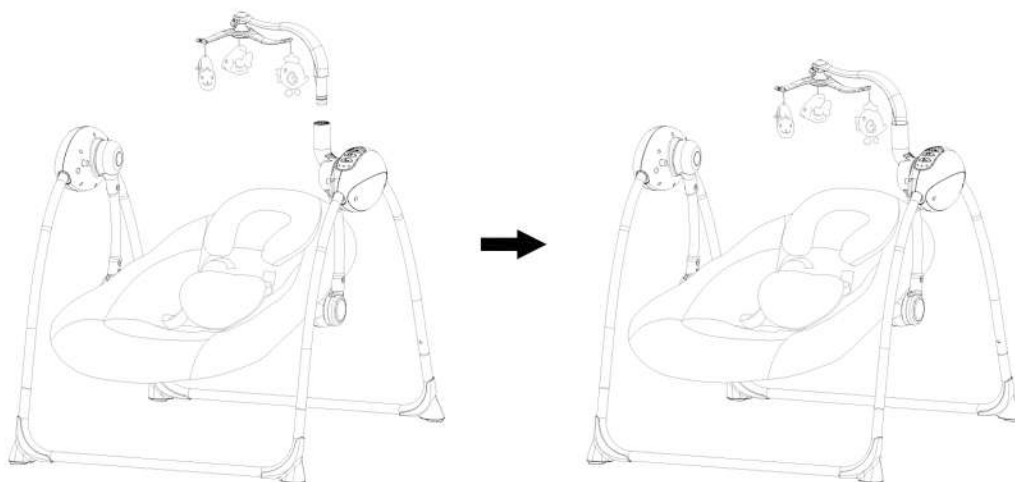


5. Фиксируйте ремни безопасности как показано на рисунке ниже.

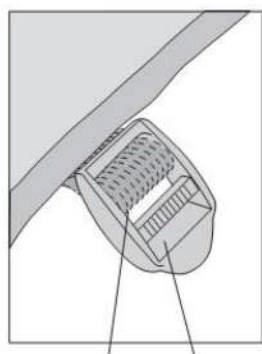


Верхний Нижний

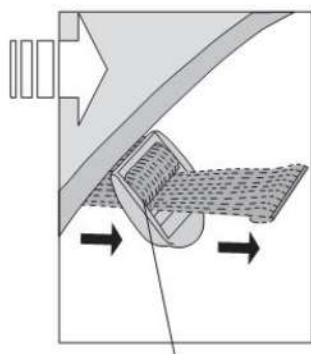



Вытащите ленту с верху

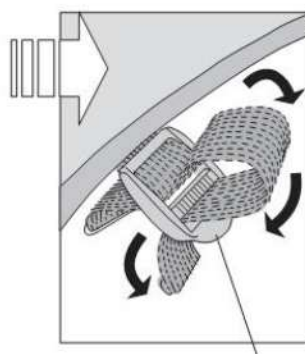


Переворачивайте к низу

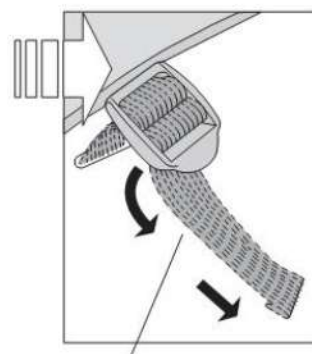


Закрепите ленту

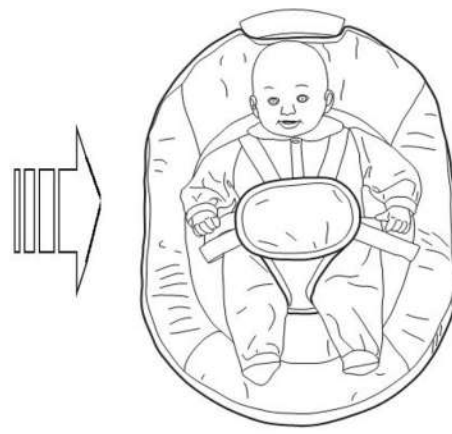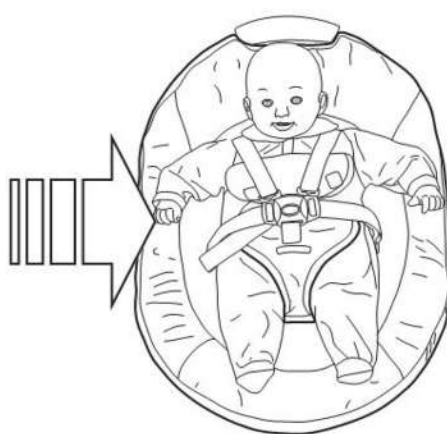

Регулируйте ремни безопасности как показано на рисунке ниже.

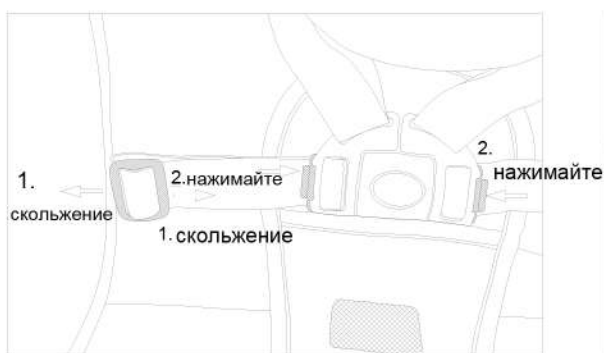

- ① Отрегулируйте длину ремня, сдвинув "□" пряжку влево и вправо
- ② нажмите кнопку рядом с пряжкой безопасности на уровне пояса.

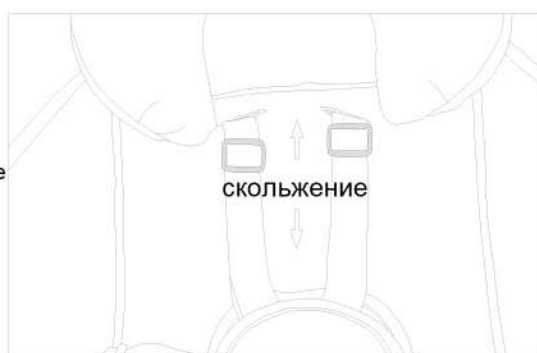

- ① "□" пряжка вверх и вниз.
Отрегулируйте длину ремня, сдвинув пряжку вверх и вниз

6. Функции панели управления:


(I) Для увеличения скорости нажмите на "+", загорается одна лампочка, для уменьшения скорости нажмите "-" и отключается лампа. Смотрите рисунок ниже.

(II) 3 режима работы таймера, нажмите 1 раз, загорается 1 лампочка- индикатор на 8 минут, нажмите 2 раз на 15 минут и 3 раз на 30 минут. ,


Когда время истечет, все функции качелей выключатся. Когда установка времени не используется, все функции работают пока не выключить питание.

(III) Кнопка включения музыки. Нажмите на кнопку один раз, чтобы включить музыку, второй раз для увеличения громкости.

Нажимая шестой раз (VI), начинает играть следующая мелодия (всего 12 мелодий)

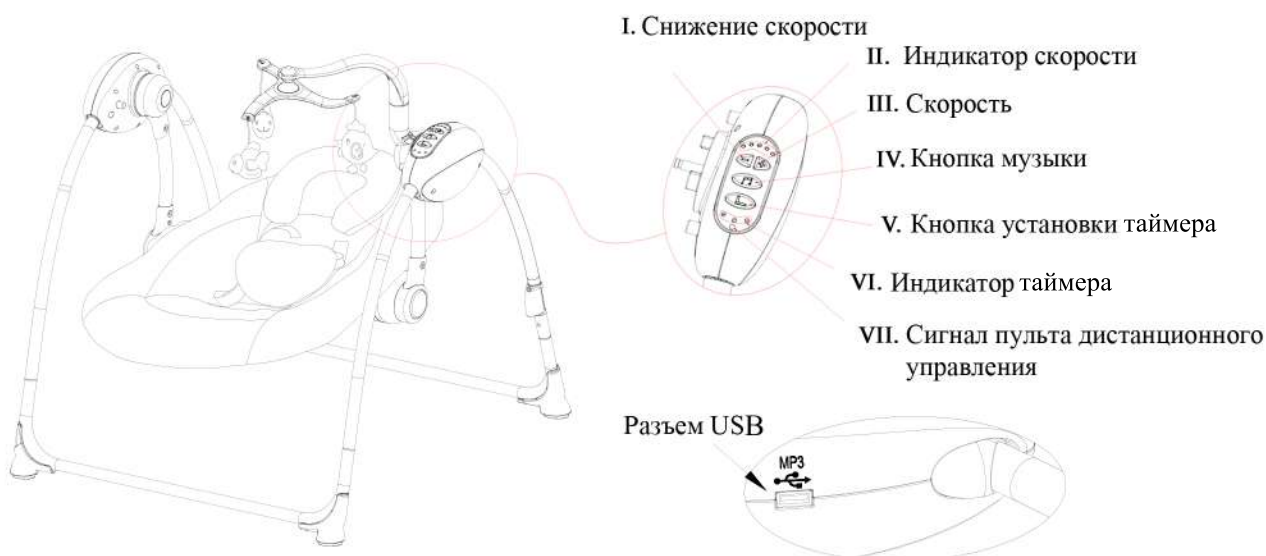

III. Инструкция пульта дистанционного управления

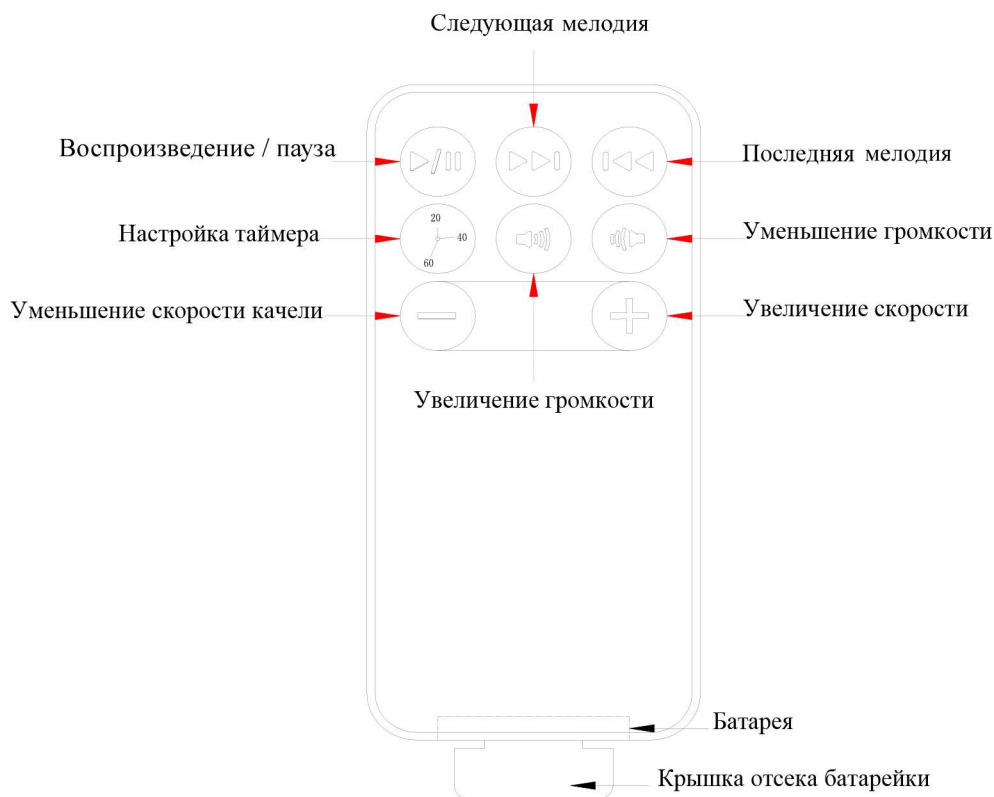


1. Регулировка функции качания : доступны 5 скоростей качания. Нажимаем на кнопку, начинается автоматическое качание. "+" для увеличения скорости, "-" для уменьшения скорости.
2. Кнопка настройки таймера. Три режима работы таймера. Нажимаем на кнопку один раз, загорается один свет и работает 8 минут, нажимаем второй раз, загорается второй свет и работает 15 минут, нажимаем на кнопку в третий раз, загорается третья лампочка и работает 30 минут. Все функции остановятся, как только заданное время закончится. Если Вы не выберете время настройки функции, все остальные функции будут продолжать работать до выключения сеанса.
3. Кнопка воспроизведения / паузы.
4. Следующая мелодия, нажимаем на кнопку, чтобы играла следующая мелодия.
5. Кнопка последняя мелодия. Нажимаем на кнопку, чтобы играла последняя воспроизведенная мелодия.
6. Отсек для батареек.
7. Увеличение/ уменьшение громкости путем нажатия на кнопки

IV. Батарейки/адаптер

Используйте для работы батарейки или адаптер 1.5V AA


1. Вставьте батарейки в отсек для батареек как показано на рисунке. Открутите винт крестовой отверткой, затем снимите крышку батарейного отсека и вставьте батареи правильной полярностью в батарейный отсек, затем закрывайте крышку и закрепите. Вытащите батарейки в обратном порядке.

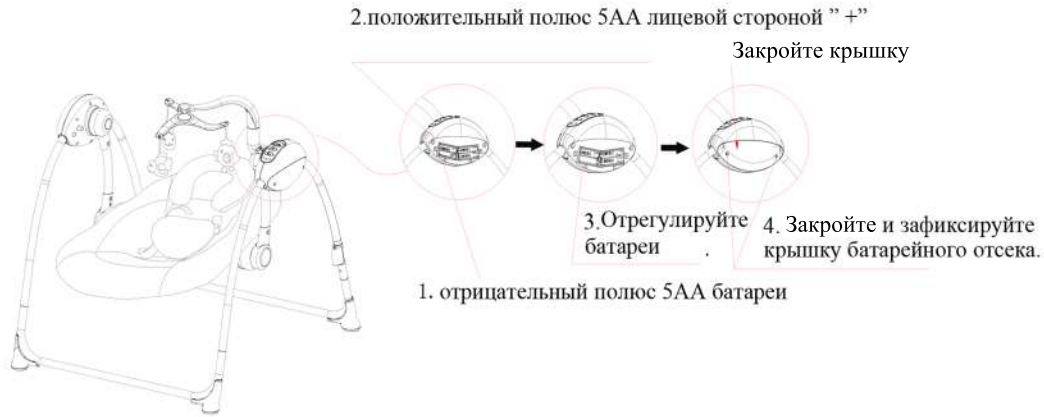

2. Адаптер: действуйте следующим образом.

Вставьте штекер адаптера постоянного тока DC в разъем DC, AC штекер в 100-240V 50/60Гц

0.3A AC выход.

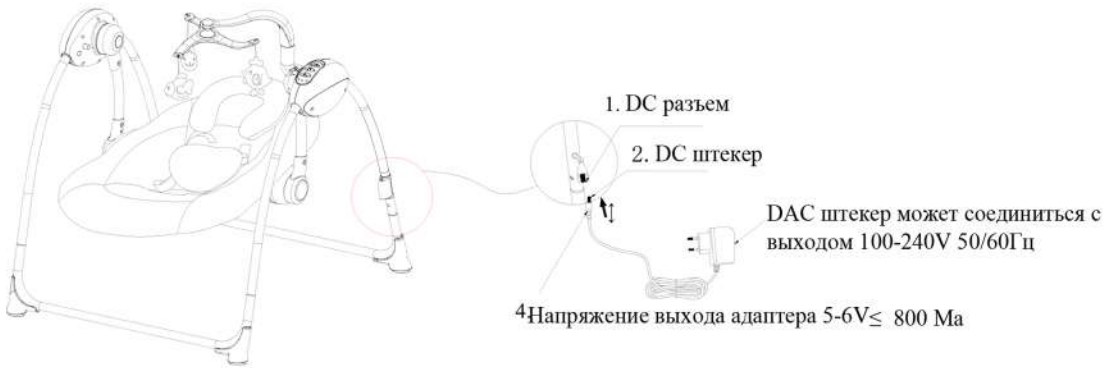


⚠ Предупреждение:

- 1) Аккумуляторные батарейки должны заряжаться только под наблюдением взрослых;
- 2) Не перемешивайте старые и новые батарейки а также разнотипные батарейки
- 3) Батарейки нужно установить правильной полярностью;
- 4) Использованные батарейки должны быть излечены;
- 5) Избегайте короткого замыкания;
- 6) 100-240V~50/60Hz 0.3A MAX, напряжение выхода адаптера: 5.8-6V...800mA-1A;
- 7) Держите ребенка подальше от адаптера ;
- 8) Регулярно проверяйте продукт на исправность всех деталей: шнура вилки, корпуса и других деталей, а в случае возникновения каких либо повреждений, они не должны быть использованы.

V. Характеристика продукта

(一) : Регулировка наклона спинки: как показано на рисунке, нажимаем на левую и правую кнопки регулировки сиденья, которые находятся на сиденье одновременно меняем положение спинки поднимая и опуская спинку, угол наклона регулируется и фиксируется щелчком.

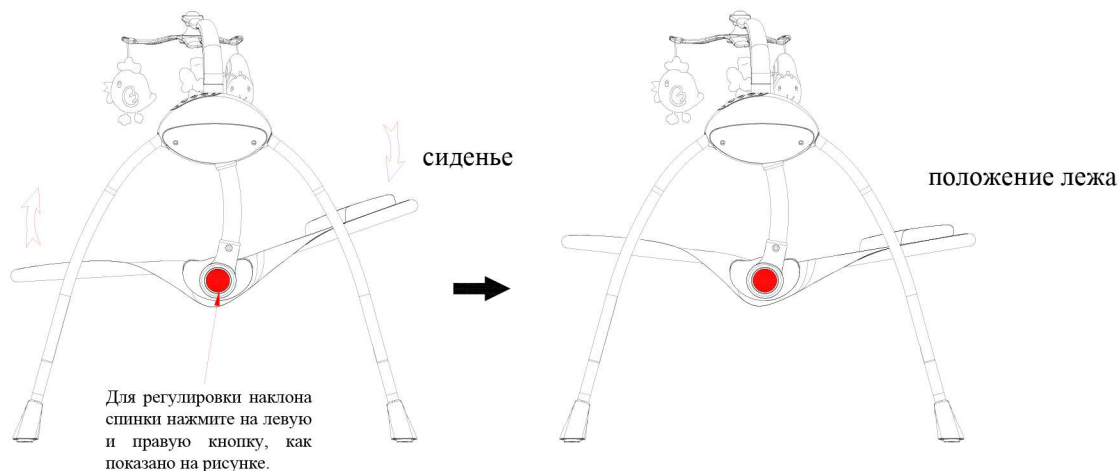

(二) : Как сложить: Сложите сиденье и зафиксируйте, как показано на рисунке ниже. Затем сложите раму нажимая на кнопки, как показано на рисунке ниже.



VI. Предупреждение

Внимание!!! Несоблюдение рекомендаций данных в инструкции, может привести к серьезным травмам.

1. Всегда используйте ремни безопасности, когда ребенок находится в качелях.
2. Не оставляйте ребенка без присмотра.
3. Подходит детям с 0 до 12 месяцев.
4. Для детей до 9 кг.
5. Не используйте музыкальный мобиль отдельно.
6. Не вешайте посторонние предметы на качели.
7. Используйте Качели только на ровных поверхностях.
8. Не подходит детям, которые могут ходить или сидеть самостоятельно.
9. Никогда не перемещайте, не складывайте, когда ребенок находится в качелях.
10. Этот продукт НЕ предназначен для длительных периодов сна.
11. Во избежание получения ребенком травм, регулярно проверяйте техническое состояние качелей и поддерживайте их в исправленном состоянии.
12. Не допускайте хранение качелей при температурах не ниже +4⁰С, а так же в условиях повышенной влажности.
13. Не устанавливайте качели вблизи открытого огня и других источников опасности: газовых или электрообогревателей и т. д.
14. Не использовать продукт, если какая-либо деталь повреждена или отсутствует.

VII. Уход и чистка

1. Чехол: Для чистки чехла снимите чехол с рамы. Рекомендуется ручная стирка холодной водой, деликатная сушка, отжим.
2. Дуга с игрушками: Протирать влажной тканью. Не погружайте в воду.
3. Рама: Протирайте металлическую раму, чистой тканью и мыльным раствором воды, с последующей протиркой мягкой тряпкой насухо.
4. Ткань : хлопок.

Предупреждение! Никогда не стирайте в стиральной машинке, не используйте отбеливатели и др. похожие средства.

VIII. Проблемы

Основное содержание:

№	Проблемы, которые могут возникнуть	Решения
1.	Музыка и качели вдруг не работают	Проверьте правильность установки батареек или уровень заряда
2.	Не работает при запуске	Проверьте правильность установки батареек
3.	Не использовали в течении длительного времени	Извлеките батарейки
4.	Нажимая на кнопку, звучит предупредительный сигнал	Низкий заряд батареек, замените батарейки

Гарантийное обслуживание не производится в следующих случаях:

Несоблюдение требований изготовителя, указанных в гарантийном документе.

Несоблюдение правил эксплуатации, указанных в руководстве по эксплуатации изделия

Отсутствии оригинального гарантийного талона

При отсутствии в гарантийном талоне сведений о дате продажи, наименовании торговой организации, подписи продавца, модели и серийного номера изделия.

При внесении любых изменений и исправлений в гарантийный талон

Ремонта неуполномоченными на это лицами, если этот ремонт стал причиной выхода изделия из строя.

Разборки изделия, изменение конструкции и других, непредусмотренных инструкцией, вмешательств.

Необходимости замены перемещаемых вручную пластиковых деталей (крышек, декоративных накладок т.д.)

Неисправностей и повреждений, вызванных экстремальными условиями и действиями непреодолимой силы (пожар, стихийные бедствия и т.п.)

Небрежного хранения и/или небрежной транспортировки владельцем, транспортной, торговой или сервисной организацией. В данном случае владельцу следует обратиться с претензией к организации, оказавшей данную услугу.

Повреждений (отказов) изделия или нарушения его нормальной работы, вызванных животными или насекомыми.

Использования изделия в целях, для которых оно не предназначено.

Изготовитель не принимает претензий на следующие виды неисправностей: механические повреждения (царапины, трещины, сколы), потеря товарного вида в следствие воздействия химических веществ, попадания на внутренние рабочие объемы посторонних предметов, жидкостей, термические и другие подобные повреждения, которые возникли в процессе эксплуатации.

Гарантийный талон

Тип изделия:

Марка:

Модель:

Серийный номер:

Дата продажи:

Сведения о продавце



Место для печати
продавца

Название
магазина:

Подпись продавца: _____

Адрес:

Телефон:

Фамилия, И.О.:

Адрес:

Телефон:

Подтверждаю получение исправного изделия.
С условиями гарантии ознакомлен и согласен:

подпись покупателя

Внимание! Гарантийный талон действителен только при наличии печатей продавца на титульном листе и отрезных купонах

ОТРЕЗНОЙ КУПОН

Модель:

Серийный номер:

Дата продажи:



Место для печати
продавца

ОТРЕЗНОЙ КУПОН

Модель:

Серийный номер:

Дата продажи:



Место для печати
продавца