


ИНСТРУКЦИЯ


ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ И УСТАНОВКА БАТАРЕЕК

Для выхода из режима
управления голосом
нажмите кнопку

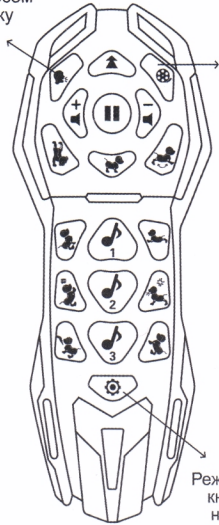

Показать все
функции



Режим программирования. Нажмите на эту
кнопку, проиграйте несколько функций,
нажмите на эту кнопку еще раз, чтобы
записать последовательность. Нажмите на
эту кнопку еще раз, чтобы проиграть
последовательность.

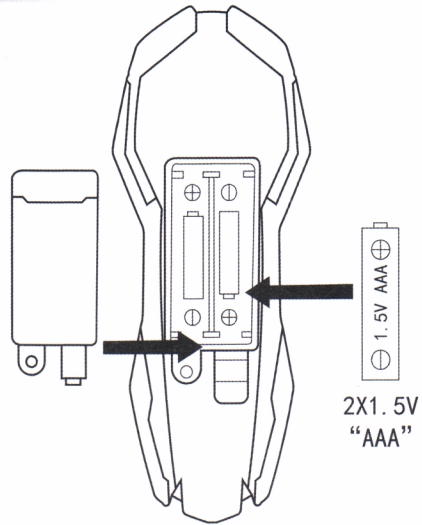

Установите в пульт
2 батарейки типа "AAA"



зарядный USB провод
Время зарядки ≈ 4 часа

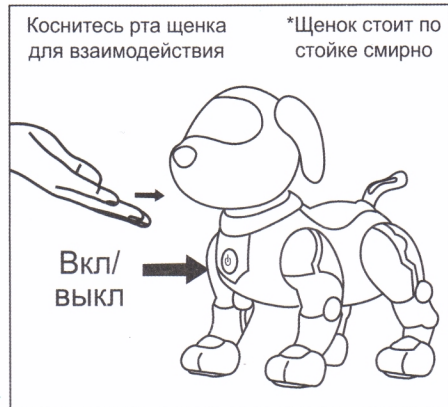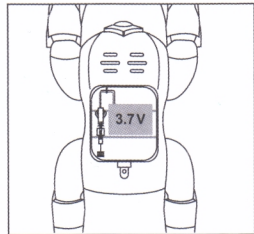




















Коснитесь рта щенка
для взаимодействия

*Щенок стоит по
стойке смирно

Вкл/
Выкл

Если щенок не корректно выполняет
команды, поставьте его по стойке смирно

ФУНКЦИИ

	Голосовое управление: - спой песню - стойть - сидеть - сделай стойку - лежать - голос - отожмись		СТОП		Уменьшение громкости
	Показать все функции		Стойть		Стойка на лапах
	Вперед		Увеличение громкости		Отожмись
	Мелодия 1		Сидеть		Лежать
	Мелодия 2		Голос		Ярость
	Мелодия 3		Режим прикосновений		Сесть и встать
			Режим программирования		

* Если щенок в течение 80 секунд не получает команды, он перейдет в режим сна

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Наименование (артикул):

- Дата покупки:

- Штамп магазина:

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК НА БЕСПЛАТНЫЙ РЕМОНТ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ СКРЫТЫХ ДЕФЕКТОВ - 1 ГОД.

В случае нарушения товарного вида, условий эксплуатации или самостоятельного ремонта игрушка возврату или обмену не подлежит. Без штампа магазина и кассового чека гарантия недействительна. Адрес: г. Москва, 3-я Карачаровская улица, дом 18А, стр. 1. Для ремонта Вам следует обратиться по телефону в Москве 8(499)705-82-82 с 09 до 17 часов кроме субботы и воскресенья или по e-mail: info@alyance.biz