


babyton™

ХОДУНКИ ДЕТСКИЕ SPEEDY
арт.118

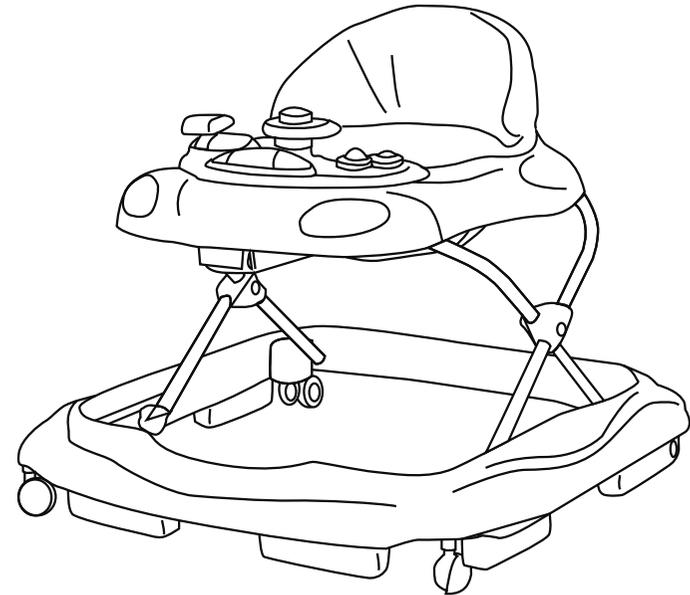

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию и сохраните ее для дальнейшего использования.

Предназначено для детей от 6 месяцев, весом до 12 кг.

Соответствует требованиям ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек»

EAC

Импортер и уполномоченная организация по претензиям к изготовителю
от потребителя по качеству продукции ПАО "Детский мир"
Юр. адрес: РФ, 119415, г. Москва, проспект Вернадского, д.37, корпус 3

БЕЗОПАСНОСТЬ

ВНИМАНИЕ:

Внимательно прочитайте эти инструкции перед использованием и сохраните для использования в будущем.

Ребенку может быть причинен вред, если вы не следуете этим инструкциям.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда не оставляйте ребенка без присмотра. Всегда держите ребенка в поле зрения во время ходьбы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не используйте, пока ребенок не может сидеть в вертикальном положении самостоятельно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: - ЛЕСТНИЦА ОПАСНОСТЬ: Не используйте ходунки вблизи лестниц, ступенек или наклонных поверхностей даже при использовании стояночного тормоза.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Регулярно чистите колеса, чтобы поддерживать эффективность остановки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Используйте только на плоских поверхностях, не имеющих предметов, которые могут привести к опрокидыванию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избежание ожогов держите ребенка подальше от горячих жидкостей, радиаторов, обогревателей, каминов и т. д.

Предотвратите доступ к лестницам, ступенькам и неровным поверхностям.

Удалите горячие жидкости, электрические наклейки и другие потенциальные опасности.

Не используйте ходунки, если какие-либо компоненты сломаны или отсутствуют.

Ходунки должны использоваться только в течение коротких периодов времени (например, 20 минут).

Эти ходунки предназначены для детей, которые могут сидеть без посторонней помощи, приблизительно с 6 месяцев. Не предназначен для детей весом более 12 кг и / или более 78 см в высоту.







Не используйте запасные части, кроме тех, которые одобрены изготовителем или продавцом.

Не поднимайте ходунки за лоток и игрушки.

Не поднимайте ходунки, когда ребенок находится в сиденье.

Соответствует стандарту EN 1273: 2005 и ASTM F9077-1

КОМПЛЕКТАЦИЯ

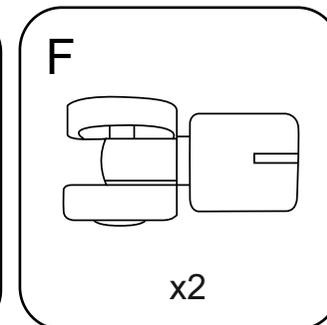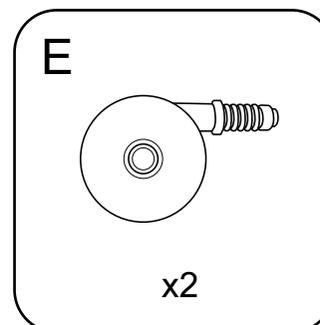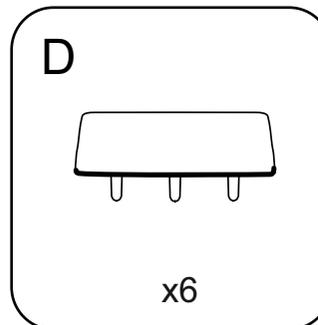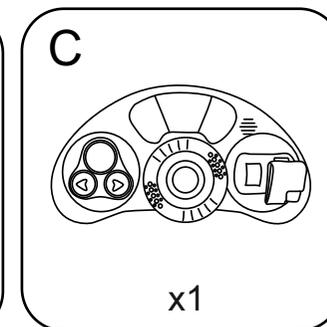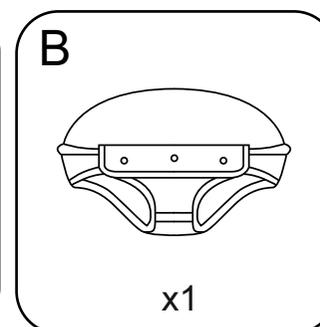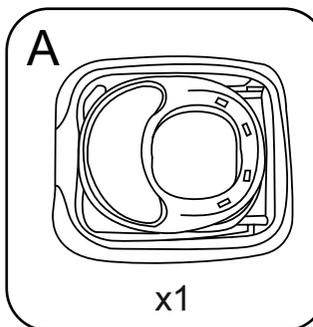

Инструмент (не включено в комплект)



A - Рама ходунков

B - Сиденье

C - Музыкальная панель

D - Противоскользящие блоки

E - Передние колеса

F - Задние колеса

УСТАНОВКА БАТАРЕЕК

1. С помощью отвертки открутите крышку батарейного отсека, расположенную на нижней стороне лотка для игрушек (рис. 1). Поднимите крышку, чтобы открыть батарейный отсек. Вставьте 2 x AA 1.5V батареи и закройте крышку батарейного отсека. Закрепите отверткой (рис. 2).

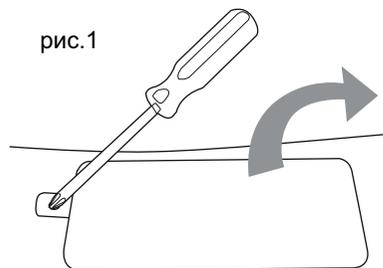


рис.1

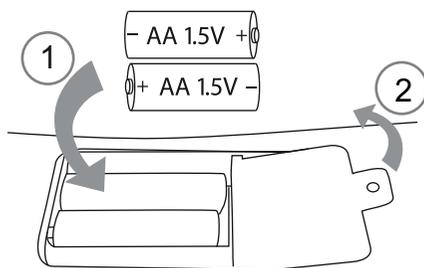


рис.2

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для предотвращения протечки батарей:

- Убедитесь в правильности установки и всегда следуйте инструкции производителя при установке и выборе батареек.
- Никогда не используйте старые и новые батарейки. Меняйте их одновременно.
- Никогда не используйте разные типы батареек одновременно.
- Используйте батарейки рекомендованные производителем.
- Не используйте перезаряжаемые батарейки.

ВНИМАНИЕ:

- Батарейки должны устанавливаться только взрослыми.
- Не заряжайте не перезаряжаемые батарейки.
- Всегда вынимайте разряженные батарейки из изделия. Держите вдали от огня.
- Вынимайте батарейки из изделия при длительном хранении.
- Не допускайте короткого замыкания клемм питания.
- Батарейки могут взорваться или вытечь при неправильном использовании.

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ

8. Запирающий механизм расположен на нижней стороне верхнего лотка. Поверните предохранитель горизонтально и нажмите внутрь, пока механизм не будет отпущен. Когда замок все еще нажат, выберите новую высоту. Доступны три положения высоты (рис. 12). Когда новое положение выбрано, отпустите фиксатор и убедитесь, что он повернулся на 90 ° назад к его первоначальному вертикальному положению (рис. 13).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не регулируйте высоту сиденья вместе с ребенком в ходунке.

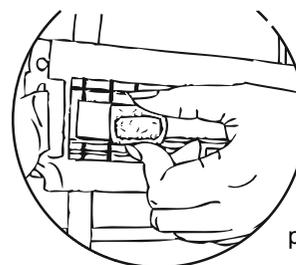


рис.12

разблокированное положение

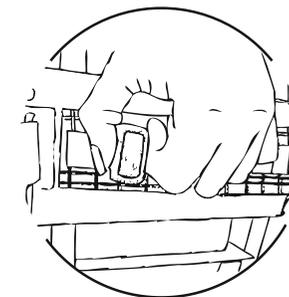


рис.13

заблокированное положение

СЛОЖЕНИИ ХОДУНКОВ

9. Поверните предохранитель, как показано на рис. 12, нажмите на замок, чтобы отпустить и удерживать фиксатор. Легко опустите ходунок в полное сложенное положение.

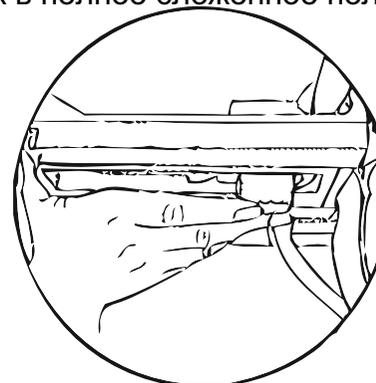


рис.14

УСТАНОВКА СИДЕНЬЯ (продолжение)

6. Чтобы прикрепить заднюю часть сиденья, вставьте 4 зажима сиденья в соответствующие пазы в верхнем лотке (рис. 9). После того, как вы вставите клипы в гнезда, поверните каждый из них на 90 ° на нижней стороне лотка. Убедитесь, что каждый клип хорошо закреплен (рис. 10).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Всегда проверяйте правильность установки сиденья перед использованием.

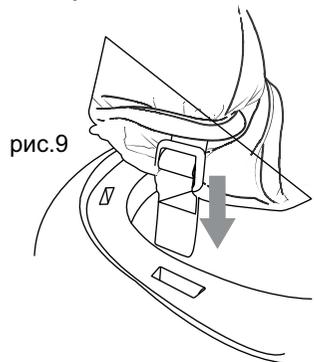


рис.9

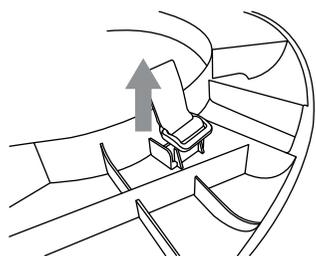


рис.10

УСТАНОВКА МУЗЫКАЛЬНОЙ ПАНЕЛИ

7. Поместите поддон для игрушек в углубление, расположенное на верхнем лотке. Нажимайте плотно вниз до тех пор, пока не будут зафиксированы вырезы (рис. 11).

Чтобы отпустить, нажмите на кнопки блокировки снизу под лотком.

ЗАМЕТКА. Переключатель On / Off расположен на нижней стороне лотка для игрушек.

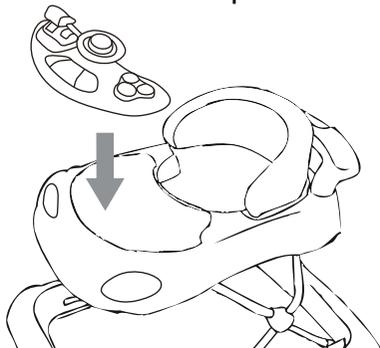


рис.11

УСТАНОВКА КОЛЕС

2. Положите ходунок на плоскую ровную поверхность, дном кверху. Вставьте штифты передних колес в их кожухи. Нажимайте до упора, пока они не защелкнутся и не зафиксированы, сделайте тоже самое с задними колесами. Убедитесь, что передние и задние колеса надежно зафиксированы на базе. (Рис. 3,4).

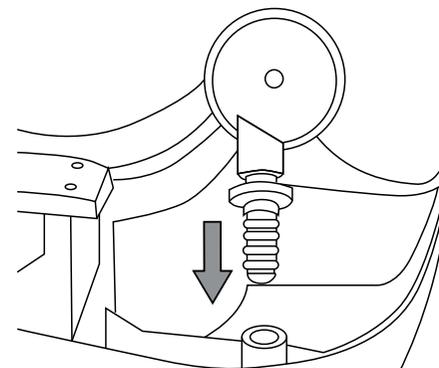


рис.3

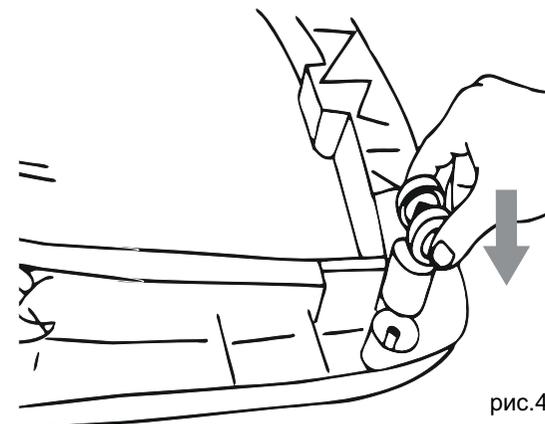


рис.4

УСТАНОВКА ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИХ БЛОКОВ

3. Вставьте противоскользящие блоки в отверстия расположенные на обратной стороне базы ходунков. Надавите на них и убедитесь, что они плотно закреплены на базе ходунков, как показано на рис.5

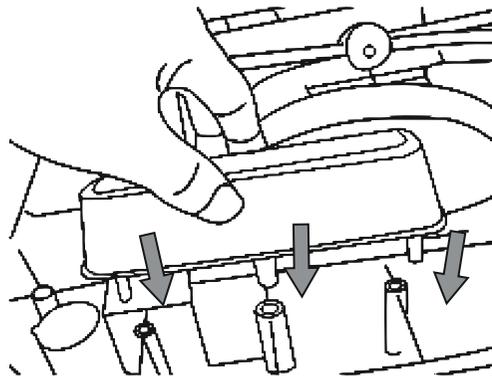


рис.5

РАЗЛОЖЕНИИ ХОДУНКОВ

4. Разложите ходунки, для этого одной рукой потяните вверх за верхнюю часть подноса, а второй рукой придерживайте за основание базы, как показано на рис.6

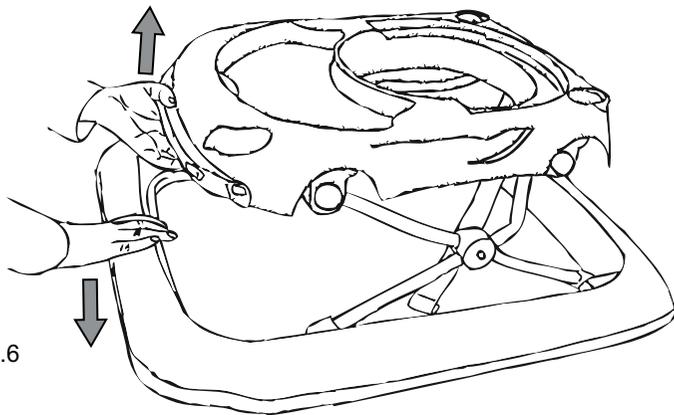


рис.6

5

УСТАНОВКА СИДЕНЬЯ

5. Вставьте пластиковые штыри, расположенные на передней части сиденья, в отверстия на передней части сиденья, расположенного на основании ходунков. Надавите на пластмассовые штыри до щелчка (рис. 7)



рис.7

(А). Во-первых, вставьте два внешних штифта, встроенных в крепежных деталях, в круглое отверстие в верхней тарелке.
(В). Сдвиньте пластиковую крепежную панель вправо, чтобы все 3 штифта выстроились правильно.
(С). Переместите пластиковую панель вниз в самое нижнее положение для завершения сборки (рис. 8).

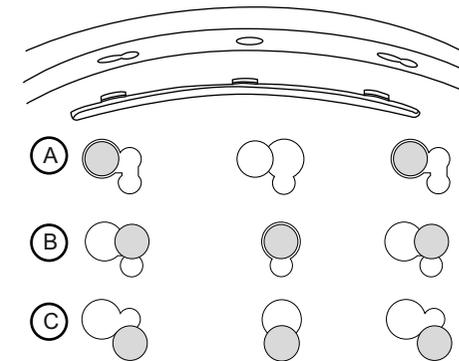


рис.8

6