


Модель: RA850

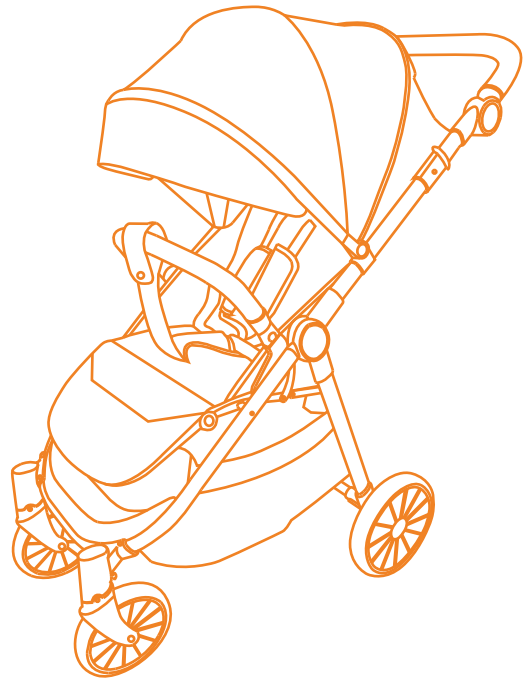

Инструкция  
по эксплуатации

Коляска детская

**BEAT**  
*air*



ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО И СОХРАНИТЕ ЕГО НА БУДУЩЕЕ.  
Все фото изображения в инструкции служат исключительно для примера. Производитель оставляет за собой право  
вносить изменения без предварительного согласования.






## Комплектация



1. Рама коляски с установленным на неё чехлом сиденья и спинки, а также с установленной багажной корзиной.
2. Капюшон коляски.
3. Колесо переднее - 2 шт. (могут быть уже установлены на раму).
4. Колесо заднее - 2шт.
5. Съемный поручень.
6. Накладка на ножки.
7. Дождевик.
8. Антимоскитная сетка.

## Применение

1. Достаньте все комплектующие из соответствующих упаковок.
2. Отсоедините фиксатор (рис. 1) коляски в сложенном виде.
3. Потяните ручку коляски вверх, коляска начнет раскладываться. Продолжайте движение, пока коляска не зафиксируется в разложенном состоянии (рис. 2).

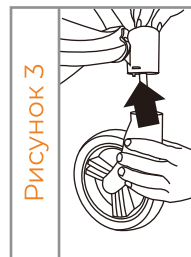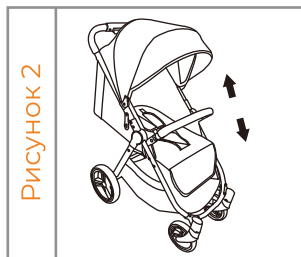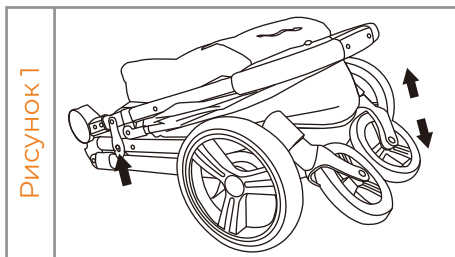



4. Установите «до щелчка» (рис. 3) передние колеса в посадочные места в передней части коляски. Убедитесь, что колеса зафиксированы и не выпадут из посадочных мест.
5. Для фиксации колес (рис. 4) в положении «прямо» используйте переключатель, расположенный на внутренней стороне креплений колес.

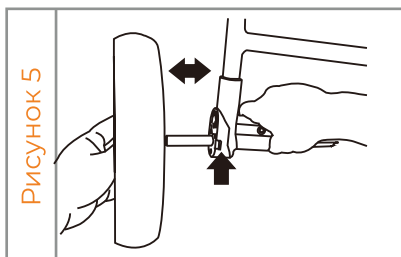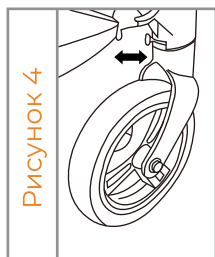



6. Установите «до щелчка» задние колеса (рис. 5) в посадочные места на задней оси коляски. Убедитесь, что колеса надежно зафиксированы и не выпадут из посадочных мест.



7. Чтобы снять задние колеса, надавите на кнопку, расположенную в нижней части креплений задних колес (показано на рис. 5), и потяните колесо из втулки.

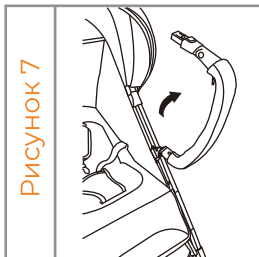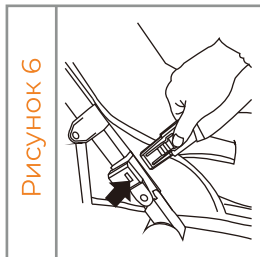

8. Чтобы установить поручень на коляску, достаточно вставить его крепления в посадочные места, расположенные в средней части коляски, в непосредственной близости от основного шарнира складывания рамы.

9. Чтобы снять поручень нужно надавить на кнопки, расположенные по его боковым сторонам (рис. 6) и потянуть на себя.



Для удобства использование коляски, при посадке или высадке ребенка из коляски, достаточно вытащить только одно крепление поручня из посадочного места и откинуть его в сторону (рис. 7).

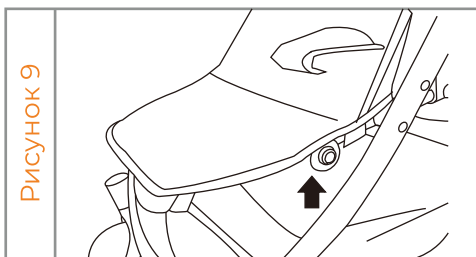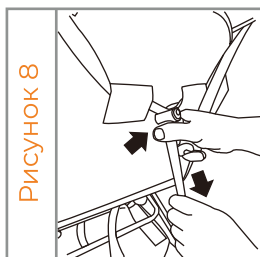

10. Отрегулируйте наклон спинки при помощи пряжки и ремней, расположенных на её (спинки) задней части. Чтобы поднять спинку, зажмите кнопки на пряжке и потяните ремень на себя (рис. 8). Чтобы опустить спинку, зажмите кнопки на пряжке и потяните пряжку вниз.



11. Отрегулируйте наклон подножки, без усилия надавите на кнопки фиксатора, расположенные с двух сторон сиденья (рис. 9) и переставив подножку в нужное положение.

12. Чтобы поставить коляску на тормоз, надавите на педаль (рис. 10). Чтобы снять с тормоза, поднимите педаль вверх.

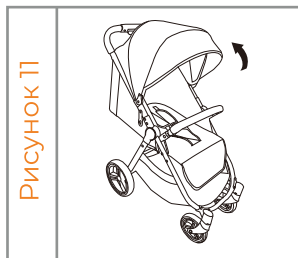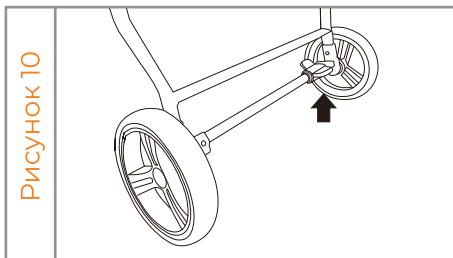

13. Чтобы выбрать оптимальную для вас высоту ручки, надавите на кнопки, расположенные по бокам механизма регулировки ручки, и переведите ручку в нужное вам положение (рис. 12).

14. Чтобы сложить коляску, предварительно сложите капюшон (рис. 11). Далее, встаньте за ней, возьмитесь за боковые части рамы ниже механизма регулировки наклона ручки и потяните обе кнопки (с левой и с правой сторон коляски) механизма складывания коляски на себя. Когда коляска расфиксируется, толкайте ручку вперед и вниз, коляска начнет складываться. По окончании сложения, убедитесь, что крючок фиксации рамы в сложенном виде, расположенный с боковой стороны коляски, застегнут (рис. 13).

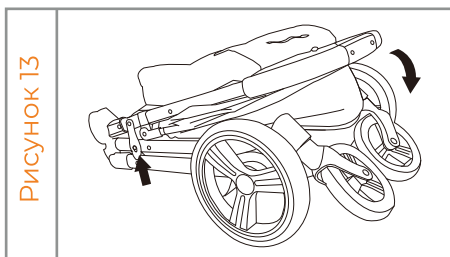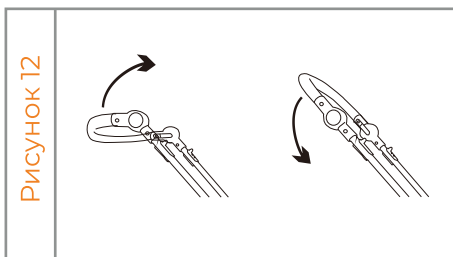



## Предупреждения

- Возрастное ограничение: коляска предназначена для детей от 6 месяцев и до 3 лет.
- Максимальные нагрузки: на сиденье коляски (максимально допустимая масса ребенка) - 15 кг, на багажную корзину - 3 кг.
- Не переносите и не поднимайте коляску, если ребенок находится в ней.
- Коляску с сидящим в ней ребенком можно только катить на колесах.
- Ребенок, находящийся в коляске, должен быть пристегнут ремнями безопасности.
- Не перевозите в коляске более одного ребенка одновременно.
- Не вешайте сумки и (или) атрибуты верхней одежды на ручку или спинку коляски, во избежание её опрокидывания.
- Не размещайте на сиденье коляски матрасик, одеяло или плед толщиной более 10 мм.
- Не оставляйте ребенка в коляске без присмотра.
- Ставьте коляску на тормоз, перед тем как перестать придерживать её руками.
- Следите, чтобы ребенок не вставал на сиденье или спинку коляски.
- Пользуйтесь коляской только на ровных поверхностях (без сильного наклона, во избежание опрокидывания).
- Коляска не предназначена для занятий спортом.
- Проверяйте исправность частей коляски перед каждым использованием.
- Следите, чтобы ребенок не играл с коляской, и не пытался самостоятельно в неё забраться.
- Не допускайте сборку коляски детьми.
- Не применяйте чрезмерных усилий при использовании коляски, складывании/раскладывании, регулировке частей. Части коляски должны регулироваться легко, если так не происходит, скорее всего, вы что-то делаете не верно.
- Не применяйте чрезмерных усилий при преодолении неровностей на дороге. Если коляска по каким-то причинам тяжело двигается вперед, не нужно продолжать движение в этом же направлении. Отодвиньте коляску немного назад, и оцените неровность на дороге, вероятно её будет проще объехать.



## Уход за коляской и условия хранения

- Чехлы коляски могут быть очищены от незначительных загрязнений при помощи губки и щадящих моющих средств. Так же могут быть использованы пароочистители. После влажной чистки чехлов, коляске нужно дать просохнуть в разложенном состоянии. Не допускается использовать электрические приборы или открытый огонь для сушки коляски.
- Детали рамы коляски необходимо очищать от серьезных загрязнений после каждой прогулки. Пластиковые детали следует очищать влажной губкой. Металлические оси колес - сухой. Для более комфортного использования коляски и для продления её срока службы, после такой чистки осей, необходимо смазать их смазкой, например, силиконовой.
- Проверяйте работоспособность механизмов коляски и целостность её элементов перед каждым использованием. Не допускается использование коляски с поломками рамы и колес, с повреждениями ремней безопасности.
- В случае обнаружения дефекта, делающего использование коляски невозможным, до истечения срока гарантии, обратитесь по месту приобретения коляски, для консультаций по дальнейшим действиям по устранению дефекта. Если обратиться по месту приобретения коляски нет возможности в связи с закрытием точки продажи проконсультируйтесь о дальнейших действиях, позвонив по номеру телефона единой справочной службы, указанному на последней странице данной инструкции.
- В случае обнаружения дефекта, делающего использование коляски невозможным. После истечения срока гарантии, допускается самостоятельно выбирать способ устранения дефекта (обратиться в специализированную мастерскую, устранить дефект самостоятельно, обратиться по месту приобретения для консультации по ремонту), или проконсультироваться о способе устранения дефекта, позвонив по номеру телефона справочной службы.
- Кратковременное хранение во время периода активного использования: влажность воздуха не более 75%, температура окружающего воздуха в пределах от 0°C до 30°C, дополнительная упаковка не требуется.
- Длительное хранение: влажность воздуха не более 75%, температура окружающего воздуха в пределах от -20°C до 30°C, требуется дополнительная упаковка, защищающая коляску от запыления (например, плотно закрытый полиэтиленовый пакет).



# Гарантийный талон

## Гарантийный талон \_\_\_\_\_

Данный гарантийный талон действителен при заполнении всех отметок о продаже и наличии штампа мазагина.


### Внимание!

Гарантийный срок и срок службы на изделие устанавливаются со дня продажи изделия. По истечении установленного срока службы изготовитель не несет ответственности за безопасности изделия.

### Отметка о продаже

Изделие \_\_\_\_\_ Модель \_\_\_\_\_

Гарантийный срок \_\_\_\_\_ Срок службы 3 года

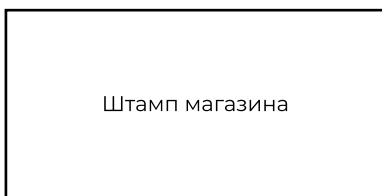

Дата покупки \_\_\_\_\_

Ф.И.О продавца \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

Претензий по качеству, внешнему виду, комплектации не имею, с условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.

Дата «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_г. Подпись \_\_\_\_\_

## Условия гарантийного обслуживания

1. Гарантийный срок исчисляется со дня продажи.
2. Информация о гарантиях распространяется на территории России.
3. Производитель гарантирует соответствие изделия требованиям стандартов при соблюдении условий транспортировки, сборки, эксплуатации и хранения.
4. Гарантия не распространяется на недостатки изделия, вызванные следующими причинами:
  - механическое повреждение в результате удара или падения;
  - использование с нарушением требований инструкции по эксплуатации, либо небрежным обращением;
  - ремонт изделия, выполненный не уполномоченными на это лицом;
  - любое постороннее вмешательство в конструкцию изделия.

Предназначено для детей от 6 месяцев до 3-х лет.  
(Макс. нагрузка – 22 кг).  
Изготовлено из металла с элементами и деталями  
из пластмассы, текстильных материалов.  
Срок службы 3 года.  
Изготовлено в соответствии с требованиями ТР ТС 007/2011

Коляска Детская RA850 BEAT Air (бит эйр)  
Изготовитель: GOLDEN BABY CHILDREN PRODUCTS CO., LTD Beijing Road, Shanting District, Zaozhuang City, Shandong Province, China, Китай  
Импортер: ООО «РАНТ трейд» 129626, г. Москва, ул. 2-я Мытищинская, д. 2, стр. 1, этаж 5 помещение 1, Комната 2.  
Телефон: +7 (499) 653-88-33  
Дистрибьютор в РФ: ООО «РАНТ трейд» 129626, г. Москва, ул. 2-я Мытищинская, д. 2, стр. 1, этаж 5 помещение 1, Комната 2.  
Телефон: +7 (499) 653-88-33  
Возрастная группа: 6-36 месяцев.  
Гарантийный срок: 6 мес.  
Дата изготовления: 20.10.2021  
Состав: металл, пластик, ткань синтетическая оксфорд. Произведено в Китае.

