

mip

ARCADE



6+



ИНСТРУКЦИЯ | АРТИКУЛ №: 0842




ВВЕДЕНИЕ

Благодарим за приобретение MiP™ Arcade от компании WowWee™!

Знакомьтесь, MiP Arcade™: новая версия удостоенного наград робота WowWee, которая сделает из вашей комнаты игровую площадку! Играйте, управляя жестами или с помощью приложения с 20 и более играми! Тренируйте свой мозг, проверяйте свой ум, память и рефлексы. С многопользовательскими играми бросайте вызов друзьям и семье, чтобы увидеть, кто может побить Ваш рекорд. MiP™ - это робот-приятель, с которым вы можете общаться, он уникален и содержит такие высокие технологии, как Bluetooth и GestureSense™.

Потратьте несколько минут, чтобы ознакомиться с инструкцией и начинайте играть с MiP™ Arcade.

ПРИМЕЧАНИЕ: Использовать MiP™ Arcade требуется под наблюдением взрослых, особенно при замене батареек.

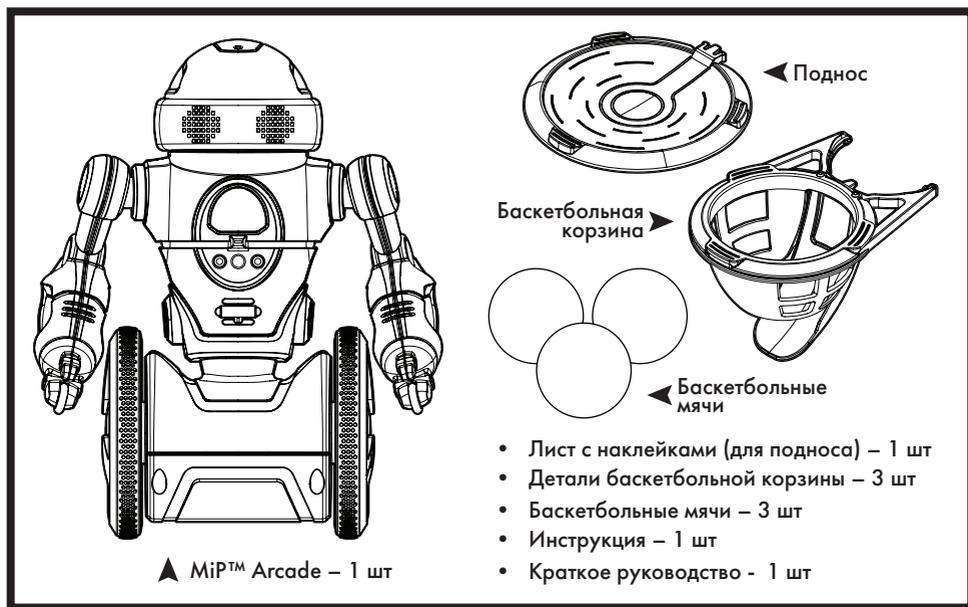

Обратите внимание на следующее при использовании MiP™ Arcade:

- Не погружайте MiP™ или любые его части в воду или любую другую жидкость.
- Не роняйте, не бросайте и не пинайте MiP™, так как это может повредить механические функции.
- Не позволяйте роботу свободно перемещаться и не оставляйте его без присмотра вблизи краев, с которых он может упасть.


ИНФОРМАЦИЯ О БАТАРЕЙКАХ

Установка или замена батареек в MiP™ Arcade:

1. Для замены батареек, аккуратно положите MiP™. Не кладите MiP™ туда, откуда он может упасть. Для MiP™ Вам потребуется 4 батарейки типа "AA" (Батарейки в комплекте).
2. С помощью крестообразной отвертки (не входит в комплект) отвинтите крышку аккумуляторного отсека.
3. Вставьте батарейки в соответствии со схемой. Соблюдайте полярности при установке.
4. Установите крышку отсека для батареек и затяните винты с помощью отвертки.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БАТАРЕЙКАХ:

- Используйте только новые батарейки нужного размера и рекомендуемого типа.
- Не смешивайте старые и новые батарейки. Не смешивайте батарейки разных типов, стандартные, с карбон-цинком и щелочные или неперезаряжаемые с перезаряжаемыми.
- Извлеките перезаряжаемые батарейки из игрушки, прежде чем заряжать их.
- Батарейки следует заряжать только под присмотром взрослых.
- При установке соблюдайте полярности.
- Не пытайтесь заряжать неперезаряжаемые батарейки.
- Не бросайте батарейки в огонь.
- Заменяйте все батарейки одного типа / марки одновременно.
- Избегайте короткого замыкания.
- Удалите разряженные батарейки из игрушки.
- Извлеките батарейки, если не собираетесь пользоваться игрушкой.
- Замена батареек производится только взрослыми.
- Батарейки должны быть утилизированы в соответствии с законодательством.
- Защищайте окружающую среду, не выбрасывайте батарейки вместе с бытовыми отходами. Обратитесь в орган власти за советом по утилизации.

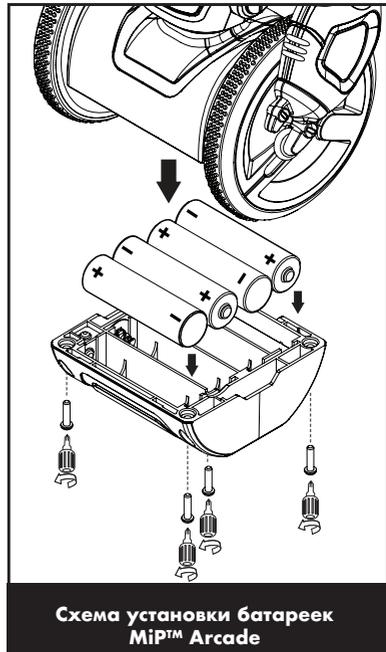


ИНДИКАТОР НИЗКОГО ЗАРЯДА БАТАРЕЕК:

Когда батарейки начнут разряжаться, MiP™ будет двигаться очень медленно и падать при движении или повороте. Когда это произойдет, выключите питание и замените все батарейки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы узнаете, когда батарейки MiP™ будут почти полностью разряжены, поскольку из-за этого раздастся соответствующий звуковой сигнал, а затем он отключится. Вы также можете увидеть текущий уровень заряда батареек в приложении MiP™ Arcade.

ОБЗОР MiP™ ARCADE

Передняя часть

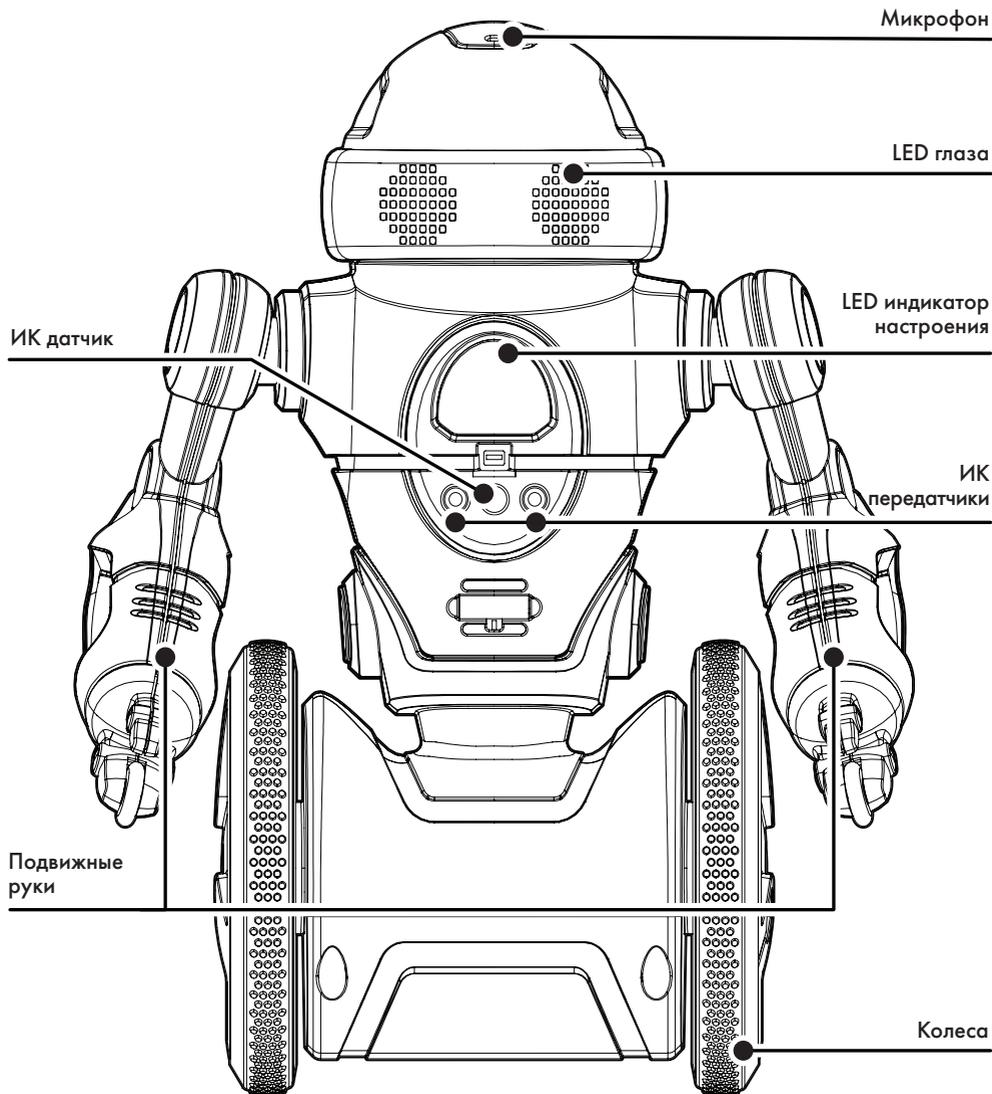

ОБЗОР MiP™ ARCADE


Задняя часть

Датчик прикосновений

Кнопка включения

Динамик

Отсек для
батареек

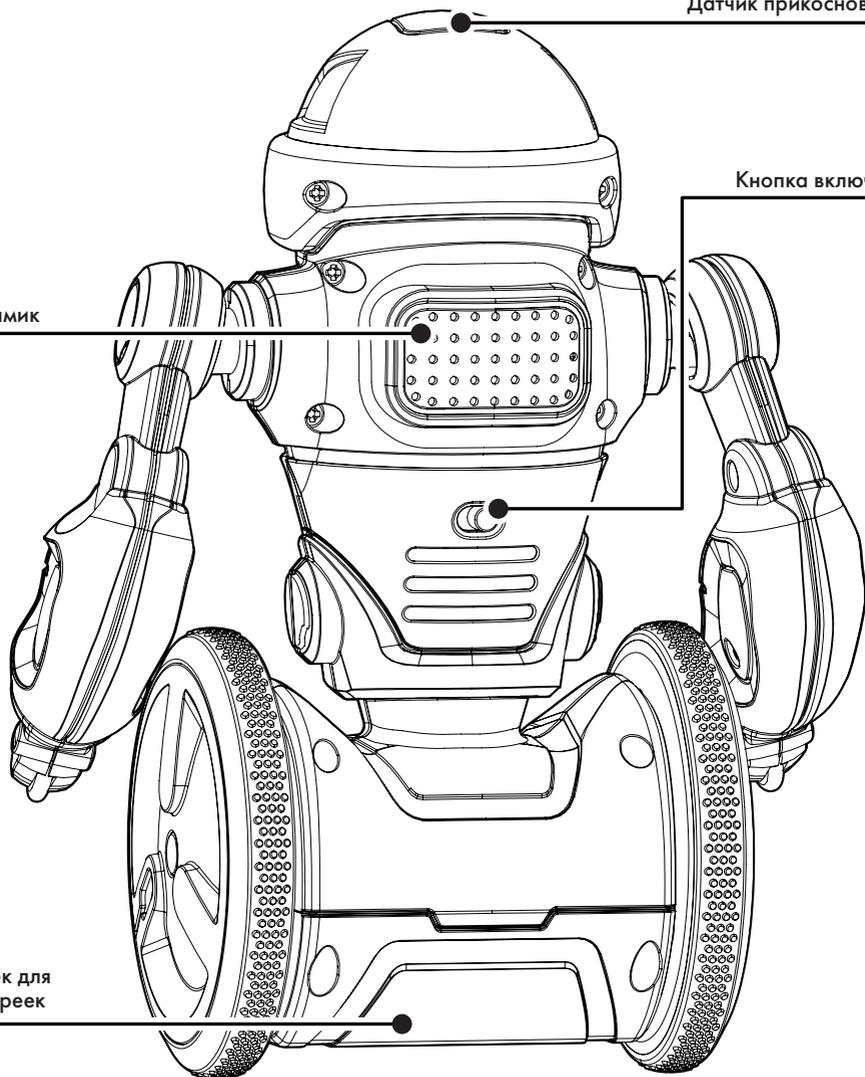

НАЧАЛО РАБОТЫ

Включение MiP™ Arcade

Найдите кнопку включения на задней панели MiP™ и установите её в положение «ВКЛ». MiP™ издаст звук сразу после включения.

Световой индикатор на груди

Красный - низкий заряд батареи

Зеленый - подключен к приложению

Синий - по умолчанию

Оранжевый – режим «Баскетбол»

Желтый - режим «Поднос»



Как играть с MiP™ Arcade

Балансирующий MiP™ Arcade

Поставьте MiP™ на колеса на плоскую поверхность. MiP™ обнаружит поверхность и начнет балансировать, пока вы его придерживаете. Отпустите, когда MiP™ начнёт движение.

Режим по умолчанию


MiP™ любит играть. Поднимите его, встряхните, постучите его по голове, дважды хлопните в ладоши, чтобы вызвать массу забавных реакций.

Контроль жестами

Управляйте MiP™, жестикулируя руками.


Примечание: Для управления MiP™ в режимах, не связанных с приложением, вы можете использовать только жесты рук. Убедитесь, что Вы жестикулируете близко к сенсорам на груди MiP™, чтобы он мог определить команду.

Смахните влево

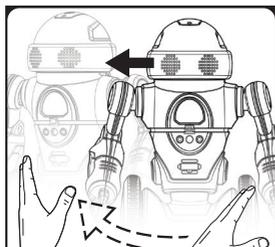

MiP™ повернёт
налево

Смахните вправо

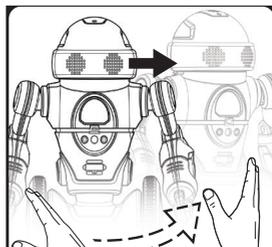

MiP™ повернёт
направо

****Режим Танца****

Дважды коснитесь головы MiP™, чтобы посмотреть, как он танцует!

****Режим Записи****

Когда MiP™ не балансирует, дважды коснитесь его головы, чтобы активировать режим записи. Аудиосигнал сообщит вам, когда начинать запись (запись до 3 секунд звука). Если вы все сделали правильно, вы услышите свою запись.

Поверните колеса MiP™ для управления скоростью воспроизведения и танца (пока MiP™ еще не балансирует) ИЛИ встряхните MiP™, чтобы стереть запись.

Положите MiP™ на пол и дважды коснитесь головы, чтобы посмотреть танец MiP™ Arcade под вашу запись.

****Режим «Баскетбол»****

Вставьте баскетбольную корзину в специальное отверстие в груди MiP™. Светодиодный индикатор загорится оранжевым, указывая на то, что режим баскетбола активирован.

Забрасывай баскетбольные мячи в корзину, чтобы зарабатывать очки. Повысьте свой уровень, забив 5 мячей в течение 30 секунд. MiP™ будет праздновать и повышать уровень сложности. Вы проиграете, если не наберете 5 очков в течение 30 секунд. Всего 3 уровня. Изучите памятку ниже для получения дополнительной информации:

Уровень 1 (легкий) - MiP™ будет стоять на месте


Уровень 2 (новичок) - MiP™ будет медленно перемещаться из стороны в сторону

Уровень 3 (эксперт) - MiP™ будет быстро перемещаться из стороны в сторону

Продолжайте забрасывать мячи и игра никогда не закончится!

Чтобы выйти из режима баскетбола, просто отсоедините кольцо от MiP™.

Как установить и собрать баскетбольную корзину

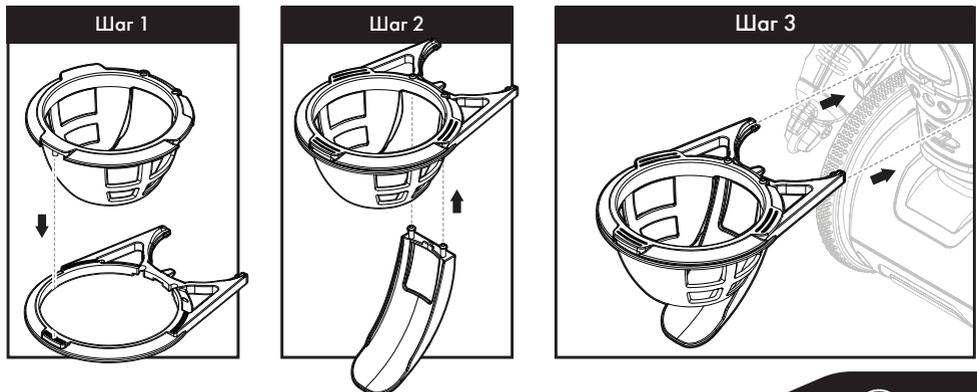

РЕЖИМЫ

MiP™ ARCADE


****Режим «Поднос»****

Вставьте поднос в специальное отверстие в груди MiP™. Светодиодный индикатор загорится желтым, указывая на то, что режим «поднос» активен.

Ставьте предметы на поднос MiP™ и наблюдайте за тем, как он балансирует и забавно реагирует.

Если роботу стало скучно или вы положили слишком много вещей на его поднос, он будет стараться всё стряхнуть!

Чтобы выйти из режима, осторожно отсоедините поднос от MiP™.

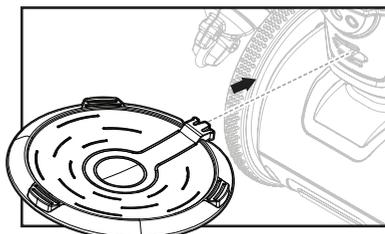

ПРИМЕЧАНИЕ: Не ставьте открытые емкости с жидкостью на поднос. Не кладите слишком тяжелые предметы.

****Режим исследования****

Когда MiP™ балансирует и находится в покое более 1 минуты, он переходит в режим исследования.



В этом режиме MiP™ будет изучать ближайшую область и маневрировать, чтобы избежать препятствий. MiP™ будет оставаться в режиме исследования до 1 минуты, прежде чем вернуться в режим ожидания.

Двойной хлопок, чтобы активировать режим исследования вручную.

****Режим сна****

Если не пользоваться MiP™ более 5 минут, он перейдет в спящий режим.

**Расположение
Наклеек на Подносе**

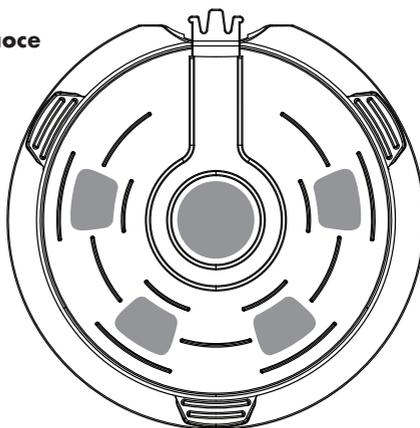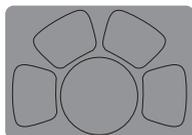

ПРИЛОЖЕНИЕ

Apple® iOS и Android™ устройства:

Скачайте приложение MiP™ Arcade.


MiP™ Arcade оснащен BLE (Bluetooth® Low Energy) и может взаимодействовать с вашим беспроводным устройством.

Пожалуйста, перейдите на www.wowwee.com/devices для списка устройств, которые мы поддерживаем.

Подключение MiP™ к вашему устройству

1. Включите MiP™.
2. Запустите приложение MiP™ Arcade на своем устройстве.
3. Выберите MiP™ Arcade и нажмите подключиться.

Примечание: Убедитесь, что на вашем устройстве включен Bluetooth, чтобы обнаружить MiP™ Arcade.



Вопросы и ответы

****Проблемы работы с MiP™ Arcade?***

В. Приложение сообщает мне об обновлении прошивки MiP™ Arcade, что мне делать?

- Следуйте инструкциям на экране, важно убедиться, что в MiP™ Arcade установлены относительно новые батарейки, и не отключать MiP™ Arcade во время обновления.

В. Что такое диапазон Bluetooth в MiP™ Arcade?

- MiP™ имеет радиус действия Bluetooth до 10 метров.

В. MiP™ Arcade водонепроницаемый?

- MiP™ Arcade не водонепроницаемый.

Q. Свет на груди MiP™ Arcade мигает красным, что это значит?

- MiP™ Arcade разряжен.



Производитель и импортёр © 2019 WowWee Group Limited.

Название, маркировка и логотипы являются товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком WowWee Group Limited. Все права защищены.

Продукт и цвета могут отличаться.

Упаковка изготовлена в Китае.

ОСТОРОЖНО! Этот продукт не подходит для детей младше 3 лет из-за мелких деталей - опасность удушья.

Apple, логотип Apple, iPhone, iPad, iPad mini, iPad Air и iPod touch являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. App Store является центром обслуживания Apple Inc., зарегистрированным в США и других странах.

Android и Google Play являются товарными знаками Google Inc. Amazon и Amazon Appstore являются товарными знаками Amazon.com, Inc.

СДЕЛАНО В КИТАЕ.

Однако, нет никакой гарантии, что помехи не возникнут при определенной установке. Если это оборудование создает вредные помехи для приема радио или теле передач, что можно определить, выключив и включив оборудование, пользователю рекомендуется попытаться исправить помехи одним или несколькими из следующих способов:

- Переориентировать или переместить антенну
- Увеличить расстояние между оборудованием и приемником.
- Подключить оборудование к розетке, отличной от той, к которой подключен приемник.
- Обратиться за помощью к дилеру или опытному специалисту по теле- и радиотехнике.

Данное устройство соответствует части 15 правил FCC. Эксплуатация подчиняется следующим двум условиям:

- (1) Это устройство не должно вызывать вредных помех, и
- (2) Это устройство должно принимать любые получаемые помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательную работу.

ВНИМАНИЕ

Изменения или модификации, не одобренные стороной, ответственной за соответствие, могут лишить пользователя права на эксплуатацию оборудования.

ВНИМАНИЕ

Данное оборудование было проверено и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса B в соответствии с частью 15 правил FCC. Эти ограничения предназначены для обеспечения защиты от вредных помех в жилых помещениях. Это оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно установлено и используется не в соответствии с инструкциями, то может создавать вредные помехи для радиосвязи.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Это оборудование может испытывать трудности и / или потерю памяти при воздействии электростатического разряда, радиочастотных помех или внезапного скачка напряжения / прерывания. Пользователю рекомендуется выполнить сброс оборудования, если произойдет что-либо из этого.



WowWee Group Limited
Energy Plaza, 301A-C
92 Granville Road
T.S.T. East, Hong Kong

WowWee Canada Inc.
3700 Saint Patrick Street
Suite 206, Montreal
QC, H4E 1A2, Canada



0842RU01TOP(TOY)_IML