

## Внимание!!!

Металлические и пластмассовые детали коляски протирайте влажной тканью, смоченной в мыльном растворе без отбеливателей, растворителей или абразивных средств, а затем сухой тканью. Чехлы стирайте, соблюдая знаки ухода на вшивных ярлыках. Коляску, которая подверглась воздействию влаги, обязательно протрите сухой тканью.

Влажные тканевые части сушить в расправленном виде на коляске.

Все соединения периодически очищайте от грязи и пыли.

Оси колес очищайте от грязи и смазывайте силиконовыми смазками.

Это поможет продлить срок службы и избавит от скрипа, который может возникнуть в процессе эксплуатации.

Не допускайте образования ржавчины.

Не перевозите на подножках, осях и на других выступающих деталях коляски другого ребенка, а также любые посторонние предметы!

Не допускайте перегруза!

## Внимание!!!


Сохраняйте ярлыки или упаковку с информацией об изготовителе

Импортер и уполномоченная организация по претензиям к изготовителю от потребителя по  
качеству продукции ПАО "Детский мир"  
Юр. адрес: РФ, 119415, г. Москва, проспект Вернадского, д.37, корпус 3

# babyton™

## КОЛЯСКА ПРОГУЛОЧНАЯ SPIDER

артикул N100

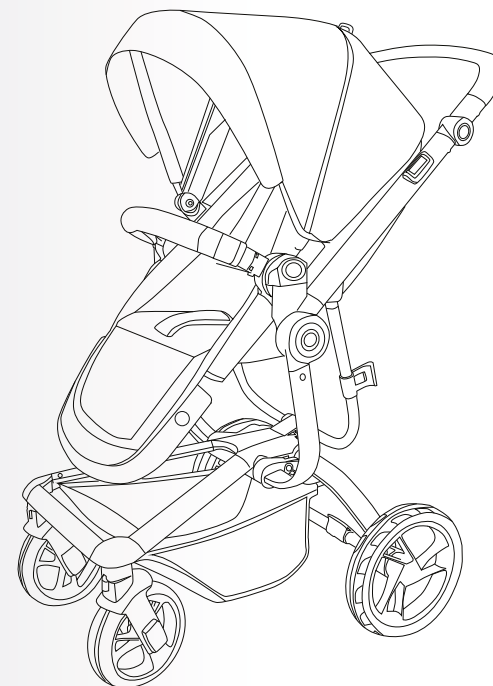

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед использованием внимательно прочитайте инструкцию  
и сохраните ее для дальнейшего использования

Соответствует требованиям ТР ТС 007/2011  
«О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»

EAC

## Внимание!!!

1. Всегда проверяйте, зафиксирован ли рычаг тормоза, когда Вы не везете коляску.
2. Всегда закрепляйте ребенка ремнями безопасности во избежание получения травмы.
3. Никогда не оставляйте ребенка без присмотра.
4. Не позволяйте ребенку подниматься или опускаться в коляску самостоятельно.
5. Не поднимайте и не носите коляску, когда ребенок находится в ней, коляска может соскользнуть или поручень может выпасть, а также никогда не поднимайте коляску за поручень. (это может привести к поломке).
6. Регулировать высоту спинки может только взрослый.
7. Не перевозите в коляске более, чем одного ребенка.
8. Не пользуйтесь коляской на склонах, лестницах, неровной дороге и на других опасных поверхностях.
9. Максимально допустимая нагрузка 15 кг.
10. Предельно допустимый вес корзины под рамой не превышает 2 кг.


Сборка коляски должна производиться только взрослыми людьми. Существует опасность удушья полимерной упаковкой. Убедитесь в том, что упаковка убрана из поля досягаемости ребенка.

Перед использованием убедитесь, что все детали надежно закреплены, фиксаторы и блокираторы надежно фиксируют положение коляски. Тормоз эффективен только на ровной поверхности, поэтому никогда не оставляйте коляску на наклонной поверхности. Не используйте коляску во время катания на роликах и т.п. Периодически проверяйте, чтобы одежда ребенка не могла зацепиться за выступающие элементы коляски. Никогда не закрепляйте дополнительно люльку или другие аксессуары, не рекомендованные изготовителем коляски. Перед тем, как перемещать по лестнице вниз/вверх коляску, обязательно выньте из нее ребенка. Строго соблюдайте рекомендации изготовителя касательно весовой нагрузки на коляску. Используйте запасные части, только одобренные изготовителем.

Сохраните эту инструкцию для дальнейшего использования.

## Уважаемый покупатель!

Поздравляем с приобретением коляски для вашего ребенка. Коляска предназначена для детей от рождения до 3х лет, весом не более 15кг. Обращаем внимание, что производитель имеет право изменять спецификацию без предварительного предупреждения.

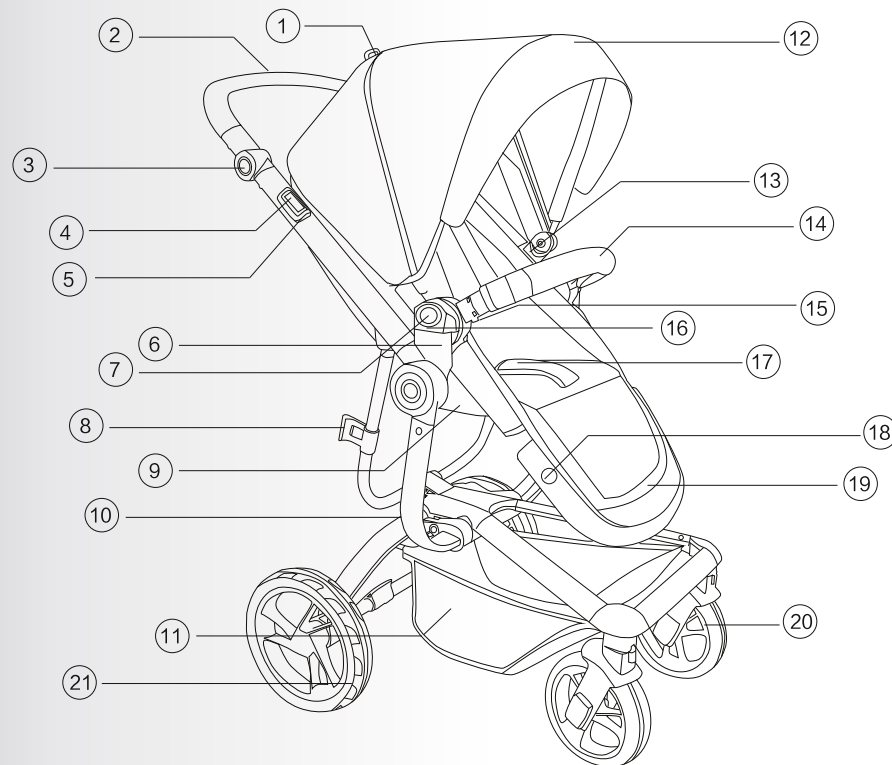

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. Кнопка регулировки сиденья | 12. Капор                                    |
| 2. Ручка                      | 13. Слот для капора                          |
| 3. Кнопка регулировки ручки   | 14. Бампер                                   |
| 4. Блокиратор замка           | 15. Кнопка снятия бампера                    |
| 5. Триггер складывания        | 16. Соединитель                              |
| 6. Слот для сиденья           | 17. Ремни безопасности                       |
| 7. Кнопка снятия сиденья      | 18. Кнопка регулировка подножки              |
| 8. Фиксатор рамы              | 19. Подножка                                 |
| 9. Сиденье                    | 20. Передние поворотные колеса с блокировкой |
| 10. Рама                      | 21. Задние колеса                            |


## СБОРКА



### 1. ОТКРЫТИЕ РАМЫ


А: Нажмите фиксатор рамы в направлении стрелки.

В: Держите ручку коляски с двух сторон и поднимите вверх в направлении стрелки пока рама не зафиксируется.

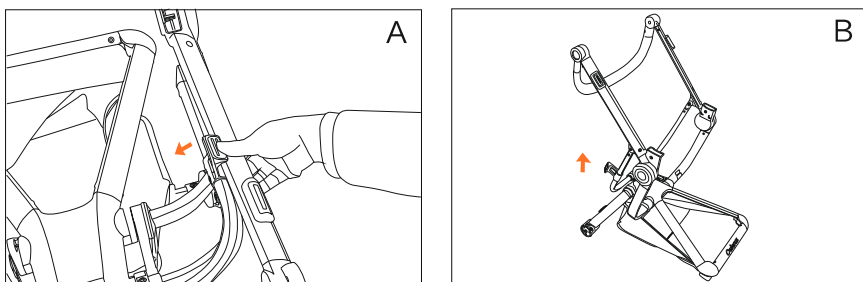

### 12. РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ

А,В: Для безопасности Вашего ребенка коляска оснащена 5-ти точечными ремнями безопасности. Если Ваш ребенок находится в коляске, всегда используйте ремни безопасности.

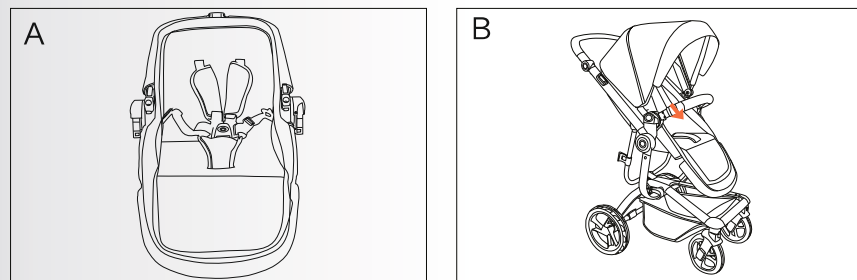


### 13. СКЛАДЫВАНИЕ КОЛЯСКИ

А: Поднимите спинку и сложите капор в направлении стрелки.


В: Нажмите на блокиратор замка используя большой палец правой руки в направлении стрелки 1, одновременно потяните указательным пальцем триггеры складывания с правой и левой сторон рамы в направлении стрелки 2. Затем нажмите на ручку, в направлении стрелки 3, пока коляска не будет сложена.

**ВНИМАНИЕ! КОЛЯСКА МОЖЕТ БЫТЬ СЛОЖЕНА, ТОЛЬКО КОГДА СИДЕНЬЕ УСТАНОВЛЕНО В ПОЛОЖЕНИИ ЛИЦОМ ВПЕРЕД.**

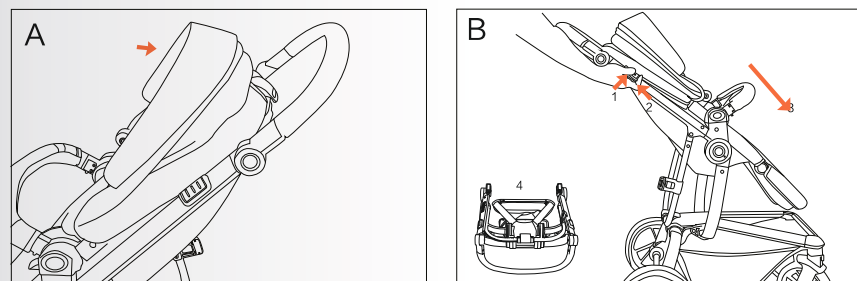


## 10. РЕГУЛИРОВКА ПОДНОЖКИ

А: Нажмите кнопки с обеих сторон и отрегулируйте подножку вверх или вниз.

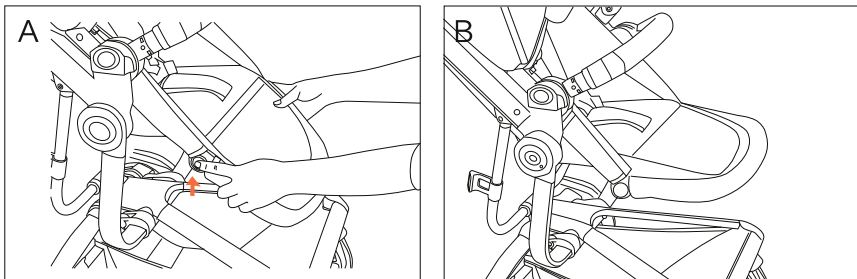

## 11. ПОЛОЖЕНИЕ ЛЮЛЬКА


А: Разблокируйте пряжки на обратной стороне спинки сиденья  
В: Разблокируйте боковую и вертикальные пряжки под сиденьем  
С, D: Нажмите кнопку регулировки сиденья и опустите его в нижнее положение, когда сиденье трансформировано в положение «люлька»

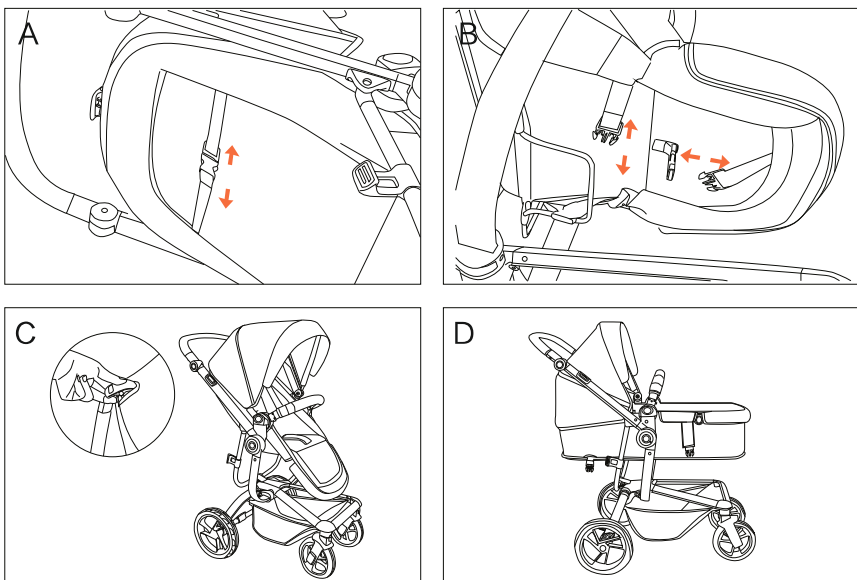

**ВНИМАНИЕ: В ПОЛОЖЕНИЕ ЛЮЛЬКА КОЛЯСКА МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЕТЬМИ ТОЛЬКО ОТ 0 ДО 6 МЕС.**


## 2. СБОРКА ПЕРЕДНИХ КОЛЕС

А: Соедините переднее колесо с рамой в направлении стрелки.  
В: Чтобы зафиксировать колесо: поднимите кнопку поворотного замка.  
С: Чтобы снять переднее колесо: нажмите кнопку на соединительных элементах.

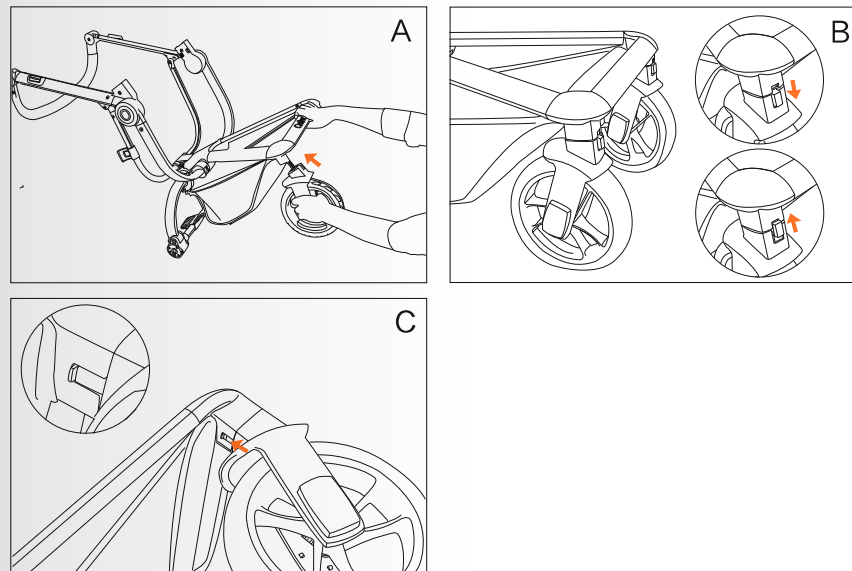

## 3. СБОРКА ЗАДНИХ КОЛЕС



А: Соедините задние колеса в направлении стрелки до тех пор, пока не услышите «щелчок».  
В: Чтобы снять задние колеса: нажмите металлическую кнопку и снимите задние колеса в направлении стрелки.

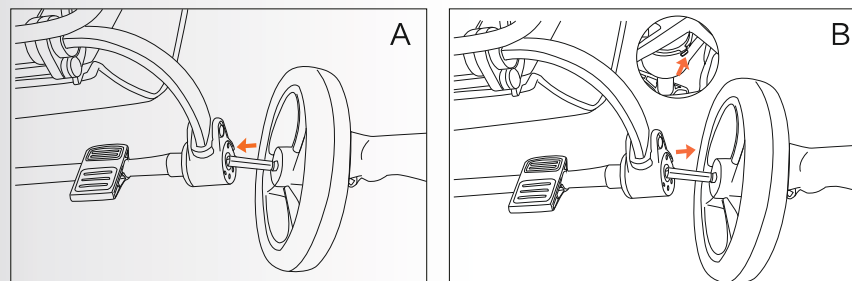

## 4. ПРИМЕНЕНИЕ ТОРМОЗОВ


А: Чтобы включить тормоза опустите педаль тормоза.  
В: Чтобы освободить тормоза нажмите на переднюю часть педали.



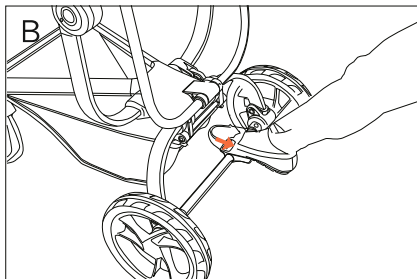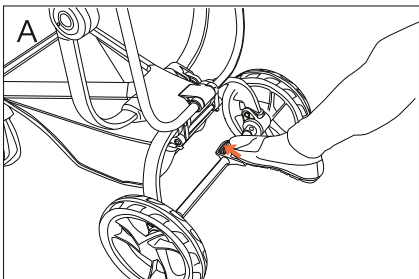



### 5. РЕГУЛИРОВКА РУЧКИ

А: Нажмите кнопки с обеих сторон и потяните ручку вверх или вниз.

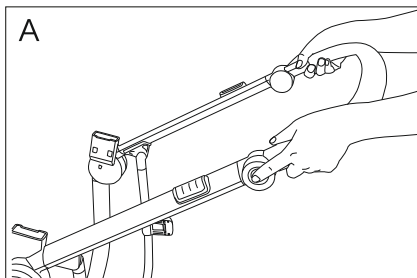



### 6. УСТАНОВКА КАПОРА

А: Вставьте капор в слот на раме и пристегните молнию к раме.  
В: Чтобы снять, нажмите замок в направлении стрелки и потяните.

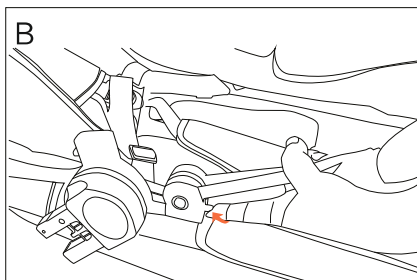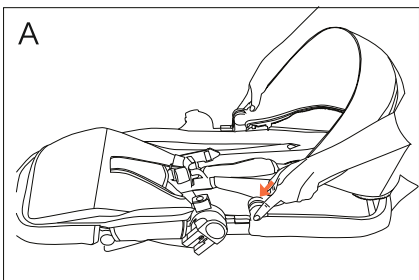



### 7. УСТАНОВКА БАМПЕРА

А: Вставьте бампер в слот на раме до характерного щелчка.  
В: Чтобы снять, нажмите кнопки на нижней части бампера и выньте его.

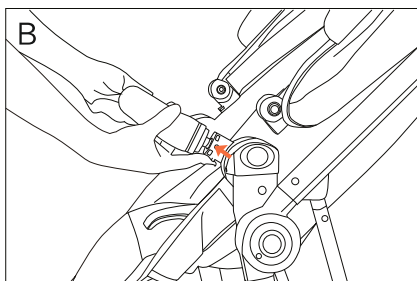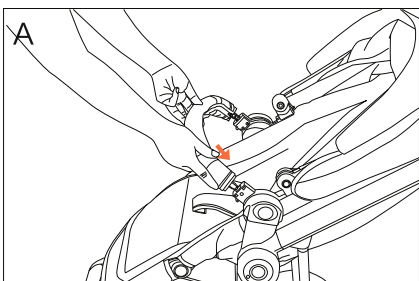


### 8. УСТАНОВКА СИДЕНЬЯ

А: Выровняйте коннекторы сиденья относительно слотов на раме и слегка надавите пока не услышите характерный щелчок.  
В: Чтобы снять сиденье нажмите обе кнопки, расположенные на разъемах, с обеих сторон и потяните сиденье вверх.  
С: Вы можете установить сиденье лицом к себе проделав такие же операции как «А» и «В».

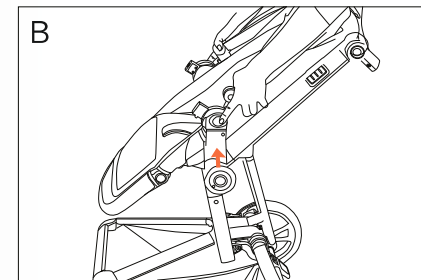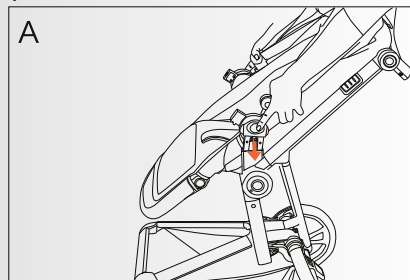

**ВНИМАНИЕ: В СИДЯЧЕМ ПОЛОЖЕНИИ КОЛЯСКА МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЕТЬМИ ТОЛЬКО ОТ 6 МЕС. И ДО 15КГ**

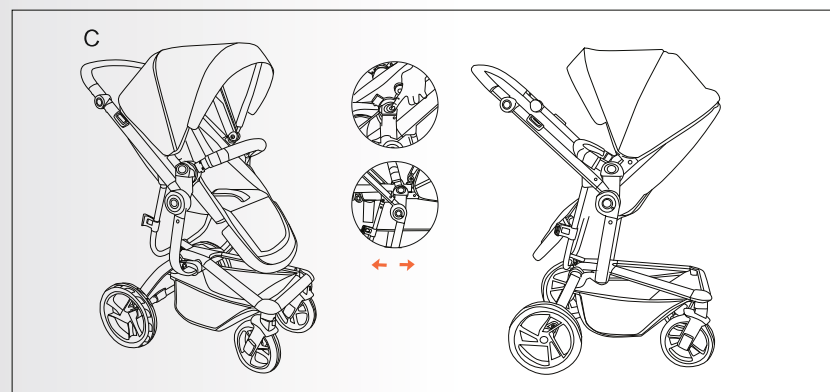

### 9. РЕГУЛИРОВКИ ПОЛОЖЕНИЯ СИДЕНЬЯ

А: Потяните за кнопку регулировки сиденья и установите необходимое положение.

