
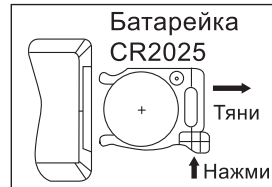



# ИНСТРУКЦИЯ

## Установка батареек в пульт

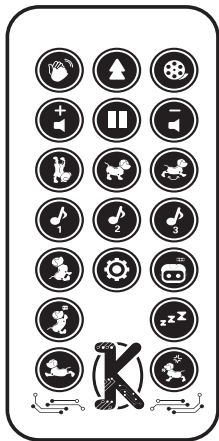

Замена батарейки в пульте управления:

- 1) Для замены батарейки в пульте управления достаньте батарейку из пульта управления.
- 2) Замените старую батарейку на новую.
- 3) Поместите батарейку в пульт управления.

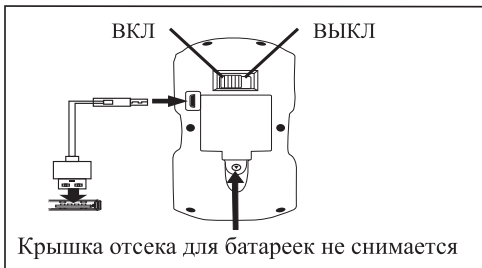

Зарядка аккумуляторной батареи:

- 1) Соедините зарядный USB провод с игрушкой и источником питания.
- 2) Дождитесь полной зарядки аккумуляторной батареи.
- 3) Отсоедините зарядный USB провод от игрушки и источника питания.



## Функции



Реагирует на звуки (стук, хлопки)



Вперед



Демо-режим



Увеличение громкости



Стоп



Уменьшение громкости



Стойка на лапах



Стоять



Отожмись



Мелодия 1



Мелодия 2



Мелодия 3



Сидеть



Режим программирования



Язык робота



Приветствие

Нажмите на кнопку режима программирования, проиграйте несколько функций, нажмите на эту кнопку еще раз, чтобы записать последовательность действий.



Режим сна



Лежать



Голос

\*Если в течении 90 секунд игрушка не получает команды, она перейдет в режим сна

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Наименование (артикул):

- Дата покупки:

- Штамп магазина:

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК НА БЕСПЛАТНЫЙ РЕМОНТ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ СКРЫТЫХ ДЕФЕКТОВ - 1 ГОД.  
В случае нарушения товарного вида, условий эксплуатации или самостоятельного ремонта игрушка возврату или обмену не подлежит. Без штампа магазина и кассового чека гарантия недействительна. Адрес: г. Москва, 3-я Карачаровская улица, дом 18А, стр. 1. Для ремонта Вам следует обратиться по телефону в Москве 8(499)705-82-82 с 09 до 17 часов кроме субботы и воскресенья или по e-mail: info@alyance.biz