

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Для получения информации о ближайших магазинах «Пилотаж», пожалуйста, перейдите на сайт www.pilotage-rc.ru или обратитесь по телефону: +7 495 796-93-58

Поставщик:

Общество с ограниченной ответственностью «Фирма 495»
Место нахождения: РФ, 121096,
г. Москва, ул. 2-ая Филевская, д.7,
корп. 6, помещение ТАРП.
Тел.: +7 499 110-20-86,
E-mail: info@pilotage-rc.ru

Изготовитель:

«Pilotage International Limited»
Unit 805, 8/F, Harbour Crystal Centre,
100 Granville road, Tsimshatsui East,
KLN, Hong Kong, Китай.

Адрес сервисного центра:

г. Москва, м. Славянский Бульвар,
Славянский бульвар, 15, к. 1
Телефон: +7 499 110-20-86 доб. 402
Режим работы: с 10:00 до 21:00
(без обеда), ежедневно.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

РАДИОУПРАВЛЯЕМЫЙ ТРЮКОВОЙ ВСЕДОРОЖНИК PILOTAGE 360 CROSS 1:10

Инструкция по эксплуатации



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


- Не запускайте модель во время грозы или дождя.
- Оберегайте модель от попадания воды, песка или снега.
- Не погружайте машину или пульт управления в воду.
- Никогда не запускайте модель на тротуарах и автодорогах.
- Дети могут использовать эту модель только под присмотром взрослых.
- Если модель не используется, извлекайте батарейки из пульта и модели, чтобы исключить случайное срабатывание.
- Никогда не запускайте модель в ограниченном пространстве, в местах, где гуляют люди или животные.
- Не допускайте столкновения модели с предметами мебели или твердыми препятствиями, это может привести к повреждению модели и объектов столкновения.
- После включения питания держите пальцы, волосы и свободные части одежды на удалении от колес, зубчатых передач и двигателя.
- Не оставляйте модель и пульт управления возле источников тепла или под воздействием прямых солнечных лучей.
- Выключайте питание модели и передатчика сразу после завершения использования модели.
- Оберегайте внутренние компоненты модели и пульта управления от воздействия влаги.

Пожалуйста, внимательно и полностью прочитайте инструкцию. Цвета и некоторые детали могут отличаться.


ИНФОРМАЦИЯ О БАТАРЕЯХ ПИТАНИЯ

Для модели потребуется 4 батареи «AA» 1,5 В, а для пульта управления одна батарея, напряжением 9 В (в комплект не входят).


- Осторожно извлеките детали из упаковки.
- Найдите батарейный отсек на задней части каждого элемента.
- Отвинтите защелку в нижней части модели и снимите крышку батарейного отсека.
- Строго соблюдая полярность («+» и «-»), установите в отсек батарейки.
- Закройте крышку батарейного отсека.
- Сдвиньте и откройте крышку батарейного отсека пульта управления.
- Строго соблюдая полярность («+» и «-»), установите в отсек батарею 9 В.
- Закройте крышку батарейного отсека пульта управления.

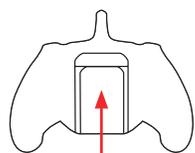

ВСТАВЬТЕ БАТАРЕЮ 9В

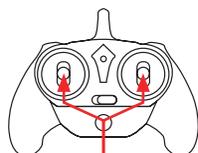


РУЧКИ УПРАВЛЕНИЯ

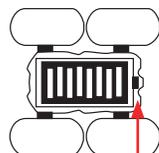

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ ON/OFF


НАКАЧИВАНИЕ ШИН

1. Найдите и извлеките из упаковки иглу для накачивания шин.
2. Прикрепите иглу для накачивания шин к насосу для мяча. Не используйте баллоны со сжатым воздухом!
3. Перед использованием модели проверьте размер шин, поместив шину внутри шаблона. Если размер шин не соответствует шаблону, аккуратно вставьте иглу для накачивания в отверстие и накачайте воздух в шину.
4. Если размер шины соответствует шаблону, вы можете запускать модель. Сохраняйте шаблон для шин, он вам может понадобиться.
5. Данная модель — НЕ игрушка! Это сложная радиоуправляемая модель, и дети должны ее использовать только под присмотром взрослых!

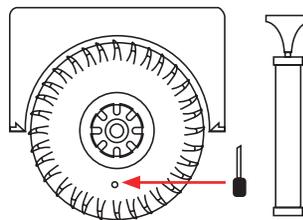


ВНИМАНИЕ!


Во время транспортировки или хранения шины могут сдуться.

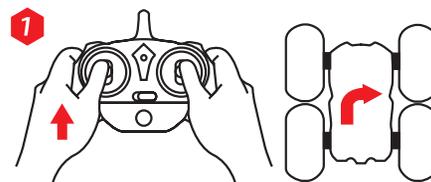


1. Переместите левую ручку вперед — машина повернет вправо.

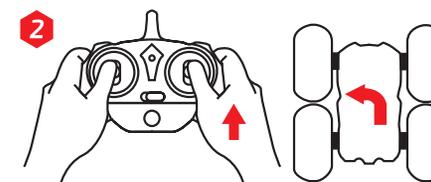


2. Переместите правую ручку вперед — машина повернет влево.

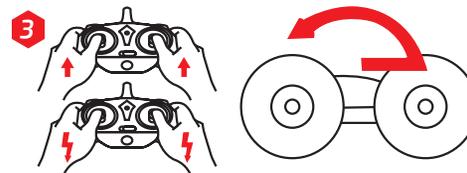


3. Переместите обе ручки вперед — машина будет двигаться вперед, а если ручки резко переместить назад, машина перевернется.

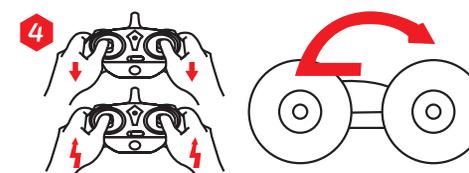

4. Переместите обе ручки назад — машина будет двигаться задним ходом, а если ручки резко переместить вперед, машина перевернется.

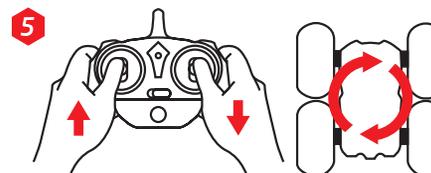

5. Переместите левую ручку вперед, а правую назад — машина развернется на месте вправо.

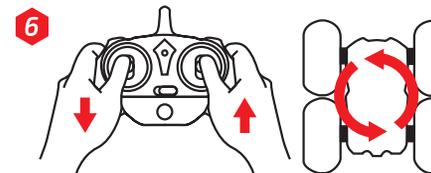

6. Переместите левую ручку назад, а правую вперед — машина развернется на месте влево.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ БАТАРЕЙ

- Не устанавливайте одновременно старые и новые батареи.
- Не устанавливайте одновременно батареи разного типа или производителя. Не используйте вместе батарейки и заряжаемые аккумуляторы.
- Устанавливайте батареи правильно, строго соблюдая полярность. Не допускайте короткого замыкания на клеммах питания.
- Извлекайте батареи, если модель не используется. Утилизируйте батареи в соответствии с местным законодательством.
- Не бросайте в огонь — они могут взорваться.
- Используйте только те батареи, зарядное устройство и адаптер (если необходимо), которые рекомендует производитель модели.
- Дети могут использовать и заменять батареи или заряжать аккумулятор только под присмотром взрослых.
- Никогда не пытайтесь заряжать не заряжаемые батарейки.

НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО СРОКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОДЕЛИ СОХРАНЯЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ И УПАКОВКУ, ПОСКОЛЬКУ ОНИ СОДЕРЖАТ ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ.