

MON

SCALA 2 B 1



Разработано в Германии

RU

Время от времени проверяйте герметичность винтов и заменяйте поврежденные детали. Смажьте компоненты колесной системы, т. е. ступицы и оси, предпочтительно используйте популярные средства. Особенно актуально после езды на песчаных участках или зимой.

ВНИМАНИЕ!

- * Это сиденье не подходит для детей в возрасте до 6 мес
- * Этот продукт не подходит для бега или катания
- * Не оставляйте ребенка без присмотра в коляске
- * Всегда пристегивайте ребенка
- * Всегда используйте паховый ремень безопасности
- * Не разрешайте ребенку играть с коляской и взбираться на нее. Ребенок может быть серьезно травмирован, если коляска упадет на него
- * Проверьте все крепления перед размещением ребенка в коляске. При обнаружении дефектов прекратите использование коляски
- * Во избежание травм, убедитесь, что ребенок находится на безопасном расстоянии при сложении и разложении коляски.
- * Проверьте фиксацию шасси и сиденья перед использованием
- * Любой дополнительный вес на ручке коляски влияет на ее устойчивость
- * При усаживании ребенка в коляску не забудьте поставить ее на тормоз
- * Не используйте неавторизованные аксессуары
- * Никогда не спускайте коляску вниз по лестницам, особенно с ребенком внутри нее. Это приведет к травмам и поломке коляски
- * Эта коляска предназначена только для одного ребенка
- * Не используйте дополнительное оборудование, если оно не одобрено производителем
- * Перед использованием коляски, убедитесь, что она правильно разложена и зафиксирована
- * При остановке всегда ставьте коляску на тормоз
- * Никогда не перегружайте коляску. Допустимый вес ребенка 15 кг.
- * Перед использованием коляски убедитесь, что механизм сложения надежно зафиксирован
- * Периодически проверяйте исправность механизмов коляски, особенно крепление сиденья к шасси
- * Берегите пальцы при сложении и разложении коляски
- * Убедитесь, что пальцы малыша в безопасности при регулировке корзины для покупок или ручки
- * Любой груз, перевозимый в корзине не должен превышать 3 кг
- * Коляска предназначена только для движения вперед
- * Всегда устанавливайте элементы защиты в соответствии с указаниями в инструкции

- * Всегда используйте перемычку для ног при установке бампера
- * Никогда не спускайте или поднимайте коляску колесами по лестницам
- * Не перегружайте коляску, так как она может стать нестабильной. Эта детская коляска предназначена только для 1 ребенка в возрасте от 0 месяцев до 15 кг
- * НЕ используйте коляску вблизи открытого огня, открытого пламени, барбекю или нагревательных приборов
- * Пожалуйста, не оставляйте коляску на паркете, ламинате, линолеуме или ковровине! Колеса могут оставить пятна на полу, которые нельзя будет удалить!
- * Автокресло или коляска не заменят полноценную кровать или люльку. Если Вашему ребенку требуется полноценный сон, поместите его в кровать
- * **ВНИМАНИЕ!** Храните пластиковый чехол вдали от детей во избежание удушья.
- * **ВНИМАНИЕ!** Некорректное использование коляски может привести к ее поломке!

Обслуживание и уход

- * Перед началом работы, пожалуйста, нанесите немного смазочного материала на не силиконовой основе (вазелиновое масло) на петли и стыки, чтобы обеспечить исправную работу.
- * Очистите сидение, протрите влажной тряпкой и высушите его в воздухе.
- * Проверяйте коляску регулярно. Если какие-либо детали, как болты, винты, ткань или швы, оказываются изношены, сломаны или повреждены, отремонтируйте или замените их.
- * При каких-либо повреждениях прекратите использование коляски
- * Каркас должен быть очищен при помощи бытовых моющих средств или мыла с теплой водой.
- * Перегрев или сильное воздействие солнца может стать причиной износа ткани или сделать цвет ткани блеклым.
- * Периодически проверяйте крепежные болты и колесные оси, немедленно заменяйте поврежденную деталь

Чтобы разложить коляску:

Откройте откидную защелку и оттяните ручку до полного разложения коляски и щелчка фиксации

Чтобы установить передние колеса:

Возьмите колеса и поочередно вставьте их штырем в отверстие на шасси до щелчка

Для того, чтобы зафиксировать переднее колесо:

Опустите защелки над колесами вниз до щелчка, поверните колеса в положение прямо (вы услышите щелчок)

Установка задних колес:

Для установки: вставьте колесо осью в отверстие на шасси
Для снятия: нажмите кнопку сверху и потяните за колесо

Ножной тормоз:

Коляска оборудована ножным тормозом. Для постановки на тормоз просто нажмите ногой на нижнюю часть рычага.
Для снятия с тормоза нажмите на верхнюю часть рычага

Использование капора:

Чтобы раскрыть капор, потяните его вперед.
Чтобы закрыть - толкните назад

Установка бампера:

Чтобы установить бампер, вставьте его штырями в отверстия в раме
Чтобы снять- нажмите на кнопки и потяните бампер на себя


Регулировка угла наклона ручки:

Нажмите две кнопки по бокам ручки и наклоните ручку так, чтобы Вам было удобно

Чтобы установить люльку на раму:

Опустите люльку штырями в отверстия в раме до щелчка
Чтобы снять люльку, нажмите на две кнопки по бокам люльки и поднимите ее вверх



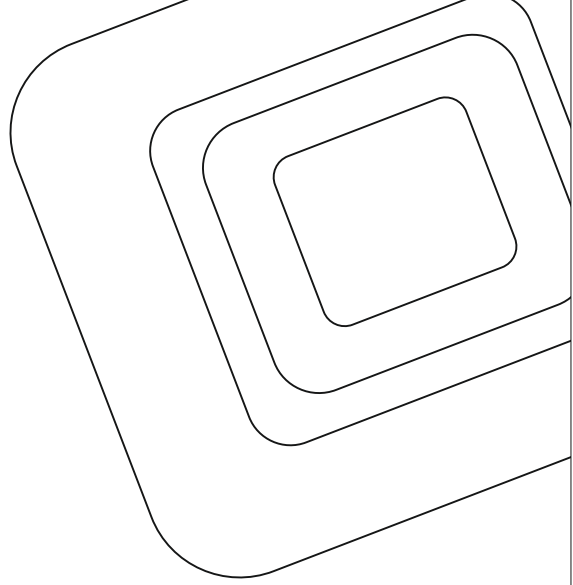

Moon GmbH
Maierhof 2
94167 Tettenweis
Germany
+49-8532-92 43 0
moon-buggy.de