

vtech[®]
Baby

Руководство
пользователя

Бип-Бип
Toot-Toot
Drivers



Гараж



2014 © VTech
Отпечатано в Китае

91-003022-029 (RU)

Сотрудники компании VTech понимают, что потребности и способности детей изменяются по мере их взросления, именно поэтому мы создаем наши игрушки, чтобы обучать и развлекать детей в соответствии с уровнем их развития...

**Обучающие
электронные
компьютеры**
Современные,
мотивирующие и
вдохновляющие

компьютеры для обучения в
соответствии с учебной
программой

Игрушки VTech для малышей

Игрушки, которые будут
стимулировать их
интерес к различным
текстурам, звукам и
цветам

Я...

...реагирую на цвета, звуки и
текстуры

...понимаю причины и
следствия

...познаю тактильные
ощущения, учусь протягивать
ручки, хватать, садиться,
ползать и пытаюсь ходить

0-36 месяцев



Дошкольный возраст

Интерактивные игрушки
развивают воображение
и способствуют развитию
языковых навыков

Я хочу...

...подготовиться к школе,
приступив к изучению
алфавита и счета

...чтобы мое обучение было
невероятно веселым, легким и
увлекательным

... проявить свои творческие
способности с помощью
рисования и музыки, чтобы
все мои интеллектуальные
умения и навыки
совершенствовались

3-6 лет



Мне нужны...

...занятия, требующие усилий,
чтобы быть на уровне с моим
развивающимся интеллектом

...интеллектуальные
технологии,
подстраивающиеся под мой
уровень знаний


...материалы на основе
образовательной программы,
чтобы закрепить то, что я
изучаю в школе

6-10 лет



ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за покупку обучающей игрушки **Гараж серии Бип-Бип (Toot-Toot Drivers®)** компании **VTech®!** Паркуйтесь, играйте и познавайте вместе с игрушкой **Гараж от Vtech.** Этот интерактивный **Гараж** включает 3 этажа для увлекательной ролевой игры и веселого обучения.

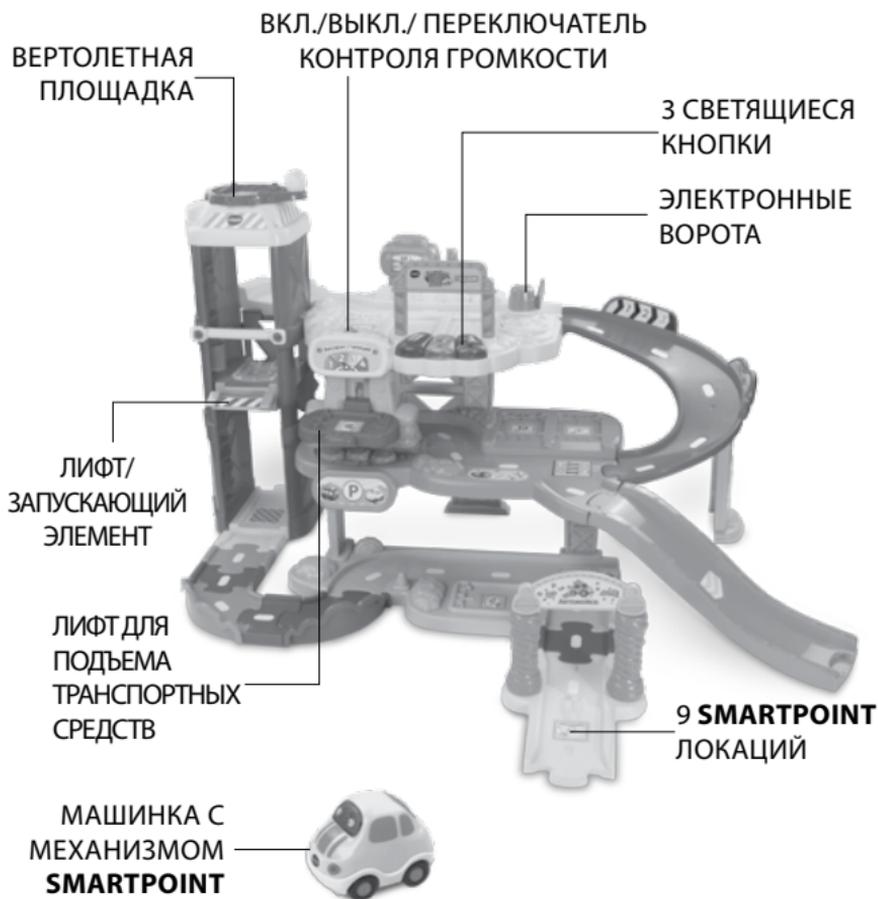



1 машинка с механизмом **SmartPoint**



1 лифтовая башня



1 лифт для транспортных средств



1 элемент для заправки топлива



1 ворота



1 Автомойка с механизмом **SmartPoint**




1 наклонный элемент трека с изгибом (рампа)




1 наклонный прямой элемент трека



1 первый этаж Платформы **SmartPoint**

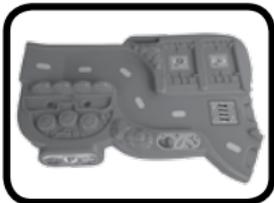


1 второй этаж Платформы **SmartPoint**

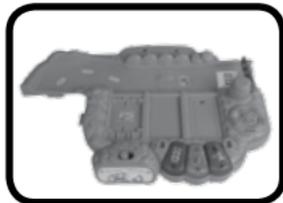


1 третий этаж Платформы **SmartPoint**



- 1 защелкивающаяся большая опора
- 1 средняя опора
- 1 защелкивающаяся малая опора
- 1 мини опора
- 2 защелкивающиеся мини опоры

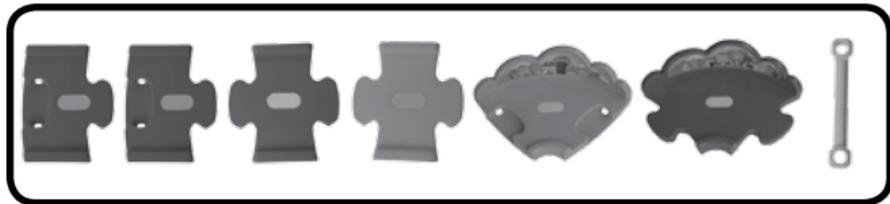

- 2 соединительных элемента трека тип "папа/мама"
- 2 соединительных элемента трека типа "папа"
- 1 90-градусный элемент трека тип "мама"
- 1 90-градусный элемент трека типа "папа"
- 1 элемент опоры лифта

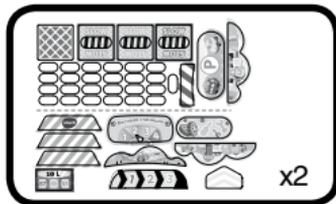

- 2 листа с наклейками
- 1 руководство пользователя
- 1 руководство пользователя

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Все упаковочные материалы, такие как ленты, пленки, фиксаторы на упаковке и бирки не являются частью этой игрушки и должны быть утилизированы для безопасности Вашего ребенка.


Примечание:

пожалуйста, сохраните руководство пользователя, так как оно содержит важную информацию

ВНИМАНИЕ:

для сборки потребуется помощь взрослых. Для обеспечения безопасности ребенка, не позволяйте ребенку играть с игрушкой, пока она полностью не собрана.

Разблокируйте упаковочный замок:

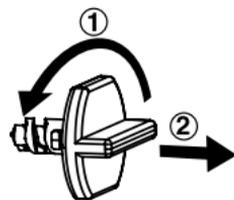


- ① Поверните упаковочный замок против часовой стрелки несколько раз
- ② Потяните и удалите упаковочный замок

НАЧАЛО РАБОТЫ


УСТАНОВКА БАТАРЕИ - МАШИНА

1. Убедитесь в том, что устройство выключено.
2. Найдите крышку батарейного отсека на нижней части машинки. Чтобы ослабить винт, используйте монетку или отвертку.
3. Установите 2 новых батарейки типа «AAA» (AM-4/LR03) в соответствии со схемой, расположенной внутри батарейного отсека. (Для максимальной производительности игрушки рекомендуется использовать новые щелочные батарейки).
4. Установите на место крышку батарейного отсека и затяните винт.

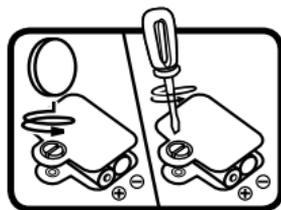

УСТАНОВКА БАТАРЕИ - ГАРАЖ

1. Убедитесь в том, что устройство выключено.
2. Найдите крышку батарейного отсека на верхней части **Гаража**. Чтобы ослабить винт, используйте монетку или отвертку.
3. Установите 2 новых батарейки типа «AAA» (AM-4/LR03) в соответствии со схемой, расположенной внутри батарейного отсека. (Для максимальной производительности игрушки рекомендуется использовать новые щелочные батарейки).
4. Установите на место крышку батарейного отсека и затяните винт

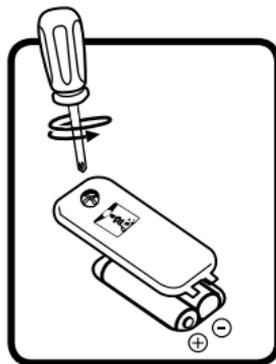

ПРИМЕЧАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БАТАРЕЕК

- Для обеспечения максимальной производительности игрушки используйте новые щелочные батарейки.
- Используйте батарейки только того же или аналогичного типа, что и рекомендованные.
- Не совмещайте батареи разных типов: щелочные, стандартные (углерод-цинковые) или перезаряжаемые (никель-кадмиевые, никель-металлогидридные), или новые и использованные батареи.
- Не используйте поврежденные батареи
- Устанавливайте батарейки в соответствии с полярностью.
- Не замыкайте клеммы батареи.
- Извлекайте разряженные батареи из игрушки.
- Вынимайте батарейки на время длительных периодов неиспользования.
- Не бросайте батарейки в огонь.
- Не пытайтесь зарядить не перезаряжаемые батарейки.
- Извлеките аккумуляторные батарейки из игрушки (съемные) перед их зарядкой.
- Аккумуляторные батарейки должны заряжаться только под наблюдением взрослых.

УТИЛИЗАЦИЯ БАТАРЕЕК И ИЗДЕЛИЯ



Перечеркнутый символ мусорной корзины на изделиях и батарейках или соответственно на их упаковке означают, что они не должны утилизироваться как бытовые отходы, поскольку содержат вещества, которые могут нанести ущерб окружающей среде и здоровью человека.




Промаркированные символы химических элементов Hg, Cd или Pb при их наличии свидетельствуют о том, что батарея содержит количество ртути (Hg), кадмия (Cd) или свинца (Pb), превышающее нормированное значение, указанное в Директиве о батареях и аккумуляторах (2006/66/EC).




Сплошная линия означает, что изделие было выведено на рынок после 13 августа 2005 г.

Подходя ответственно к утилизации Вашего изделия или батарейки, Вы защищаете окружающую среду.

Пожалуйста, приклейте наклейки на игровой набор так, как указано в инструкции

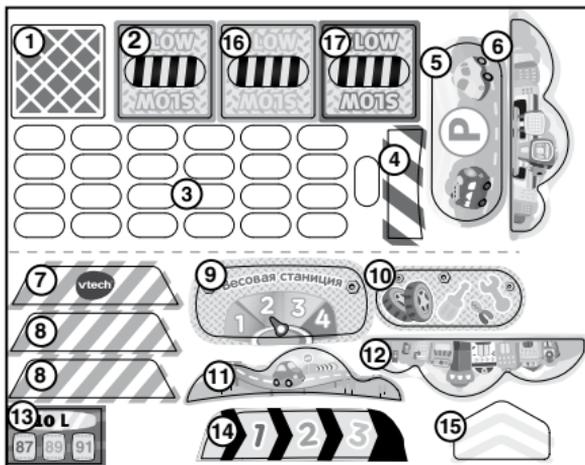


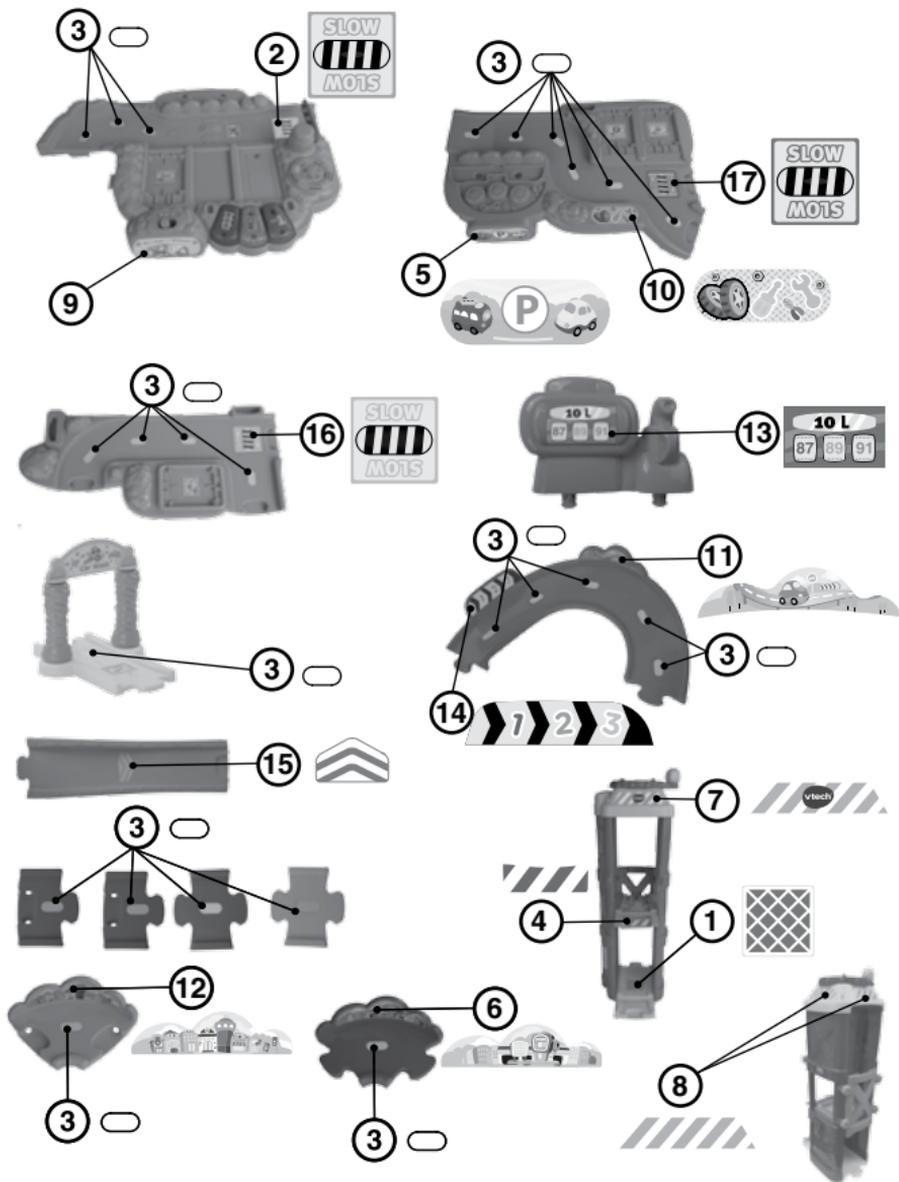


ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ

Во время игры с **Гаражом серии Бип- Бип (Toot-Toot Drivers®)** безопасность стоит на первом месте. Для гарантии безопасности потребуется сборка при помощи взрослых.


1. Переверните первый этаж платформы, вставьте две защелкивающиеся мини-опоры в пазы на платформе первого этажа так, как показано на рисунке. Защелкивающиеся мини-опоры поместятся в гнездах. Зубья на мини-опорах будут сцеплены с платформой первого этажа.

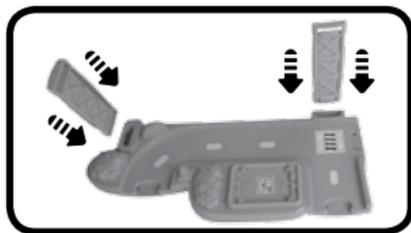


2. Перевернув платформу второго этажа, вставьте защелкивающуюся мини-опору в паз платформы второго этажа, как показано на рисунке. Защелкивающаяся мини-опора поместится в слот. Зубья на мини опоре будут захвачены платформой второго этажа.

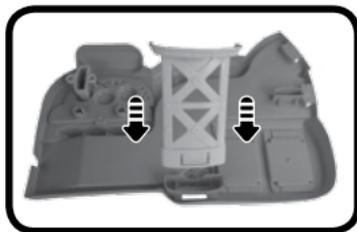

3. Переверните платформу второго этажа. Затем соедините открытые гнезда опоры для платформы с прикрепленными к платформе первого этажа мини-стойками. Нажмите, чтобы убедиться, что все элементы надежно закреплены

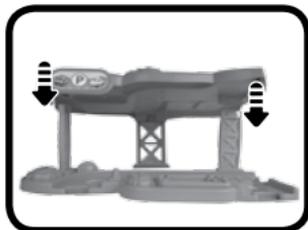

4. Вставьте нижнюю часть подъемника для машинок в платформу второго этажа, как показано на рисунке. Вы услышите звук щелчка, который будет означать, что подъемник машинок надежно закреплен. Как только подъемник прикреплен к платформе второго этажа, его уже нельзя отделить.

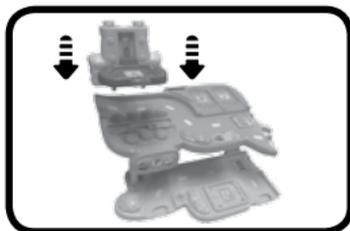



5. Вставьте обе стороны мини-опоры в гнездо второго этажа – так, как показано на рисунке.




6. Перевернув платформу третьего этажа, вставьте защелкивающуюся большую опору в самый большой разъем третьего этажа, как показано на рисунке. Защелкивающаяся большая опора поместится в слот. Зубья на защелкивающейся большой опоре захватят платформу третьего этажа.





7. Переверните платформу третьего этажа. Затем соедините подъемник машинок и мини опору третьего этажа со слотом платформы третьего этажа, как показано на рисунке. Затем немного надавите на платформу третьего этажа, чтобы удостовериться, что подъемник машинок и мини опора надежно закреплены

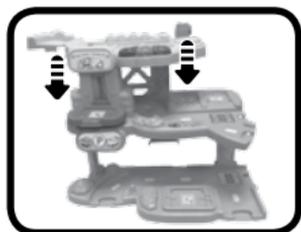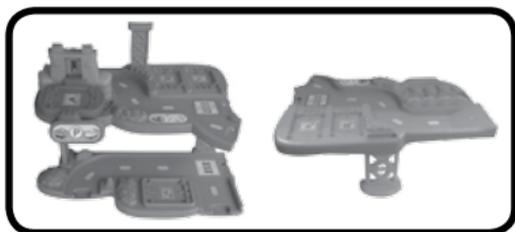


8. Присоедините изогнутый наклонный элемент трека (рампу) к платформе второго этажа и платформе третьего этажа, как показано на рисунке

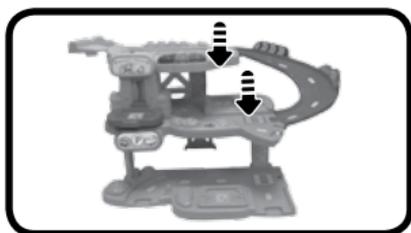



9. Вставьте среднюю опору в паз на дне изогнутого наклонного элемента трека (рампы), как показано на рисунке

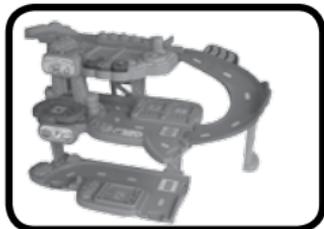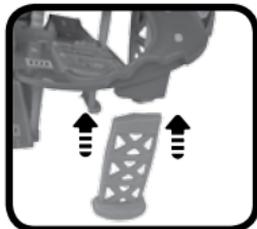

10. Присоедините прямой наклонный участок трека к платформе второго этажа, как на рисунке.

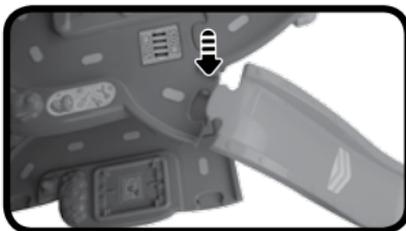


11. Прикрепите подъемную башню к платформе третьего этажа. Сначала присоедините часть трека платформы третьего этажа к задней части подъемной башни, как показано на рисунке. Затем присоедините открытый слот на подъемной башне к соединительной части на платформе третьего этажа, как показано на рисунке. Вы услышите звук щелчка, что укажет, что подъемная башня закреплена на третьем этаже платформы. Как только подъемная башня прикреплена к третьему этажу платформы, ее нельзя отсоединить.

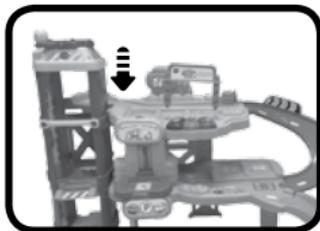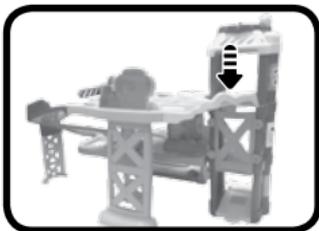

12. Присоедините въездные ворота к платформе третьего этажа, как показано на рисунке.



13. Присоедините въездные ворота к платформе третьего этажа, как показано на рисунке.

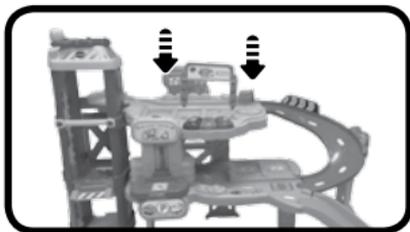


14. Вместе с лифтом/пусковым элементом у основания подъемной башни прикрепите опорную деталь лифта к подъемной башне, как показано на рисунке. Вы услышите звук щелчка, т.о. вы поймете, что опорная деталь подъема надежно закреплена на подъемной башне. Как только опорная часть подъемника будет соединена с подъемной башней, она не может быть отделена.




После того, как вы завершили все вышеуказанные шаги, вы готовы к игре!

Вы можете соединять эти части с другими включенными фрагментами трека или подключить этот набор к другим игровым наборам **серии Бип-Бип (Toot-Toot Drivers®)** (каждый продается отдельно)

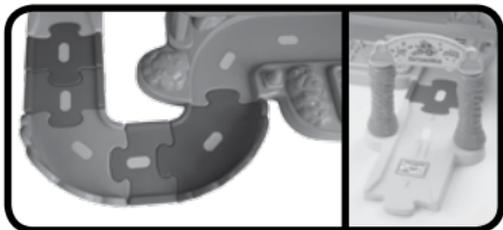


Подключитесь к игровому набору **Автотрек дельюкс серии Бип-Бип (Toot-Toot Drivers®)** (как показано на рисунке ниже) или к другим игровым наборам **серии Бип-Бип (Toot-Toot Drivers®)** (каждый набор продается отдельно). Расширьте таким образом игровые возможности **Гаража серии Бип-Бип (Toot-Toot Drivers®)** и вдохновите маленьких водителей на творчество.

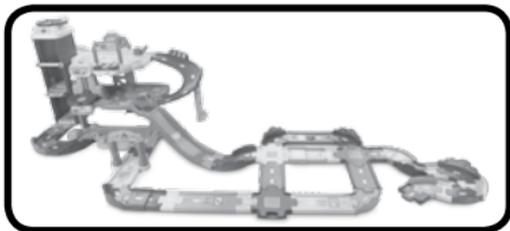

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВКЛ/ВЫКЛ

Для включения набора сдвиньте **переключатель ВКЛ /ВЫКЛ** в положение **ВКЛ (⏻)**. Для выключения сдвиньте переключатель **ВКЛ/ВЫКЛ** в положение **ВЫКЛ. (●)**.

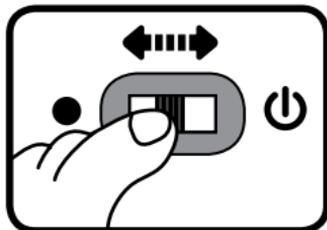


2. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ

Чтобы оптимизировать время работы батареек, включенная в комплект машинка автоматически отключится примерно после 60 секунд без эксплуатации. Устройство может быть включено снова нажатием подсвечивающейся кнопки на машинке или если быстро ее прокатить по поверхности.

Примечание: продукт находится в упаковке в исходном тестовом режиме. После открытия упаковки, выключите и снова включите машинку, чтобы продолжить обычную игру.

ДЕЙСТВИЯ С МАШИНКОЙ


1. Для включения машинки сдвиньте **переключатель ВКЛ/ВЫКЛ** в положение **ВКЛ**. Вы услышите сигнал машинки, песню и фразу. Подсветка будет мигать в такт музыке.
2. Нажмите на **КНОПКУ С ПОДСВЕТКОЙ**, чтобы услышать сигналы машинки, песни и фразы. Подсветка будет мигать в такт музыке.
3. Двигайте машинку вперед, чтобы услышать забавные звуки и мелодии. Во время воспроизведения мелодии продолжайте подталкивать машину, чтобы добавить забавные звуки поверх мелодии. Подсветка будет мигать в такт музыке.

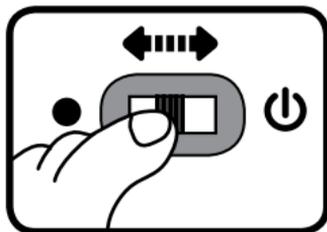

4. Для большого разнообразия и получения радости от игры машинка работает совместно с другими наборами **серии Бип-бип (Toot-Toot Drivers)® компании VTech®**. Просто прокатите машину по одному из мест игрового набора, снабженного механизмом **SmartPoint**, чтобы увидеть вспышку подсветки машинки, услышать приветствия, забавные звуки, короткие мелодии и песни для совместного пения (каждый игровой набор покупается отдельно).


ХАРАКТЕРИСТИКИ. ГАРАЖ

1. **ВКЛ/ВЫКЛ/ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕГУЛИРОВКИ УРОВНЯ ГРОМКОСТИ**
Для включения устройства сдвиньте **ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВКЛ/ВЫКЛ** в положение низкого (LOW) или высокого (HIGH) уровня громкости. Чтобы выключить устройство, сдвиньте **ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF)** в положение **ВЫКЛ (OFF)**.
2. **SMARTPOINT ЛОКАЦИИ**
Гараж включает 9 **SmartPoint** локаций, которые взаимодействуют с включенной в комплект машинкой или другими транспортными средствами **серии Бип-Бип (Toot-Toot Drivers)**. Транспортные средства продаются отдельно. Просто прокатите машинку или поместите ее на позицию **SmartPoint** локации, чтобы услышать забавные звуки, фразы и музыку.
3. **АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ**
Для того, чтобы продлить срок службы батареек, **Гараж серии Бип-Бип (Toot-Toot Drivers)** будет автоматически отключаться примерно после 55 секунд без использования. Для того, чтобы возобновить работу устройства, активируйте любую из его электронных функций.

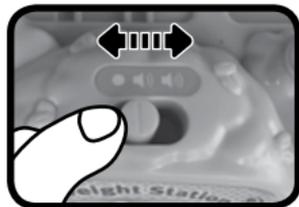

ДЕЙСТВИЯ С ГАРАЖОМ


1. Для включения устройства, а также для регулировки уровня звука, сдвиньте **ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВКЛ./ ВЫКЛ.** в положение **ВКЛ.** Вы услышите веселые звуки, песню и фразу. Подсветка будет мигать в такт музыке.

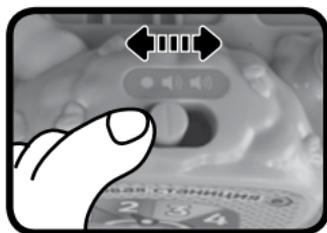

2. Нажимайте на **КНОПКИ С ПОДСВЕТКОЙ**, чтобы услышать веселые звуки, песни и фразы. Пока мелодия играет, нажмите любую из 3-х подсвечивающихся кнопок, чтобы сопроводить мелодию веселыми звуками. Подсветка будет мигать в такт музыке.



3. Поместите машинку на **ПОДЪЕМНИК/ЭЛЕМЕНТ ЗАПУСКА**, поворачивайте вертолетную площадку по часовой стрелке или против часовой стрелки
В зависимости от того, в какую сторону поворачивается вертолетная площадка, лифт-элемент запуска будет двигаться вверх или вниз по лифтовой шахте. Как только подъемник будет достигать определенного этажа, вы будете слышать веселые звуки и фразы. Когда лифт достигнет третьего этажа, будет активирована кнопка запуска.

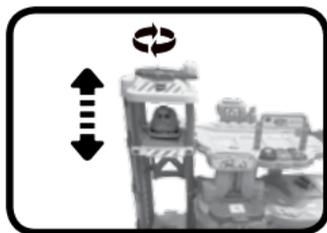

4. Поднимите **ПОДЪЕМНИК ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ**, чтобы услышать забавные звуки. Звуки будут сопровождать подсветка.



5. Поднимите **ЭЛЕКТРОННЫЙ ШЛАГБАУМ** вверх или вниз, чтобы услышать забавные звуки и фразы. Подсветка будет мигать вместе со звуками.



ПЕСЕНКИ, ЗВУЧАЩИЕ ПРИ ИГРЕ С ГАРАЖОМ

ГАРАЖ

ПЕСНЯ 1

Вот билет парковки.

Проезжай.

Мы рады всем, удачи, отдыхай.

ПЕСНЯ 2

Лифт везет

нас на этаж.

Какой замечательный гараж

ПЕСНЯ 3

Заправка здесь,

парковка там.

Хорошего дня мы желаем вам!

12 ВСТРОЕННЫХ МЕЛОДИЙ В ГАРАЖ

УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Поддерживайте устройство в чистоте, протирая его слегка влажной тканью.
2. Избегайте воздействия на прибор прямых солнечных лучей и держите его вдали от открытых источников тепла.
3. Выньте батарейки, если не планируете использовать устройство в течение длительного периода времени.
4. Избегайте падения устройства на жесткие поверхности и не допускайте попадания на него влаги или воды.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если по какой-либо причине программа/устройство перестало работать или работает неправильно, выполните следующие действия:

1. Выключите устройство.
2. Прервите подачу питания, удалив батарейки.
3. Оставьте устройство на несколько минут, а затем замените батарейки.
4. Включите устройство. Теперь устройство должно заработать снова.
5. Если изделие по-прежнему не работает, установите новый комплект батареек

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:

Создание и разработка изделий компании VTech® происходит с полной ответственностью, к чему мы относимся очень серьезно. Мы прилагаем все усилия, чтобы гарантировать достоверность информации, которая формирует ценность наших изделий. Тем не менее иногда могут возникать ошибки.

В случае возникновения вопросов и/или предложений, просим Вас связаться с представителем VTech через официальный сайт www.vtechofficial.ru. Сотрудник по работе с клиентами будет рад оказать Вам помощь.

**СВЕТОДИОДНАЯ
ПРОДУКЦИЯ
КЛАСС 1**