

Инструкция

Артикул: 3220020



EAC

Содержит мелкие детали.
Есть опасность попадания в дыхательные пути.
Для детей старше трех лет.

Инструкция детского трехколесного скутера

Благодарим вас за выбор детского трехколесного скутера. Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборе, работе и обслуживанию изделия во избежание травм ребенка и повреждений скутера.

Внимание: этот скутер не является транспортным средством. Использовать только под присмотром взрослых.

Перед использованием проинструктируйте ребенка о технике безопасности.

Требования к возрасту: старше 3 лет.

Максимальная скорость около: 4.5км/ч. Максимальная нагрузка: 30кг.

Аккумулятор: 6V7AH*1 Зарядное устройство: вход AC220V, 50Hz; Выход: DC6V, 700 mA.


Зарядка: Зарядка в течение 10-13 часов позволяет использовать 1-2 часа.



1



2

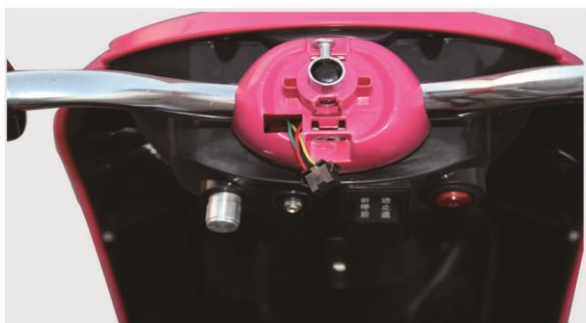

3



4



5



6

Сборка устройства:

1. Установка заднего колеса: вставьте заднюю ось в отверстие в задней части скутера с левой стороны, наденьте на ось последовательно передачу, прокладку, шпильку, чтобы зафиксировать конструкцию, наденьте диск и закрутите саморезами. С правой стороны наденьте на ось передачу, прокладку, пластиковый колесный вал, прокладку, шпильку, наденьте диск и закрутите саморезами. Нанесите смазку.
2. Установка переднего колеса: проведите переднюю ось сквозь переднюю вилку через отверстие. Последовательно наденьте на ось прокладку, переднее колесо, прокладку, вилку через отверстие. Проложите прокладки с обеих сторон передней оси, закрутите гайкой, наденьте крыло. Нанесите смазку.
3. Установка руля: Установите руль в соответствующий разъем, закрутите его крепежной гайкой.
4. Установка приборной панели: подключите приборную панель, нажмите на кнопки на панели.
5. Установите заднюю коробку: вставьте ручку задней коробке в месте отверстия.
6. Установка сиденья: поместите сиденье на корпус, закрепите саморезом.

Инструкции:

1. После того, как ребенок сел на скутер, переведите кнопку питания в положение «ON», после этого ребенок должен нажать на педаль и оттолкнуться ногой от земли.
2. Нажмите кнопку на панели, чтобы выбрать музыкальный эффект.

Рекомендации по зарядке:

1. первым использованием убедитесь, что аккумулятор правильно подсоединен к электродам. Красный - положительный заряд. Черный - отрицательный.
2. Разъем зарядки находится сбоку от сидения. Убедитесь, что мощность зарядного устройства соответствует напряжению в вашей местной сети. Подключите зарядное устройство к аккумулятору одним концом, а вторым - к стенной розетке. Во время зарядки горит индикаторная лампочка.

Внимание!

1. Изделие содержит мелкие детали. Сборка должна производиться исключительно взрослыми.
2. Скутер не является транспортным средством. Не оставляйте ребенка без присмотра на скутере, не позволяйте детям кататься вблизи проезжей части, автомобилей, лестниц, бассейнов и в других опасных местах. Используйте его под присмотром взрослых.
3. Инструкция по использованию аккумулятора.
Тип аккумулятора: 6V4.5Ah, 3 химических источника тока типа AA. Правильно установите батарею в соответствии с указанием электрода в разъем для аккумуляторной батареи. Не заряжайте одноразовые батарейки, соблюдайте полярность. Не используйте одновременно старые и новые батарейки или батарейки разных типов. Снимите разряженного аккумулятора от игрушки. Не бросайте аккумулятор в воду, огонь, не выбрасывайте его по окончании срока службы. Аккумулятор содержит внутри жидкое вещество, не допускайте его попадания на кожу и органы.
3. Совмещение с другими аккумуляторами: Аккумулятор 6V 4.5AH * 1
4. Инструкция трансформатора:
(1) Это изделие не предназначено для детей до 3 лет. (2) Максимальное напряжение: -220V 50Hz DC 6V
Дополнительный адаптер питания: Вход: AC 220V 50Hz Выход: DC 6V 500mA. Рекомендуется использовать трансформатор только тот, который предоставляется производителем. (3) Трансформатор не игрушка. (4) Пожалуйста, выключите трансформатор перед очисткой.
5. Если скорость мотоцикла гораздо ниже нормы, требуется подзарядка. Приблизительное время подзарядки аккумулятора 10-13 часов. Никогда не заряжайте аккумулятор дольше 18 часов.
6. Зарядка производится взрослым. Во время зарядки аккумулятор и зарядное устройство слегка нагреваются. Это нормально. Если аккумулятор и зарядное устройство НЕ нагреваются, возможно, они повреждены.
7. Сборка скутера должна выполняться исключительно взрослыми. Не позволяйте детям играть с мелкими деталями, есть опасность попадания в дыхательные пути.
8. Не допускайте короткого замыкания электродов, это может привести к пожару и ожогам!
9. Когда ребенок катается на скутере, не подталкивайте его сзади за сиденье скутера, это может привести к повреждению двигателя.
10. В руководстве содержится ценная информация, которая может понадобиться вам в дальнейшем, сохраните его.
11. Это изделие не имеет тормозов.

Ремонт и техническое обслуживание:

Запрещается использование, если аккумулятор, зарядное устройство, проводка, розетки, корпус и прочие части повреждены или неисправны, если болты закручены неплотно или существуют другие потенциальные угрозы безопасности - вплоть до их устранения всех неполадок.

1. Техническая часть

1.1 Смазывайте металлические части мотоцикла небольшим количеством смазки после продолжительного использования, чтобы избежать износа деталей и появления ржавчины.

1.2 Держите мотоцикл вдали от открытого огня и не оставляйте на долгое время под прямыми лучами солнца. Не храните изделие в перевернутом или наклонном виде. В дождливое время года накрывайте изделие непромокаемой тканью или храните в помещении.

2. Электрическая часть

2.1 Не вносите изменений в конструкцию изделия, электропроводку. Ремонт и осмотр изделия должен проводиться

профессионалами

2.2 Чтобы продлить срок службы аккумулятора, заряжайте его каждый раз перед использованием, не дожидаясь полной разрядки. Даже если устройство долгое время не используется, аккумулятор необходимо подзаряжать как минимум раз в три месяца.

3. Техническое обслуживание

3.1 Храните изделие вдали от источников тепла (электроплит, обогревателей), т.к. пластиковые детали могут оплавиться во время зарядки. Не храните изделие вблизи легковоспламеняющихся веществ.

3.2 Протирайте мотоцикл сухой мягкой тканью. Пластиковые детали можно полировать с использованием полироли без содержания воска. Не использовать для чистки химические вещества.

3.3 Не рекомендуется мыть изделие водой с мыльным раствором, а также кататься во время дождя или снега, так как вода может повредить двигатель, электропроводку и аккумулятор.

Проблемы и решения:

Двигатель не работает.	1. Правильно ли подсоединена педаль газа? 2. Плотно ли приварена проводка к входам двигателя? 3. Плотно ли присоединены провода к двигателю? 4. Работает ли двигатель, если он подсоединен к аккумулятору напрямую?	1. Нет – отремонтируйте педаль газа. Да - см. следующий пункт. 2. Нет – приварите проводку; да - см. следующий пункт. 3. Нет – соедините провода. Да - см. следующий пункт. 4. Нет – замените двигатель. Да – проводка требует профессионального ремонта. Обратитесь в центр обслуживания или к нашему агенту/дилеру.
Мотоцикл едет слишком медленно.	1. Заряд аккумулятора превышает 6,3 В? 2. Увеличится ли скорость, если двигатель подсоединить напрямую к аккумулятору?	1. Нет – зарядите аккумулятор. Да - см. следующий пункт. 2. Да - проводная панель неисправна. Обратитесь к нашему агенту/дилеру.
Скутер едет без музыки и света	1. Повреждены соединения проводов на музыкальной пластине?	Нет – замените. Да – проводка требует профессионального ремонта. Обратитесь в центр обслуживания или к нашему агенту/дилеру.
Двигатель работает, но скутер не едет	1. Вращается ли заднее колесо? 2. Повреждена мотор или коробка передач? 3. Повреждена ли коробка передач?	1. Да – опустите колесо на землю. Нет - см. следующий пункт. 2. Да – снимите коробку передач и закрутите болты мотора. Нет - см. следующий пункт. 3. Да – замените коробку передач.
Скутер не останавливается	1. Заела педаль газа?	1. Отремонтируйте педаль.

