



# ИНСТРУКЦИЯ

Данная инструкция относится к изделиям:


21000, 21800, 21900, 23200-1, 25910, 26400, 27400, 27800, 28000, 28110, 28200, 28400, 28810, 30400, 30600, 30800, 31200, 31400, 31600, 31601, 31900, 35500, 35800, 36400, 38200, 38500, 38700, 38900, 38901, 40300, 40700, 42100, 42200, 42300, 42400, 42500, 42600, 42700, 42800, 42900, 43000, 44100, 44200, 44400, 44600, 47100, 47200, 47300, 47400, 47500, 47510, 47600, 47700, 47800, 47900, 48000, 49100, 49200, 49300, 49400, 49500, 49600, 49700, 49800, 49900, 50100, 50200, 57500, 70200, 70300, 70400, 70500, 70600, 70700, 70800, 70900, 71000, 71100, 26400-2, 38900-2, 38901-2, 42300-2, 42500-2, 42800-2, 42900-2, 43000-2, 47100-2, 47200-2, 47300-2, 47700-2, 57500-2, 70200-2, 70300-2, 70400-2, 70500-2, 70600-2, 70700-2, 70800-2, 70900-2, 71000-2, 71100-2.

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Откройте крышку отсека для батареек, расположенного на дне машинки, и установите 5 батареек типа AA, соблюдая полярность. Закройте крышку отсека для батареек.
- Вкрутите антенну в гнездо передатчика на пульте дистанционного управления. Откройте крышку отсека для батареек, расположенного в нижней части пульта дистанционного управления. Установите батарейку на 9 В, соблюдая полярность. Закройте крышку отсека для батареек.
- Переведите кнопки питания машинки и пульта дистанционного управления в положение «ВКЛ». Загорится индикатор.
- Отрегулируйте рычаг балансировки, чтобы обеспечить правильную траекторию движения машинки.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


1. Не устанавливайте одновременно новые батарейки и разряженные, а также батарейки разных типов. Своевременно вынимайте разряженные батарейки из игрушки.
2. Замена батареек должна производиться взрослыми. Соблюдайте полярность при установке батареек. Не замыкайте контакты батареек.
3. Не заряжайте одноразовые батарейки. Зарядка аккумулятора должна производиться взрослыми. Не заряжайте поврежденный аккумулятор.
4. Устанавливайте батарейки только рекомендованного производителем типа.
5. Не вставляйте антенну передатчика в сетевую розетку.
6. Не храните батарейки вблизи открытого огня. Не подвергайте батарейки воздействию прямых солнечных лучей. Все бытовые элементы питания (батарейки и аккумуляторы) нуждаются в специальной утилизации.
7. В случае протечки батареек и попадания электролитной жидкости на кожу или одежду, незамедлительно промойте пораженный участок водой.
8. Регулярно проверяйте игрушку и зарядное устройство на предмет возможных повреждений. В случае их обнаружения, не используйте изделие до полного устранения неполадок.
9. В целях увеличения срока службы аккумулятора рекомендуется регулярно производить его подзарядку. Для зарядки аккумулятора используйте зарядное устройство только рекомендованного производителем типа.
10. Элементы упаковки изделия не являются игрушкой. Храните упаковку в недоступном для детей месте.

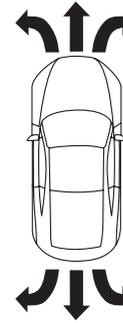

## ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ/ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ:

**Функции:** передний ход, задний ход, поворот налево, поворот направо, свет фар переднего и заднего хода.

**Характеристики изделия:** идеально повторяет форму и дизайн оригинальной модели. Литой корпус, автономная ходовая часть.

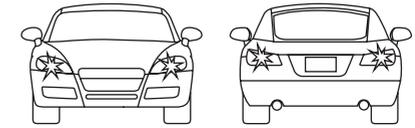

1. Функциональные характеристики изделия снижаются при низком уровне заряда батареек/аккумулятора. Если это произошло, установите новый комплект батареек (зарядите аккумулятор). Фактическая продолжительность игрового времени зависит от стиля управления.



2. Радиопомехи могут препятствовать принятию сигнала с пульта дистанционного управления. Не управляйте машинкой вблизи линий электропередач, радиостанций, больших зданий или в зоне, где используют другие устройства, занимая ту же частоту передачи сигнала.



3. Не используйте изделие на песке, на снегу и в воде (лужах).



4. Не храните изделие вблизи нагревательных приборов. Не подвергайте изделие воздействию прямых солнечных лучей. По окончании игры не забудьте перевести кнопку питания в положение «ВЫКЛ».



5. Направляйте пульт дистанционного управления непосредственно на изделие. Следите за тем, чтобы вы находились в диапазоне принятия сигнала. Если антенна складная, не забудьте выдвинуть ее перед началом управления.



Изображения, использованные в данной инструкции, могут отличаться от оригинального вида изделия.