


- GB TO REPLACE BATTERIES
- F POUR REMPLACER LES PILES
- D BATTERIEN AUSTAUSCHEN
- E PARA CAMBIAR LAS PILAS
- P PARA SUSTITUIR AS PILHAS
- I PER SOSTITUIRE LE BATTERIE

- NL DE BATTERIJEN VERVANGEN
- S BYTA BATTERIER
- SK SÁDAN UDSKIFTES BATTERIERNE
- N SLIK BYTTER DU BATTERIER
- FIN VAHJÄMINEN
- GR ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

- PL WYMIANA BATERII
- H ELEMCSERE
- TR PİLLERİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN
- CZ VÝMĚNA BATERIÍ
- SK VÝMENA BATERIÍ
- RO PENTRU ÎNLOCUIREA BATERIILOR

- RU ЧТОБЫ ЗАМЕНИТЬ БАТАРЕЙКИ
- ES ZA DA S MENITE BATERIITE
- ES ZA ZAMJENU BATERIJE
- TR KAIP PAKEISTI BATERIJAS
- ES ZAMENJAVA BATERIJ
- ES ЗАМІНА БАТАРЕЙ

48 تغيير البطاريات

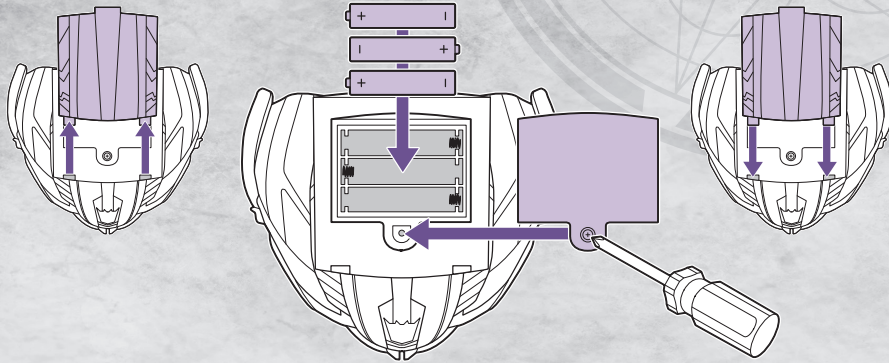


### 3 x 1.5V AAA LR03

- GB Replace with 3 x 1.5V "AAA" or LR03 size batteries. Batteries included.
- F Remplacer par des piles 3 x 1,5 V "AAA" ou LR03. Piles incluses.
- D Durch 3 x 1,5 V LR03 (AAA) Batterien ersetzen. Batterien enthalten.
- E Reemplazar por 3 pilas AAA/LR03 de 1,5V. Pilas incluidas.
- P Substituir por 3 pilhas "AAA" ou LR03 de 1.5V. Pilhas incluidas.
- I Sostituire con 3 batterie da 1,5 V "AAA" o LR03. Batterie incluse.
- N Vervangen door 3 x 1,5 V "AAA" of LR03 batterijen. Batterijen inbegrepen.
- S Ersätt med 3 x 1,5 V (4,5 V) LR03-batterier. Batterier ingår.
- GB Udskrift med 3 x 1,5 V "AAA" - eller LR03-batterier. Batterier inkluderet.
- N Erstatte med 3 x 1,5 V "AAA" - eller LR03-batterier. Batterier inkludert.
- FIN Vaihda tilalle 3 x 1,5 V AAA- tai LR03-kokoiset paristot. Paristot ovat mukana.
- GB Αντικαταστήστε με μπαταρίες 3 x 1,5V «AAA» ή LR03. Οι μπαταρίες περιλαμβάνονται.

- PL Wymiana baterii: 3 x 1,5 V "AAA" lub LR03. Baterie są dołączone.
- H Szerelje ki 3 db 1,5 V "AAA" vagy LR03 méretű elemet. Az elemek a játék tartozéka.
- TR Pilleri, 3 adet 1,5 voltluk AAA (LR03) tip pille değiştirin. Piller kutuya dahildir.
- CZ Vyměňte za 3 x 1,5 V baterie typu "AAA" nebo LR03. Baterie jsou součástí balení.
- SK Vymeňte za 3 x 1,5 V batérie typu "AAA" alebo LR03. Batérie sú súčasťou balenia.
- RO Înclocuiți cu 3 baterii x 1,5V tip „AAA” sau LR03. Bateriile sunt incluse.
- RU Замените на 3 батарейки 1,5В типа "AAA" или LR03. Батареяка в комплекте.
- ES Сменете с 3 x 1,5 V AAA (LR03) батерии. батерииите са част от опаковката.
- TR Zamijenište 3 AAA ili LR03 baterijama od 1,5 V. Baterije su uključene.
- LT Keiskite 3 x 1,5V AAA arba LR03 baterijomis. Pridedams R6 baterijos.
- ES Zamenjajte s 3 baterijami 1,5 V AAA (LR03), so priložene.
- RU Замінити батареями: 3 x 1,5 В типу AAA або LR03. Батареї додаються.

48 استبدال البطارية باستخدام بطاريات 3 x 1.5 AAA (LR03) فوط. فوط مشمولة.

# TRANSFORMERS

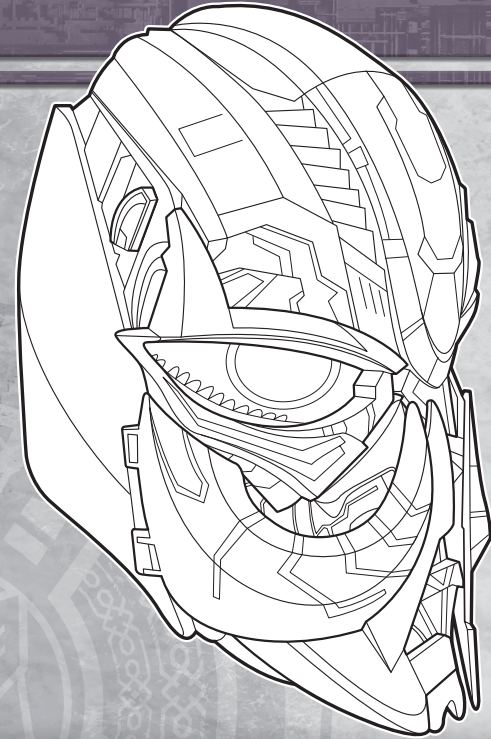

## TRANSFORMERS.COM

Manufactured under license from TOMY Company, Ltd. © 2016 Paramount Pictures Corporation. All Rights Reserved. © 2016 Hasbro. All rights reserved. Tous droits réservés. Hasbro SA, Rue Emile-Boéchat 31, 2800 Delémont CH. Hasbro Europe, 4 The Square, Stockley Park, Uxbridge, UB11 1ET, UK. © Üretici Firma Bilgileri: Hasbro SA, Rue Emile-Boéchat 31, 2800 Delémont İsviçre ☎ +41 324210800. Hasbro Oyuncak San. ve Tic. A.Ş. tarafından ithal edilmiştir. Burhaniye Mah. Abdullahaga Cad. No: 51/2 34676 Beylerbeyi İstanbul Türkiye ☎ +90 2164229010.

0217C1325EU4C0888



# TRANSFORMERS

THE LAST KNIGHT




- FR FEATURES
- ES CARACTERÍSTICAS
- DE FUNKTIONEN
- PT FUNÇÕES
- IT FUNZIONI

- 1 CARACTERÍSTICA
- 2 FUNCIONES
- 3 FUNKTIONER
- 4 FUNKTIONER
- 5 FUNKTIONER


- 6 TOIMINNOT
- 7 KARAKTERISTIKA
- 8 FUNKTIO
- 9 FUNKTION
- 10 ÖZELLIKLERI

- 11 FUNKCE
- 12 FUNKTIO
- 13 CARACTERÍSTICAS
- 14 ФУНКЦИИ
- 15 ОПЦИИ

- 16 ZNAČAJKE
- 17 UPATUMAI
- 18 LASTNOSTI
- 19 السعيات

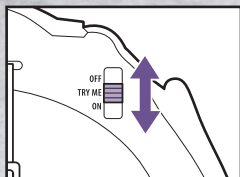

1 此器非工器  
此器非工器

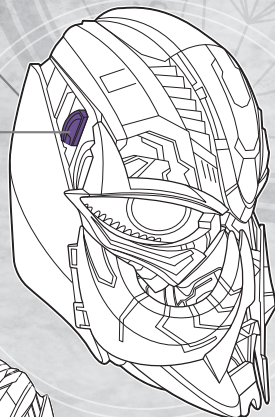


2 此器非工器 此器非工器  
此器非工器 此器非工器

2


3 此器非工器  
此器非工器

3

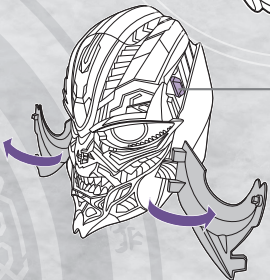

4 此器非工器  
此器非工器

4

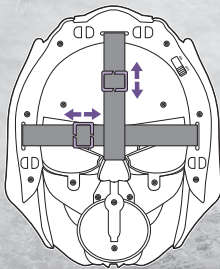

- FR ADJUSTING STRAPS
- ES SANGLES AJUSTABLES
- DE RIEMEN JUSTIEREN
- PT COMO AJUSTAR LAS CORREAS
- IT AJUSTAR AS CORREIAS
- 1 REGOLAZIONE DEI CINTURINI
- 2 BANDJES VERSTELLEN
- 3 JUSTERA REMMARNÄ
- 4 JUSTERINGSREMME
- 5 JUSTERE STROPPER
- 6 HINNNOJEN SAÄTÄMINEN
- 7 ΠΡΟΖΑΡΜΟΓΗ ΙΜΑΝΤΩΝ

- 8 PASKI REGULUJACE
- 9 A PÁNTOK BEÁLLÍTÁSA
- 10 KAVIŞLARI AYARLAMA
- 11 NASTAVENÍ REMÍNKŮ
- 12 PRISPOŠOBENIE POPRUHOV
- 13 CURELE REGLABILE
- 14 РЕГУЛИРОВКА РЕМешКОВ
- 15 РЕГУЛИРАНЕ НА КАМШКИТЕ
- 16 ПОДЕШАВАНЈЕ РЕМЕНА
- 17 DIRZELIJU REGULAVIMAS
- 18 PRILAGODITEV TRAKOV
- 19 РЕГУЛОВАННЯ ЛЯМОК

ضبط الأحزمة

- FR 1. POWER BUTTON
- 2. PRESS FOR PHRASES & GUITAR RIFF
- 3. PRESS & HOLD FOR VOICE CHANGER
- 4. PRESS TO ACTIVATE TUSKS

- FR 1. BOUTON DE MISE EN MARCHÉ
- 2. APPUIE POUR ENTENDRE DES PHRASES MUSICALES ET UN RIFF DE GUITARE
- 3. APPUIE ET MAINTIENS POUR CHANGER LA VOIX
- 4. APPUIE POUR ACTIVER LES DÉFENSES

- FR 1. EINSCHALTKNOPF
- 2. ZUM ABSPIELEN VON PHRASEN UND GITARRENRIFFS DRÜCKEN
- 3. DRÜCKEN UND HALTEN, UM DEN STIMMVERZERER ZU AKTIVIEREN
- 4. ZUR AKTIVIERUNG DER STOSSZAHNE DRÜCKEN

- FR 1. BOTÓN DE ENCENDIDO
- 2. PRESIONALO PARA ESCUCHAR FRASES Y UN RIFF DE GUITARRA
- 3. PRESIONA Y MANTÉN PRESIONADO PARA CAMBIAR LA VOZ
- 4. PRESIONA PARA ACTIVAR LOS COLMILLOS

- FR 1. BOTÃO DE ENERGIA
- 2. PRIME PARA FRASES E SONS DE GUITARRA
- 3. PRIME E MANTÉM PARA MUDAR A VOZ
- 4. PRIME PARA ATIVAR AS PRESAS

- FR 1. TASTO ACCENSIONE
- 2. PREMI PER ATTIVARE LE FRASI & IL RIFF DI CHITARRA
- 3. MANTIENI PREMUTO PER ALTERARE LA VOCE
- 4. PREMI PER AZIONARE LE ZANNE

- FR 1. AAN/UIT-KNOP
- 2. DRUK HIER VOOR ZINNEN EN GITAARRIF
- 3. DRUK EN HOUD INGEDRUKT VOOR VOICE CHANGER
- 4. DRUK HIER OM SLAGTANDEN TE ACTIVEREN

- FR 1. STRÖMKNAPP
- 2. TRYCK FÖR MENINGAR OCH GITARR-RIFF
- 3. TRYCK OCH HÅLL IN FÖR RÖSTFÖRÄNDRING
- 4. TRYCK FÖR ATT AKTIVERA BETARNA

- FR 1. STRÖMKNAP
- 2. TRYK FOR SÆTNINGER OG GUITAR RIFF
- 3. TRYK OG HOLDE NEDE FOR STEMMÆNDRER
- 4. TRYK FOR AT AKTIVERE STØTTENNER

- FR 1. PÅ/AV-KNAPP
- 2. TRYKK FOR FRASER OG GITAR-RIFF
- 3. TRYKK OG HOLD FOR STEMMÆNDRING
- 4. TRYKK FOR Å AKTIVERE STØTTEENNER

- FR 1. VIRTAPAINIKE
- 2. PAINA AKTIVOIDAKSESI PUHE JA KITARARIFFI
- 3. PAINA JA PIDÄ ÄÄNENMUUNNOSTA VARTEN
- 4. PAINA AKTIVOIDAKSESI TORAHAMPAAT

- FR 1. ΚΟΥΜΠΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
- 2. ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΦΡΑΣΕΙΣ & ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΠΟ ΚΙΘΑΡΑ
- 3. ΠΑΤΗΣΤΕ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΠΑΝΜΕΝΟ ΓΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΦΩΝΗΣ
- 4. ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΧΑΥΛΟΔΟΝΤΕΣ

- FR 1. PRZYCIŚC ZASILANIA
- 2. WCISNIJ, ŻEBY USYSZYĆ FRAZY I RIFF GITARY
- 3. WCISNIJ I PRZYTRZYMAJ, ŻEBY ZMIENIĆ GŁOS
- 4. WCISNIJ, ŻEBY AKTYWOWAĆ KŁY

- FR 1. KI-/BEKAPCSOLÓ GOMB
- 2. NYOMD MEG A FRÁZISOKHOZ ÉS GITÁRRIFFEKHEZ
- 3. NYOMD MEG ÉS TARTSD NYOMVA A HANGVÁLTOZÓHOZ
- 4. NYOMD MEG AZ AGYARAK BEKAPCSOLÁSÁHOZ

- FR 1. GÜÇ DÜĞMESİ
- 2. KONAŞMA SESLERİ VE GİTAR MELODİSİ İÇİN DÜĞMEYE BASIN
- 3. SES DEĞİŞTİRME ÖZELLİĞİ İÇİN DÜĞMEYİ BASILI TUTUN
- 4. SIVRİ DIŞLERİ ETKİNLEŞTİRMEK İÇİN DÜĞMEYE BASIN

- FR 1. TLAČÍTKO NAPÁJENÍ
- 2. PO STISKNUTÍ USLYŠÍTE VĚTY A KRÁTKÝ KYTAROVÝ MOTIV
- 3. PODRŽENÍM STISKNUTÉHO TLAČÍTKA AKTIVUJETE MĚNĚNÍ HLASU
- 4. STISKNUTÍM ROZEVŘETE KLÝ

- FR 1. VYPINAČ
- 2. STLAČTE PRE VĚTY A GITAROVÝ RIFF
- 3. STLAČTE A PODRŽTE PRE ZMĚNU HLASU
- 4. STLAČTE PRE AKTIVACIJI KLOV

- FR 1. ÎNTRERUPĂTOR CURENT
- 2. APASĂ PENTRU VOCE ȘI RIFFURI DE CHITARĂ
- 3. APASĂ LUNG PENTRU MODULATORUL DE VOCE
- 4. APASĂ PENTRU ACTIVĂ COLȚII

- FR 1. КНОПКА ПИТАНИЯ
- 2. НАЖМИТЕ, ЧТОБЫ ВОСПРОИЗВЕСТИ ФРАЗЫ И ГИТАРНЫЙ РИФФ
- 3. НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ, ЧТОБЫ ВКЛЮЧИТЬ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ГОЛОСА
- 4. НАЖМИТЕ, ЧТОБЫ АКТИВИРОВАТЬ БИВНИ

- FR 1. BUTON ZA ZAKRAHVAHE
- 2. HATISCHETE ZA FRAZI I KITAREN PEOPHEN
- 3. HATISCHETE I ZADRŽITE ZA GLASOV PREOBRABUZAVATEL
- 4. HATISCHETE, ZA DA AKTIVIRATE BIVNITE

- FR 1. GUMB ZA UKLJUČIVANJE I ISKLJUČIVANJE
- 2. PRITISNITE ZA FRAZE I GITARSKI RIF
- 3. PRITISNITE I DRŽITE ZA ZNAČAJKU PROMJENE GLASA
- 4. PRITISNITE ZA AKTIVACIJU KLJOVA

- FR 1. JUNGIMO MYGTUKAS
- 2. PASPAUDUS GIRDIMOS FRAZĖS IR GITAROS RITMAI
- 3. PASPAUSKITE IR LAIKYKITE PASPAUDE, KAD PASIKEISTŲ BALSAS
- 4. PASPAUSKITE, KAD BŪTŲ SUAKTIVINTOS ILTYS

- FR 1. GUMB ZA VKLOP
- 2. PRITISNI ZA FRAZE IN KITARSKI RIF
- 3. PRITISNI IN PRIDRŽI ZA SPREMINJANJE GLASU
- 4. PRITISNI ZA AKTIVACIJO OKLOV

- FR 1. КНОПКА ЖИВЛЕННЯ
- 2. НАТИСНІТЬ, ЩОБ ВІДТВОРИВАТИ ФРАЗИ ТА ГІТАРНІЙ РИФ
- 3. НАТИСНІТЬ І УТРИМУЙТЕ, ЩОБ АКТИВУВАТИ ЗМІНУ ГОЛОСУ
- 4. НАТИСНІТЬ, ЩОБ АКТИВУВАТИ ІКЛА

P1. زر الطاقة  
P2. اضغط على هذا الزر لل عبارات ونغمات الجيتار المقصودة المتكررة  
P3. اضغط على هذا الزر بشكل مستمر للوصول إلى ميدال الصوت  
P4. اضغط على الزر لتنشيط الأنياب