



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

RU

ALEX HOME

*манеж детский в комплекте
с лампой*

Артикул: 93000

Возраст: 4-36 месяцев

Вес: до 14 кг



*Важно! Сохраняйте инструкцию для дальнейшего использования.
Поздравляем с покупкой этого продукта!
Пожалуйста, прочитайте инструкцию перед сборкой и использованием манежа.*

ВНИМАНИЕ!

ИНСТРУКЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНОЙ.



**ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ И СОХРАНЯЙТЕ ЕЁ
ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.**

**СТРОГО ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ,
ЧТОБЫ НЕ ПОДВЕРГНУТЬ ОПАСНОСТИ ВАШЕГО РЕБЁНКА.**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!



1. Никогда не оставляйте вашего ребёнка без присмотра, он должен всегда быть в поле вашего зрения.
2. После завершения сборки убедитесь, что каркас манежа полностью зафиксирован.
3. Не регулируйте манеж тогда, когда в нем находится ребёнок.
4. Перед использованием манежа тщательно проверьте надёжность всех креплений.
5. Манеж предназначен для детей от 4 месяцев до 3 лет и весом не более 14 кг.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!



**ВО ИЗБЕЖАНИЕ ТРАВМ
И ЛЕТАЛЬНОГО ИСХОДА!**

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ И СОХРАНИТЕ!

- Не оставляйте в манеже травмоопасных предметов, а также вещей, которые могут привести к асфиксии (удушению) или защемлению частей тела ребёнка.
- Во избежание воспламенения не оставляйте манеж рядом с источниками открытого огня или высокой температуры.

В связи с наличием различных моделей манежей, в нашей инструкции приведены обобщенные иллюстрации и фотографии. Поэтому дизайн, цвет и материалы, из которого сделано купленное вами изделие, могут отличаться от показанных.


Мы оставляем за собой право без уведомления изменять спецификацию товара, что обусловлено непрерывным процессом совершенствования потребительских свойств и повышением качества продукции.

КОМПЛЕКТАЦИЯ


- Манеж
- Матрас
- Сумка-чехол для переноски
- Крыша
- Перекладина
- Лампа
- Кольца (2 шт.)

РАСПАКОВКА И СБОРКА МАНЕЖА


1. Извлеките манеж из сумки-чехла.

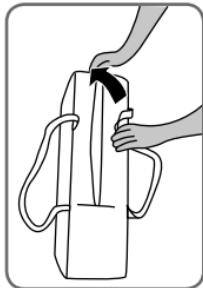


2. Возьмитесь за края манежа и разведите их в стороны.

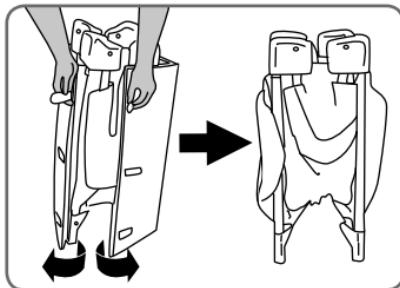

3. Возьмитесь за сложенные боковые рамы манежа и потяните их вверх до полного раскрытия.

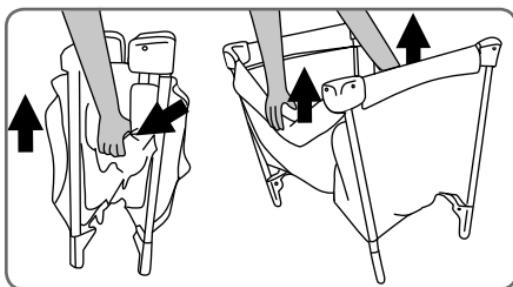


4. Надавите на выпуклый участок в полу манежа, выровняв его и придав изделию устойчивое положение.

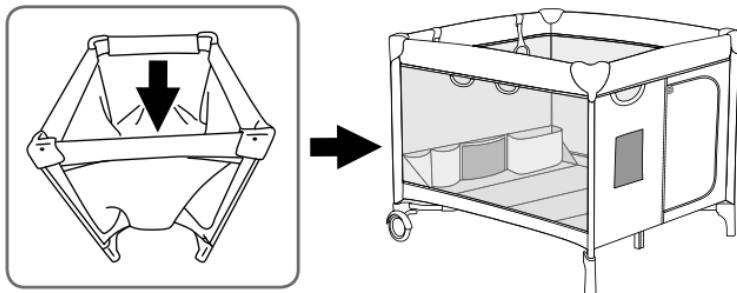


СБОРКА И СКЛАДЫВАНИЕ КРЫШИ ДЛЯ МАНЕЖА

1. Достаньте крышу и разложите каркас, как показано на рисунке.

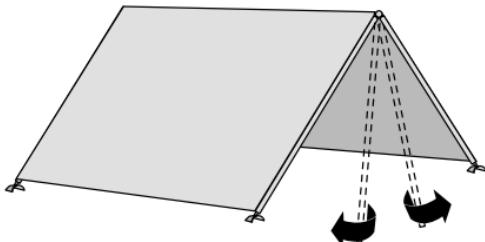


2. Установите крышу, закрепив фиксаторы на противоположных концах манежа, как показано на рисунке.

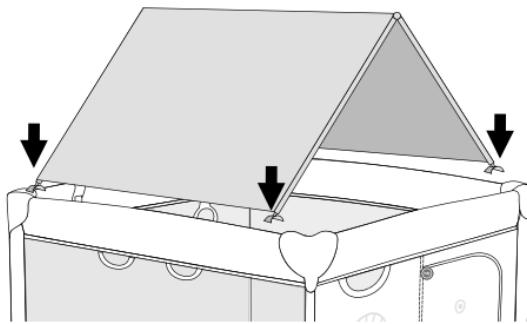


МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

3. Расположите перекладину вдоль верхнего угла крыши над суставами каркаса, как показано на рисунке. Затем закройте оба противоположных отверстия с помощью липучки.

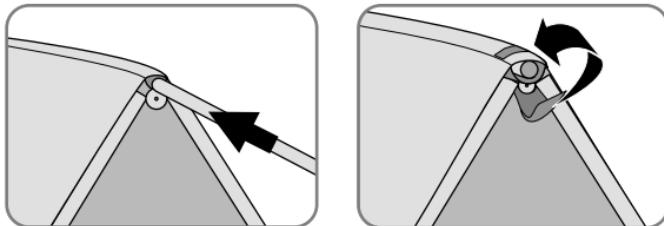


4. Обтяните края манежа навесом и закрепите его на раме соответствующими фиксаторами.

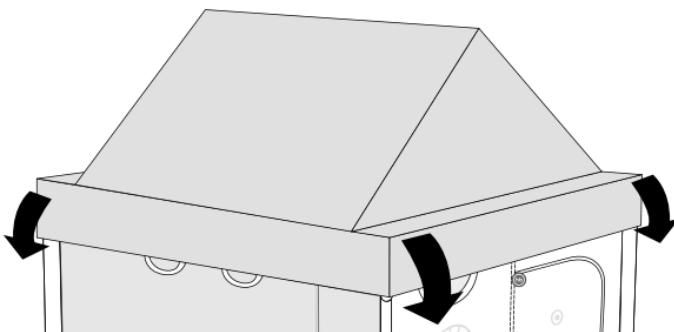


СКЛАДЫВАНИЕ МАНЕЖА И КРЫШИ

1. Вытащите матрас и потянните за петлю в центре пола.

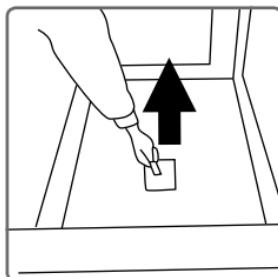


ЭКСПЛУАТАЦИЯ. УХОД


2. Нажмите на кнопки в центре боковых рам манежа, потянув рамы сначала вверх, а затем вниз, таким образом сложив их и сведя между собой. Если манеж сложился не до конца, то потяните за петлю в центре пола ещё раз и снова сведите рамы. При этом ножки манежа должны прилегать друг к другу.

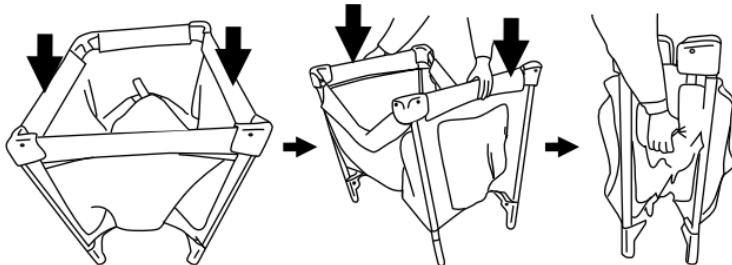

3. Оберните сложенную раму манежа матрасом и застегните его по краям.

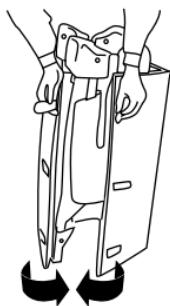

4. Поместите сложенный манеж в сумку-чехол.

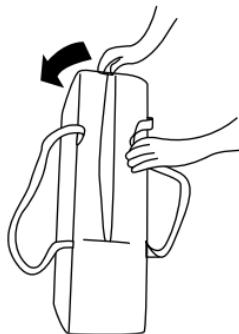

5. Чтобы убрать крышу в сумку-чехол, необходимо разобрать её, выполнив в обратном порядке операции по её сборке.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА МАНЕЖЕМ

Изделие рекомендуется стирать в тёплой воде туалетным мылом или слабым моющим средством.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛАМПЫ

ЛАМПА-СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНАЯ

НАЗНАЧЕНИЕ:

Светодиодная лампа рекомендуется для бытового использования, подходит для подсветки в детских манежах. Изделие работает на 3 батарейках 1,5 В типа AAA (не включены в комплект).

| | |
|--|--|
| РАЗМЕР | 60x105 мм |
| МОЩНОСТЬ | 1 Вт |
| НАПРЯЖЕНИЕ | 4,5 В |
| СВЕТОВОЙ ПОТОК | 80 Лм |
| ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА | 6000 К |
| ПИТАНИЕ | батарейки |
| ТИП И КОЛИЧЕСТВО ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ | 3 x AAA |
| КОЛИЧЕСТВО РЕЖИМОВ РАБОТЫ..... | 4 |
| СРЕДНИЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ | 30000 ч |
| СРОК ХРАНЕНИЯ | 5 лет |
| ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК | 1 год с момента совершения покупки |
| МАТЕРИАЛЫ | АБС-пластик, металл |



ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, МОНТАЖА

- Светодиодную лампу запрещено использовать с регулятором яркости (диммером).
- Избегайте продолжительного зрительного контакта с включенной лампой. Это может навредить зренiu.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Светодиодную лампу запрещено использовать при видимых повреждениях корпуса.
- Светодиодную лампу запрещено использовать при наружном освещении.
- Светодиодную лампу запрещено использовать при её контакте с водой или другими жидкостями.
- Не допускается эксплуатация лампы с повреждённой изоляцией проводов и мест соединений.
- Не разбирать.



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БАТАРЕЙ

- Храните батарейки вдали от детей.
- Не используйте одновременно старые и новые батарейки.
- Не используйте одновременно щелочные, обычные или аккумуляторные батарейки.
- Помещайте батарейки в отсек в соответствии с их полярностью.
- Всегда вынимайте разряженные батарейки из изделия.
- Не пытайтесь перезарядить одноразовые батарейки.
- При использовании аккумуляторных батареек необходимо извлечь их перед зарядкой.
- Всегда правильно утилизируйте батарейки.



ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

Хранить в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией. Температура хранения от -10 до +50°C. Отклонения от температурных пределов работы может привести к сокращению срока службы лампы. Не допускать попадания или воздействия влаги. Транспортировка в упаковке изготовителя осуществляется любым транспортом при защите от механических повреждений, ударных нагрузок, от попадания или воздействия влаги. Не утилизировать с бытовыми отходами. По мере загрязнения протирать сухой тканью, при отключенном электропитании.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛАМПЫ

Чтобы включить, изменить режим или выключить лампу, необходимо нажать кнопку сбоку.


БАТАРЕЙКИ

Если лампа имеет тусклый свет или не загорается, значит батарейки почти или полностью разрядились.

Для установки и замены батареек открутите цокольную часть лампы. При установке батарей соблюдайте полярность, указанную в отсеке.

УСТАНОВКА

Подвести лампочку в самом центре внутри крыши манежа.

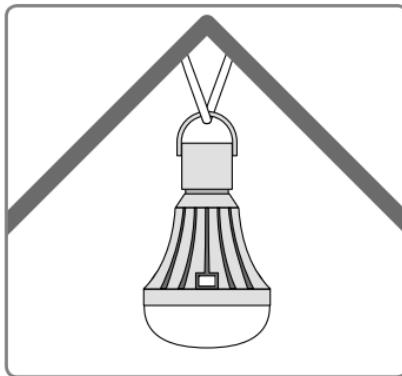

МЕРЫ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТИ

**ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ИСПРАВИТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО.**



Следует позвонить по телефону: 8 (495) 580-75-46
или обратиться на сайт www.hb-happybaby.com.





ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
*(на группу колясок, детской мебели
и автокресел)*

www.hb-happybaby.com

| | |
|----------------------|--|
| НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ | |
| МОДЕЛЬ | |
| ДАТА ПОКУПКИ | |

Сведения о продавце

| | |
|--|--|
| ФИРМА-ПРОДАВЕЦ | |
| АДРЕС | |
| ТЕЛЕФОН | |
| ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА <i>(расшифровка подписи)</i> | |

ПЕЧАТЬ
ФИРМЫ
ПРОДАВЦА

С условиями гарантии (см. на обороте) ознакомлен и согласен.
Товар получил, претензий по комплектности, количеству и внешнему виду не имею.

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ (расшифровка подписи)

Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и чётко указанных: модели, даты продажи, контактной информации фирмы-продавца и его чётких печатей, подписи покупателя. В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия. При обнаружении неисправности товара обращайтесь к фирме-продавцу, в которой данный товар был приобретён. При возврате фирме-продавцу товар должен быть возвращён в полной комплектации. Сохраняйте оригинальную упаковку.





- При покупке изделия требуйте его проверки в вашем присутствии и заполнения гарантийного талона, убедитесь, что товар продан вам без недостатков.
- Без предъявления данного талона или при его неправильном заполнении (нет даты продажи, наименования изделия, печати продавца, подписи покупателя) претензии по качеству изделия не принимаются и гарантийный ремонт не осуществляется.
- В гарантийные обязательства не входит бесплатная доставка неисправного изделия в сервисную службу или выезд технического персонала на дом.
- В гарантийный ремонт принимаются только чистые изделия.
- Срок ремонта зависит от сложности и наличия запасных частей и может длиться от 7 до 30 дней.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Гарантийный срок составляет 18 месяцев с момента приобретения товара потребителем. Во время гарантийного срока Производитель обязуется бесплатно произвести ремонт или замену товара в случае, если неисправность товара произошла по вине производителя.

Настоящая гарантия действительна по предъявлении неисправного товара вместе с правильно заполненным гарантийным талоном.

Продавец вправе отказать в гарантийном обслуживании в следующих случаях:

- при отсутствии гарантийного талона или в случае, если гарантийный талон заполнен не полностью, не корректно или неразборчивым почерком;
- неисправность изделия явилась результатом нарушения правил безопасности или небрежного отношения;
- повреждения вызваны неправильной эксплуатацией;
- изделие получило механическое повреждение в результате удара или падения, либо применения чрезмерной силы;
- повреждения вызваны чрезмерной нагрузкой;
- повреждения вызваны внесением изменения в конструкцию изделия;
- механически повреждены резиновые и воздушно-надувные части изделий;
- при естественном износе частей с ограниченным сроком службы;
- нормальное выцветание;
- сервисное обслуживание в течение гарантийного срока проводилось неуполномоченным лицом;
- повреждения вызваны воздействием стихийных бедствий, природных факторов.

Гарантийные обязательства не распространяются на:

- все элементы, выполненные из ткани и клеёнки;
- корзины для покупок;
- молнии и заклёпки;
- дождевики;
- москитные сетки;
- сумки и крепления к ним;
- фиксаторы поворота колёс;
- шарнирные блоки ручек.





www.hb-happybaby.com

Happy Baby® (TM «Хэпи Бэби»)