
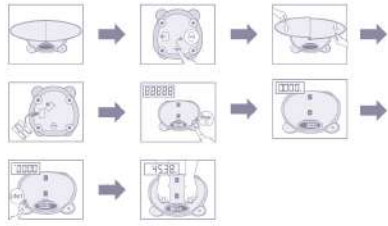


140 mm

105 mm

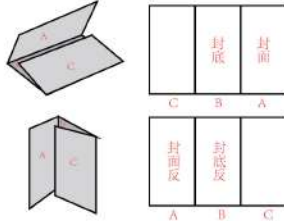

**• Автоматическая фиксация результата**  
Положите ребёнка на весы — они зафиксируют вес. Цифра на дисплее равняется и мигает 3 раза, и на LCD-дисплее высветится и зафиксируется вес ребёнка.

**• Тарирование**  
Если вы взвешиваете ребёнка на пеленке, положите пеленку на весы, нажмите на кнопку «ON/OFF», и на дисплее высветится «0.00».

Нажмите на кнопку «TARE» (тарирование) — значение сбросится до нуля, и на дисплее высветится значение «0.00». После этого можно взвесить следующего ребёнка (эту функцию можно запустить несколько раз подряд).



**• Изменение единицы веса**  
Нажмите на кнопку «UNIT» (единица веса), чтобы установить необходимую единицу измерения: kg, lb или st/lb.



**• Индикация перереза**  
Если весы перегружены, на LCD-дисплее появится надпись «Err», сообщающая о перерезе.

**• Индикация низкого заряда батареек**  
Если на дисплее высветывается значение «Lo», замените батарейки, соблюдая полярность.

**• Автоматическое отключение**  
Весы автоматически отключатся через 60 секунд бездействия.

- V. Техника безопасности**
- Перед использованием поставьте весы на плоскую, сухую и твёрдую поверхность.
  - Весы предназначены для использования в домашних условиях.
  - Не перегружайте весы — максимальный вес 120 кг.
  - Не трогайте и не роняйте весы.
  - Не погружайте весы в воду.
  - Во время хранения не ставьте ничего на весы.
  - Оптимальная температура хранения и использования весов — от 5 до 40° C.

Данное устройство предназначено только для домашнего использования. Не используйте его в медицинских или коммерческих учреждениях.

**0+ ВЕСЫ BabyGo**  
МЕСЯЦЕВ ДЛЯ МАМ И НОВОРОЖДЁННЫХ

**ИНСТРУКЦИЯ**



После использования внимательно прочитайте инструкцию. Во избежание повреждения устройства обратите внимание на технику безопасности. Сохраняйте инструкцию на весь период использования.



外页


C

B (封底)

A (封面)

Электронные весы предназначены для измерения веса младенца и взрослого в домашних условиях. Электронные весы Baby Go созданы для безопасного и комфортного взвешивания.

**I. Описание**

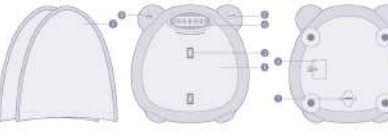

- 1 Весы**
  - Корпус весов.
- 2 Крышка чаши**
  - Чтобы взвесить ребёнка, соберите 2 детали чаши.
- 3 Пазы**
  - Предназначены для установки чаши.
- 4 Тарирование**
  - Чтобы сбросить весы, нажмите кнопку «ON/OFF».
  - Если вы взвешиваете ребёнка на пеленке, положите пеленку на весы, нажмите на кнопку «ON/OFF», и на дисплее высветится «0.00».
- 5 Взвешивание**
  - Нажмите на кнопку «UNIT», чтобы настроить лево весов: kg, lb или st/lb.
  - Нажмите и удерживайте кнопку 2—3 секунды, чтобы изменить направление дисплея.
- 6 LCD-дисплей**
  - Размер дисплея: 90 × 26 мм.
- 7 Замок безопасности**
  - Установите ножки чаши в пазы и зафиксируйте их, нажав на защёлку замка до щелчка.
- 8 Отсек для батареек**
  - Для работы весов необходимы 3 батарейки типа «AAA».

**II. Технические характеристики**

- 1) Размеры: 430 × 320 × 88 мм.
- 2) Материал: АБС-пластик.
- 3) Предельный масса взвешивания: 20 кг при взвешивании с чашей, 120 кг при взвешивании без чаши.
- 4) Погрешность: 5 г при взвешивании новорождённого (вес 50 г — 20 кг), 50 г при взвешивании ребёнка весом от 20 кг и взрослого весом до 120 кг.
- 5) Единица измерения: килограммы (kg), фунты (lb) или стунты (st/lb).
- 6) Кнопка включения/выключения (ON/OFF).
- 7) 4 высокоточных тензотермометрических датчика.
- 8) Функция тарирования (взвешивание без учёта веса пелёнки).
- 9) Автоматическая фиксация результата измерения (для удобства взвешивания движущегося ребёнка результат взвешивания автоматически фиксируется).
- 10) Индикация разрядившихся батареек и перереза.
- 11) Размер LCD-дисплея: 90 × 26 мм.
- 12) Переключение направления дисплея.
- 13) Питание: 3 батарейки типа «AAA», 1,5 В.
- 14) Срок службы: 3 года.
- 15) Гарантийный срок: 1 год.


**III. Сборка и установка весов**

- 1. Установка чаши для взвешивания новорождённого**
  - 1) Установите весы на твёрдую плоскую поверхность. Не взвешивайте ребёнка на ковре или других мягких поверхностях — это влияет на точность взвешивания.
  - 2) Установите правую половинку чаши в пазы и протолкните её до упора от себя. Установите левую половинку чаши и протолкните её до упора на себя.
  - 3) Нажмите на фиксатор безопасности на дне весов, чтобы зафиксировать чашу на весы.
- 2. Разборка чаши**
  - 1) Потяните за фиксатор безопасности.
  - 2) Сдвиньте половинки чаши по направлению к центру весов, чтобы их снять.
  - 3) Храните половинки чаши в сухом месте.
- 3. Установка батареек**
  - 1) Вставьте 3 батарейки типа «AAA» в отсек для батареек.
  - 2) При замке батареек соблюдайте полярность.
  - 3) При длительном хранении внимательно проверяйте отсек.

**IV. Как работают весы**

**Взвешивание новорождённого**

- 1) Установите весы на твёрдую плоскую поверхность. Не взвешивайте ребёнка на ковре или других мягких поверхностях — это влияет на точность взвешивания.
- 2) Вставьте батарейки, соблюдая полярность. Чтобы включить весы, нажмите на кнопку «ON/OFF».
- 3) Собирайте половинки чаши по схеме, описанной в разделе II пункт 1 данной инструкции.
- 4) Как только на дисплее появится цифра «0.00 kg», нажмите и удерживайте кнопку «UNIT», чтобы настроить направление дисплея в свою сторону.
- 5) Чтобы малыш было комфортно, поставьте на чашу пеленку или полотенце.
- 6) Воспользуйтесь функцией тарирования, чтобы сбросить вес пеленки или полотенца.
- 6) Положите ребёнка в чашу, чтобы определить его вес.
- 7) В режиме взвешивания с чашей минимальный вес, который улавливают весы, — 50 г; максимальный — 20 кг; погрешность — 5 г.

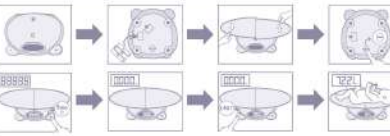

**Взвешивание ребёнка более 20 кг и взрослого**

- 1) Установите весы на твёрдую плоскую поверхность. Не взвешивайте ребёнка на ковре или других мягких поверхностях — это влияет на точность взвешивания.
- 2) Если на весах установлена чаша, снимите её по схеме из раздела II пункта 2 инструкции.
- 3) Вставьте батарейки, соблюдая полярность. Чтобы включить весы, нажмите кнопку «ON/OFF».
- 4) Как только на дисплее появится цифра «0.00 kg», нажмите и удерживайте кнопку «UNIT», чтобы настроить направление дисплея в свою сторону.
- 5) Встаньте на весы.
- 6) В режиме взвешивания без чаши минимальный вес, который улавливают весы, — 20 кг; максимальный — 120 кг; погрешность — 50 г.

内页

A(封面反)

B(封底反)

C