


Маркировка элементов сборки

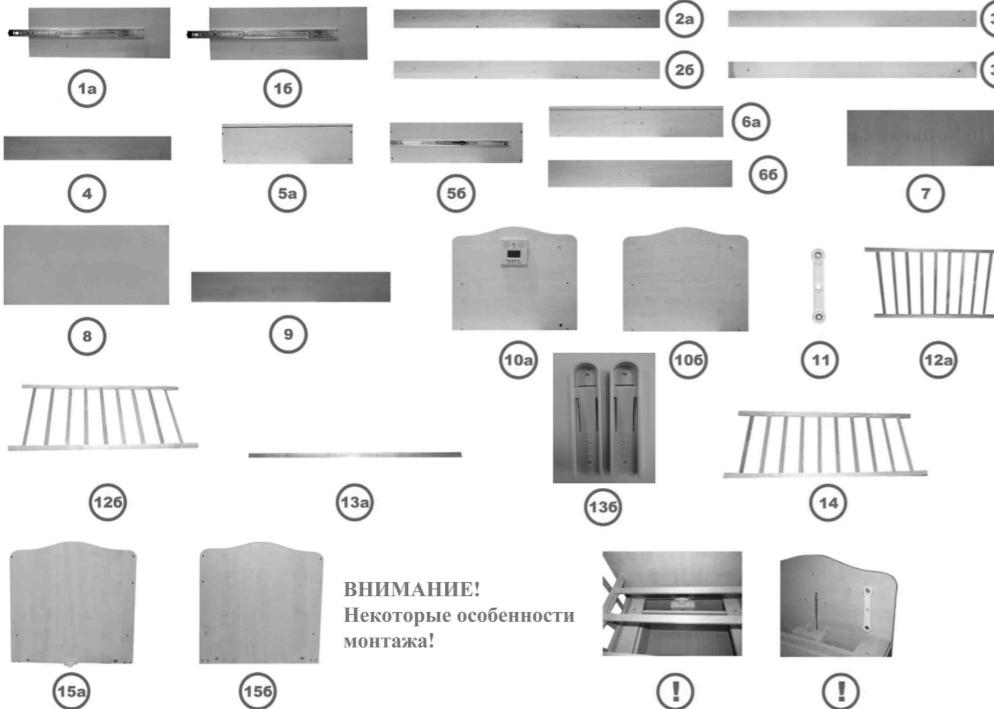

Комплектующие




Шаг №1. Сборка короба под ящик

Соедините элементы, как указано на рисунке, в просверленные отверстия с помощью евровинта.



Шаг №2. Сборка ящика

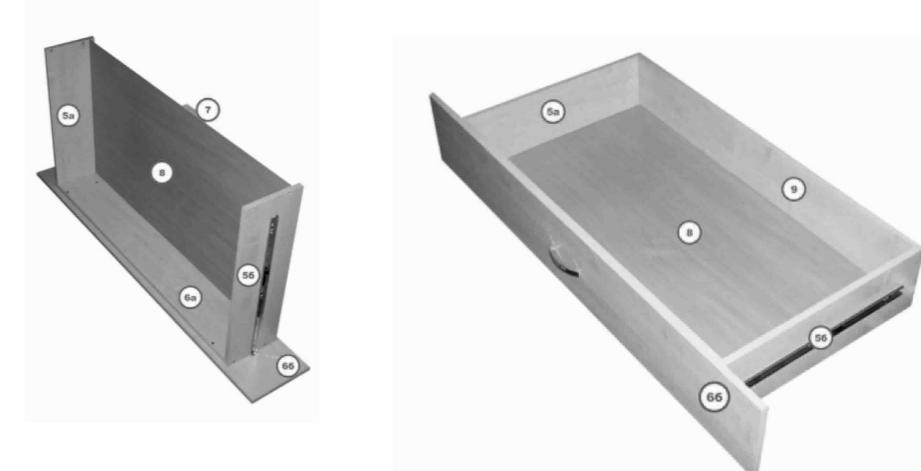

Шаг №3. Сборка нижней части (соединение элементов шага №1 и №2)

Прикрутите боковые стенки - 10а и 10б, с помощью евровинтов.



Шаг №5. Сборка люльки

1. Вкрутите не до конца боковые решетки 12а и 12б со спиной 15а. Далее закрутите падматрасники 14. Закройте конструкцию спинкой 15б. Все скрепите евровинтом.

Короткая боковая решетка 12б должна находиться на одной стороне с ручкой ящика!!!


2. Установите элемент 13а и 13б как показано на рисунке

Подставьте один опускной механизм 13б к люльке и вкрутите два самореза



С одной стороны вставьте планку с грызунком 13а в опускной механизме 13б

Шаг №4. Установка маятников - 4 шт.

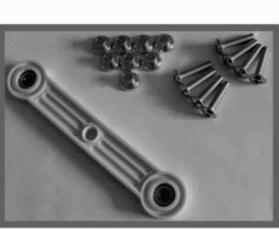


Поместите в маятник болт, потом втулку, как показано на рисунке (широкой стороной металлической втулки - к спинкам, узкой стороной в маятник). Прикручиваем элемент 11 к спинкам 10а и 10б.



Взять второй опускной механизм, подставить к люльке с планкой с другой стороны и прикрутить один саморез сверху



Поднять до упора планку 13а и прикрутить второй саморез снизу

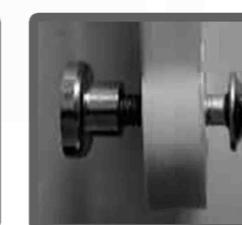

Установите втулку как показано на рисунке, в противном случае кроватка будет работать неправильно!!!

Шаг №6. Окончательная сборка




1. Для сборки кровати с люлькой необходимо соединить их с помощью четырех маятников. Отодвиньте маятник и вкрутите не до конца в нем болт. Затем оденьте втулку. Закрутите болт крестовой отверткой.



ВНИМАНИЕ! На данном этапе сборки Вам потребуется помощник, чтобы правильно держать люльку. Не следует сильно затягивать болты!!! Обратите внимание 10а (с монитором) должна быть на одной стороне со спинкой 15а (с магнитом)!!!

Вставьте сетевой шнур в отверстие стенки с монитором 10а (снизу), воткните вилку в розетку и включите монитор, нажав большую красную кнопку. Теперь кровать собрана правильно и готова к использованию. Благодарим, что выбрали продукт от компании ООО "ДАКА"

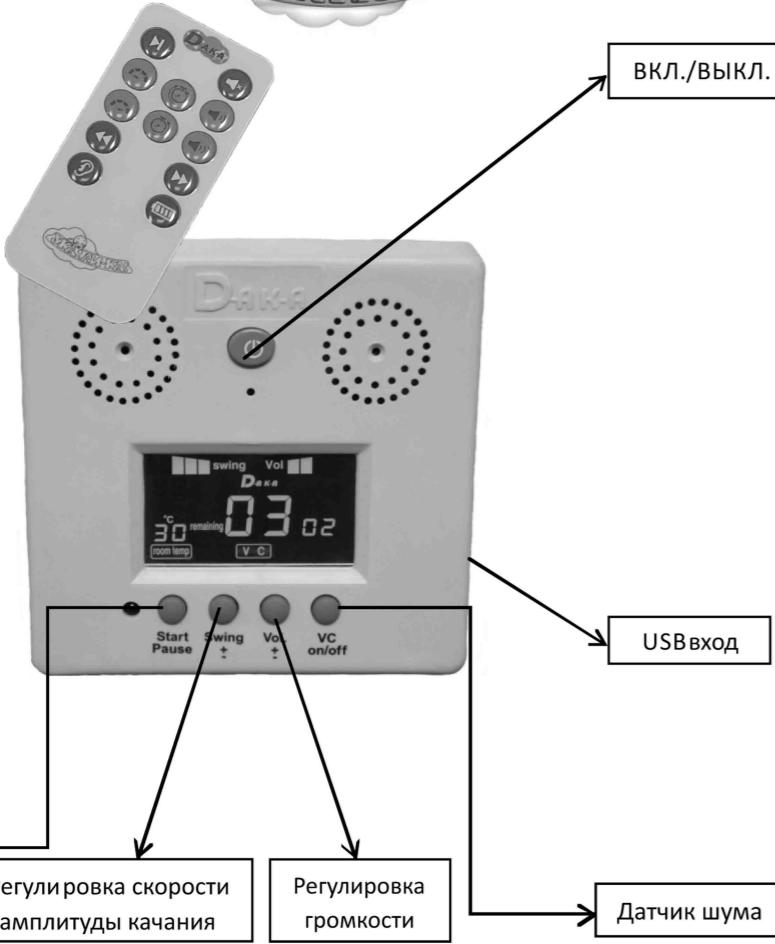

Комплектация с учетом полностью разобранной кровати "Укачай - ка"


Ящик	14 элементов
Боковые спинки	4 шт.
Боковые решетки	2 шт.
Подматрасник	1 шт.
Маятники	4 шт.
Втулка металлическая для крепления маятника	8 шт.
Болты (2 шт. - для механизма опускания перекладины; 8 шт. - для крепления втулки в маятник)	10 шт.
Ключ	1 шт.
Евровинты (конферманты)	36 шт.
Евровинты (маленькие)	8 шт.
Заглушки	44 шт.
Перекладина опускающаяся	1 шт.
Штифт регулировки перекладины	2 шт.
Механизм опускания перекладины	2 шт.
Втулка пластмассовая крепления механизма опускания перекладины	2 шт.
Грызунки	2 шт.
Пульт	1 шт.
Сетевой шнур	1 шт.
Адаптер	1 шт.

* Дополнительно для модели "Укачай-ка 02":

Саморезы 4 см - 2 шт.

Ручка для ящика - 1 шт.

1. Подключаем кровать к сети.

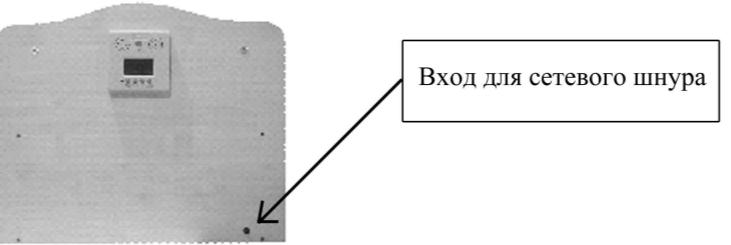

2. Нажимаем кнопку ВКЛ./ВЫКЛ., после чего загорится монитор блока управления.

3. Устанавливаем скорость (амплитуду) качания, с помощью панели управления / ПДУ (пульт дистанционного управления) кнопкой «Swing / Качание/ + - ».

4. Регулируем громкость мелодии с помощью панели управления / ПДУ кнопкой «Vol / Громкость / + - ». Также звук можно полностью отключить с помощью ПДУ, кнопкой «Mode», или необходимо на панели управления с помощью кнопки «Vol / Громкость / + - » довести уровень громкости до 5 деления (max.). При последующем нажатии звук полностью будет отключен.

5. Для того, чтобы кровать реагировала на плач ребенка, необходимо включить функцию «VC / ШД / ⌂ ».

Это возможно сделать как с панели управления, так и с ПДУ. На дисплее загорается «VC / ШД» - шумовой датчик включен, и находится в активном режиме. Как только кровать «кусlyшил плач», она начнет укачивать Вашего малыша на последнем заданном режиме. Если на дисплее не горит «VC / ШД» – функция отключена.

6. Устанавливаем время качания с помощью ПДУ кнопкой «Timeing +» - вперед, «Timeing - » - назад.

После того как установленное время качания закончится, кроватка переходит в режим ожидания, т.е., если функция «VC / ШД» включена, кровать автоматически начнет его укачивать на заданном Вами режиме, если Ваш малыш заплачет.

Если эта функция отключена, то Вы самостоятельно контролируете работу кровати: качание / громкость / таймер с помощью панели управления или ПДУ.

На Ваше усмотрение, Вы можете полностью отключить кровать с помощью кнопки ВКЛ./ВЫКЛ. ⌂ , и отсоединить кровать от сети.

7. Подключение USB. Для этого необходимо загрузить на USB любимые мелодии.

Рекомендации: приобретите для использования новую USB. Загружайте музыку без использования папок. Объем USB не должен превышать 8 ГБ.




Для того, чтобы прослушать мелодию с USB необходимо подключить её к кровати, в специально отведенный разъем, который находится на панели управления.

После того как USB подключена, нажмите на кнопку start pause / старт-пауза / ⌚ на блоке управления или с помощью ПДУ, и наслаждайтесь вместе с Вашим малышом любой музыкой.

В зависимости от модели интерфейс и название рабочих кнопок отличается.

Для удобства в описании представлены три варианта, например:

Vol. – на английском языке;
Громкость – на русском языке;
+ - – символ (знак).

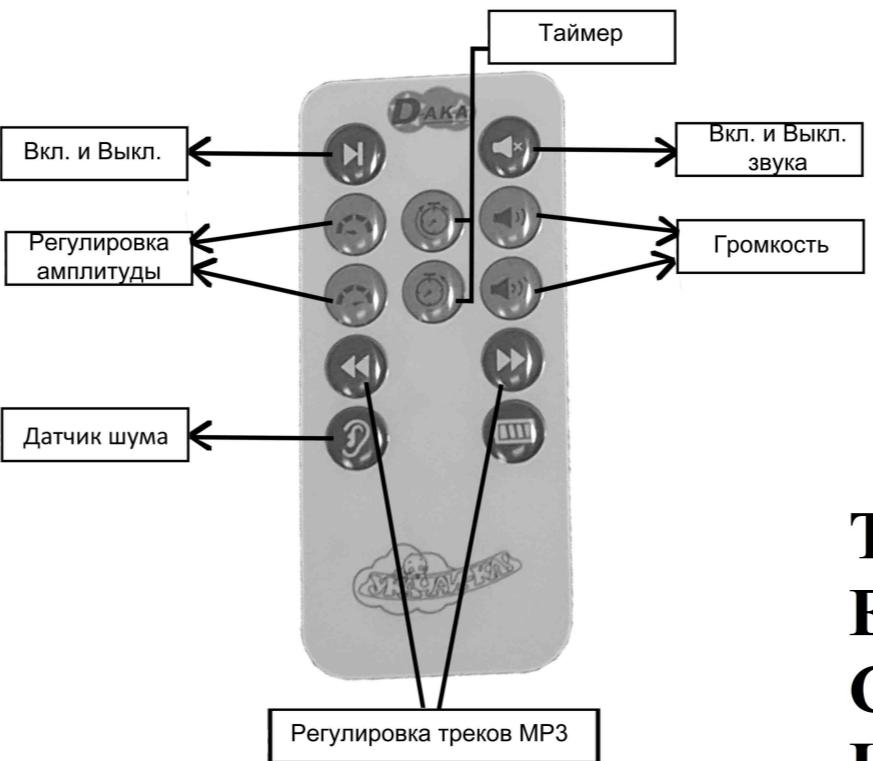

Характеристики

Питание	Вход AC100V-240V
	Частота 50-60 Hz
	Выход 12V
USB вход	8 ГБ
Угол качания	<15 гр.
Рабочая температура	0 - 40° C
Уровень шума MP3	max. 45 dB
Потребляемая мощность	15W
Вес без упаковки	42 - 52 кг
Влажность воздуха	10 - 50 %

Тел.: +7-985-886-99-99

E-mail: ukachaika@gmail.com

Сайт: d-aka.ru

Консультация по любым вопросам