

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Беговел JOURNEY

Меры безопасности

- Использовать только под непосредственным наблюдением взрослых.
- Никогда не используйте беговел на наклонной или влажной поверхности, поверхности с песком или гравием, вблизи ступенек, бассейна, проезжей части или других объектов, представляющих опасность для ребёнка. Не предназначено для движения по дорогам общего пользования.
- Убедитесь, что на Вашем ребёнке удобная обувь с закрытым носком, надёжно закреплённый шлем, а также любой другой вид защитной экипировки. Проверьте, надёжно ли застёгнута обувь.
- Не допускайте использования беговела несколькими детьми одновременно.
- Убедитесь, что ваш ребёнок физически способен управлять беговелом, и что он понимает, как тормозить.
- Всегда держите ребенка в поле зрения, пока он находится на беговеле.
- Перед каждым использованием проверяйте беговел на возможное наличие повреждённых, незакреплённых или недостающих деталей. Убедитесь, что все болты и быстроразъёмные соединения затянуты должным образом, а детали надёжно закреплены. НЕ используйте беговел, если какие-либо детали отсутствуют, повреждены или сломаны. Обратитесь к продавцу, если потребуется замена деталей. Используйте ТОЛЬКО оригинальные детали.
- Беговел в разобранном виде и картонная упаковка содержат мелкие детали и пластиковые пакеты, которые представляют опасность для маленьких детей. Пожалуйста, храните вышеуказанные детали и пакеты в недоступном для детей месте. Должным образом утилизируйте все пластиковые пакеты или иные упаковочные материалы.
- Беговел предназначен для детей возрастом от 2 лет и весом до 35 кг.

Техническое обслуживание


- Следите за тем, чтобы все детали оставались чистыми, без пыли, грязи или песка.
- Для чистки беговела используйте влажную тряпку.
- Смазывайте подвижные части только в том случае, если это необходимо (применяйте небольшое количество смазочного материала на основе силикона).
- Периодически проверяйте беговел на наличие плохо затянутых винтов или изношенных деталей.
- Выполняйте замену или ремонт деталей по мере необходимости.
- Храните беговел в сухом месте.
- Длительное воздействие прямых солнечных лучей может вызвать деформацию пластиковых деталей.

ВНИМАНИЕ:

Сборка осуществляется взрослыми! Несоблюдение данного предупреждения и инструкций по сборке может привести к серьёзным травмам.

BACK SIDE

СБОРКА

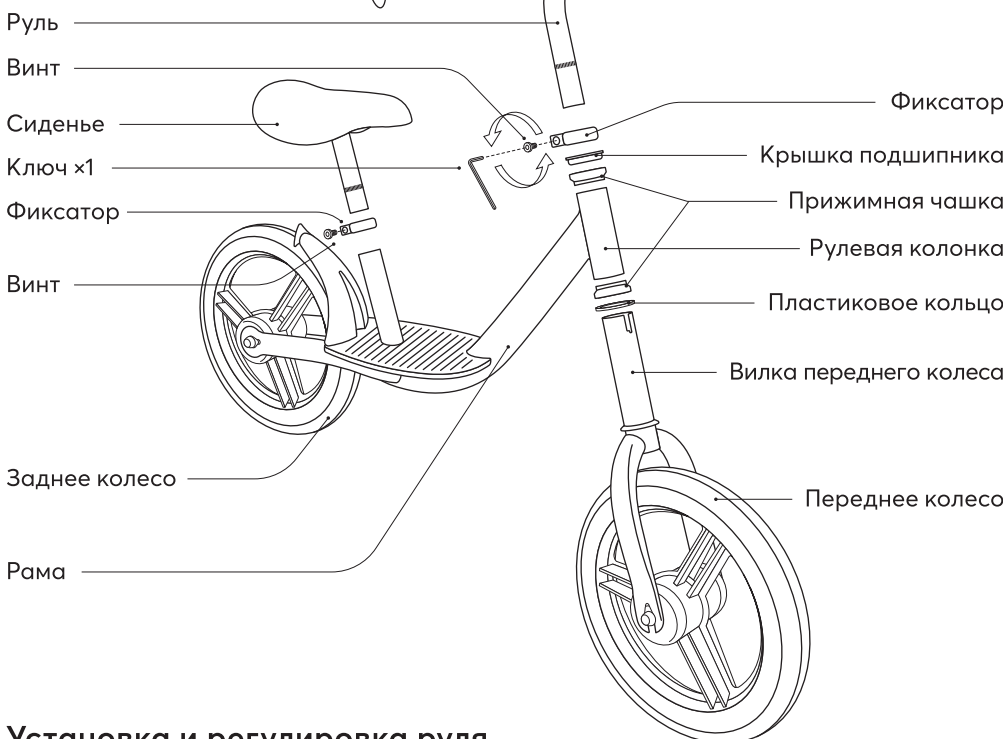

Установка и регулировка руля

- Вставьте прижимные чашки в рулевую колонку с обеих сторон. Наденьте пластиковый диск на вилку переднего колеса. Вставьте вилку переднего колеса в рулевую колонку. Наденьте крышку подшипника и фиксатор на вилку переднего колеса. Установите руль, как показано на рисунке. Поверните руль таким образом, чтобы он был расположен строго перпендикулярно относительно переднего колеса. **Важно!** Убедитесь, что отметка минимального уровня вставки на выносе руля закрывается рулевой колонкой.
- Затяните болт фиксатора до такой степени, чтобы исключить прокручивание переднего колеса и руля. Чтобы изменить высоту руля, ослабьте фиксатор, затем поднимите или опустите руль на необходимую высоту и заново затяните болт фиксатора.

Регулировка сиденья

- Чтобы изменить высоту сиденья, ослабьте болт фиксатора, затем поднимите или опустите сиденье на необходимую высоту.
- Важно!** Убедитесь, что отметка минимального уровня вставки на подседельном штыре закрывается направляющей на раме.
- Затяните фиксатор до такой степени, чтобы исключить проваливание сиденья и подседельной трубы.



При покупке изделия требуйте его проверки в вашем присутствии и заполнения гарантийного талона, убедитесь, что товар продан вам без недостатков.

Без предъявления данного талона или при его неправильном заполнении (нет даты продажи, наименования изделия, печати продавца, подписи покупателя) претензии по качеству изделия не принимаются и гарантийный ремонт не осуществляется.

В гарантийные обязательства не входит бесплатная доставка неисправного изделия в сервисную службу или выезд технического персонала на дом.

В гарантийный ремонт принимаются только чистые изделия.

Срок ремонта зависит от сложности и наличия запасных частей и может длиться от 7 до 30 дней.

Условия гарантийного обслуживания

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента приобретения товара потребителем. Во время гарантийного срока Производитель обязуется бесплатно произвести ремонт или замену товара в случае, если неисправность товара произошла по вине производителя.

Настоящая гарантия действительна по предъявлении неисправного товара вместе с правильно заполненным гарантийным талоном.

Продавец вправе отказать в гарантийном обслуживании в следующих случаях:

- При отсутствии гарантийного талона или в случае, если гарантийный талон заполнен не полностью, не корректно или неразборчивым почерком;
- Неисправность изделия явилась результатом нарушения правил безопасности или небрежного отношения;
- Повреждения вызваны неправильной эксплуатацией;
- Изделие получило механическое повреждение в результате удара или падения, либо применения чрезмерной силы;
- Повреждения вызваны чрезмерной нагрузкой;
- Повреждения вызваны внесением изменения в конструкцию изделия;
- Механически повреждены резиновые и воздушнонадувные части изделий;
- При естественном износе частей с ограниченным сроком службы;
- Нормальное выцветание;
- Сервисное обслуживание в течение гарантийного срока проводилось неуполномоченным лицом;
- Повреждения вызваны воздействием стихийных бедствий, природных факторов.

Гарантийные обязательства распространяются на:

- Раму;
- Колёса;
- Руль.

150 mm

150 mm

149 mm

FRONT SIDE

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

hb

Наименование изделия	
Модель	
Дата покупки	

Сведения о продавце

Фирма-продавец	
Адрес	
Телефон	
Подпись продавца (Расшифровка подписи)	

ПЕЧАТЬ
ФИРМЫ
ПРОДАВЦА

С условиями гарантии (см. на обороте) ознакомлен и согласен. Товар получил, претензий по комплектности, количеству и внешнему виду не имею.

Подпись покупателя (расшифровка подписи)
--

Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и чётко указанных: модели, даты продажи, контактной информации фирмы-продавца и его чётких печатей, подписи покупателя. В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.

При обнаружении неисправности товара обращайтесь к фирме-продавцу, в которой данный товар был приобретён. При возврате фирме-продавцу товар должен быть возвращён в полной комплектации. Сохраняйте оригинальную упаковку.

Катайтесь с удовольствием!

Пожалуйста, храните данное руководство на случай необходимости.

Срок службы: 2 года со дня реализации.

Гарантийный срок службы: 12 месяцев.

Материалы: металл, пластик, резина, ЭВА.

Изготовитель: Hebei Yimei Bike Co., LTD («Хэбэй Имэй Байк Ко., ЛТД»). Адрес: 1802, Ximeihuajie Building, No.8 Huifeng road, Qiaoxi District, Shijiazhuang, Hebei, China (1802, Симэйхуацзю Билдинг, Номер 8 Хуэйфэен Родд, Цяоси Дистрикт, Шицзячжуан, Хэбэй, Китай). Изготовлено в КНР.

Импортёр / дистрибьютор и уполномоченная организация по претензиям к изготовителю от потребителя по качеству продукции: ООО «Опт-Юнион». Адрес: Россия, 141727, Московская обл., г. Долгопрудный, Павельцево мкр., Новое ш., д. 56. Телефон: +7 (495) 580-75-46. Эл.почта: info@hb-happybaby.com.

Товарный знак Happy Baby® принадлежит ООО «Опт-Юнион».

Все права защищены.


Товар соответствует требованиям ТР ТС 008/2011.

В связи с существованием различных моделей беговелов, в нашей инструкции приведены обобщенные иллюстрации и фотографии, поэтому дизайн, цвета, комплектация и материалы купленного вами товара могут отличаться от тех, что показаны в инструкции. Мы оставляем за собой право без уведомления изменять спецификацию товара, что обусловлено непрерывным процессом совершенствования потребительских свойств и качества продукции.

hb-happybaby.com
happybaby_hb

EAC

hb
Journey

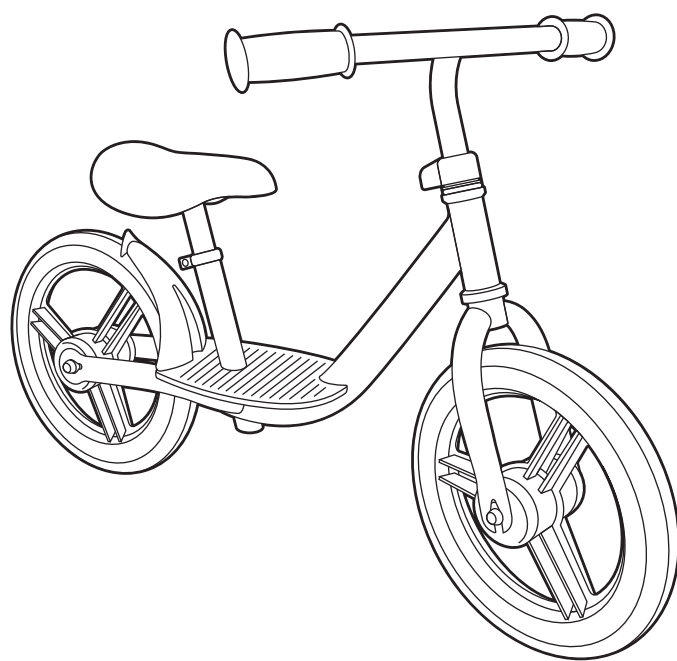

Инструкция по сборке и эксплуатации

2+
до 35 кг

149 mm

150 mm

150 mm