




silverlit® Silverlit SAS, 80 rue Barthelemy Danjou, 92100 Boulogne-Billancourt / France.
©2019 Silverlit. All rights reserved.

ENGLISH

- A. Delivery Content** (See picture A)
- Fluffybot x 1 - Instruction Manual x 1
- B. Battery replacement** (See picture B)
- Loose the plush and move out the battery compartment from the Fluffybot.
- Open the battery compartment: loosen the screw by turning counter clockwise with a Philips screwdriver.
- Insert 2 x AAA battery in the battery compartment with correct polarity.
- Close the battery compartment: tighten the screw by turning clockwise with a Philips screwdriver.
- Place the battery compartment back to Fluffybot.
- C. Parts Identification** (See picture C)
1. Touch Spot/Button
2. Nose Button
3. Touch Sensor
4. LED Emotion
- D. How to play with ME?** (See picture D - K)
- Press Touch Spot/Button once to quit the TRY ME mode.
- Turn ON: Press and hold Nose Button for 2 seconds. The LED emotion will light up and the heart starts to beat. (See picture D)
- Solo Mode:**
i) Pet my head: I will talk, say love words, purr, make pleasure sounds ...and more (See picture E)
ii) Blow air onto my face : I will fall asleep and snore (See picture F)
iii) Clap your hands: I will whistle and sing (See picture G)
iiii) Shake me: I will giggle and laugh. My heart beat depends on the speed you shaked and I will clam down if you pet me. (See picture H)

- Night Lullaby Mode:**
- Press and hold Touch Spot/Button for 3 seconds I will enter to the Night Lullaby Mode and play different lullabies. After 11 minutes I will go to sleep mode. (See picture I)
- Press my Nose Button once to quit Night Lullaby Mode.
- Talkback Mode**
i) Press my Nose Button twice in 1 second to record a message. (Max. 5 sec.)
ii) After recording, press the button once. I will repeat the message.
- Choir Mode:**
- Searching for companions :
i) Place my Fluffybot friends approximately 40cm around me. Make sure the environment is quiet and we are facing each other. (See picture J)
ii) Press my Nose Button thrice within 1 second. Pairing is completed after the connecting rhythm.
iii) When we are connected, we will start to chat immediately and then sing a song. (See picture K)
iiii) Enjoy the same interactions with me as in solo mode. Together with my Furrries' friends, I will chat, sing, laugh...and more! (Mama Furry must be a master if any Furrries' member connect with her)
- Tips:** If you cannot connect any of the Fluffybot, press me thrice again. Please make sure the environment is quiet without disturbing sound and we are facing each other.
- Standby mode:** If you lay me idle for 15 seconds, I will make a short sound to catch your attention.
- Auto sleep:** I will go to sleep if you lay me idle for 5 minutes
- Turn OFF:** Press and hold my Nose Button 2 seconds
- NOTE:** The sound that Fluffybot makes is not a real language

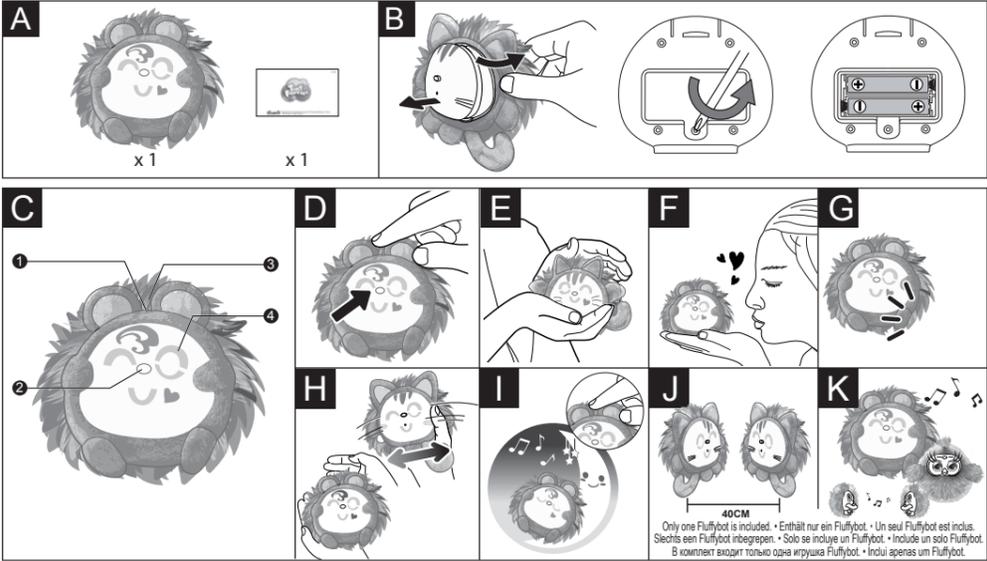

DEUTSCH

- A. Lieferumfang (Siehe Abb. A)**
- Fluffybot x 1 - Bedienungsanleitung x 1
- B. Batterien auswechseln (Siehe Abb. B)**
- Löse den Plüsch und nimm das Batteriefach aus dem Fluffybot heraus.
- Öffnen des Batteriefachs: Lösen Sie die Schraube, indem Sie diese mithilfe eines Kreuzschlitzschraubendrehers gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- Legen Sie 2 x AAA-Batterien in das Batteriefach unter Beachtung der korrekten Polarität ein.
- Schließen des Batteriefachs: Ziehen Sie die Schraube an, indem Sie diese mithilfe eines Kreuzschlitzschraubendrehers im Uhrzeigersinn drehen.
- Das Batteriefach wieder in die Fluffybot einsetzen.
- C. Gerätebeschreibung (Siehe Abb. C)**
1. Touch-Punkt/Taste
2. Nasen-Taste
3. Berührungssensor
4. LED-Emotion
- D. Wie kannst du mit MIR spielen? (Siehe Abb. D - K)**
- Drücke einmal den Touch-Punkt/Taste, um den PROBIERE MICH AUS-Modus zu beenden.
- Einschalten: Halte die Nasen-Taste 2 Sekunden lang gedrückt. Die LED Emotion leuchtet auf und das Herz beginnt zu schlagen. **(Siehe Abb. D)**
- Solo-Modus:**
i) **Tätschle meinen Kopf:** Ich spreche, sage liebe Worte, schnurre, mache wohlige Laute ... und mehr (Siehe Abb. E)
ii) **Puste mir ins Gesicht:** Ich schlafe ein und schnarche (Siehe Abb. F)
iii) **Klatsche in die Hände:** Ich pfeife und singe. (Siehe Abb. G)
iiii) **Schüttle mich:** Ich kichere und lache. Mein Herz schlägt umso schneller, je schneller du mich schüttelst, und ich beruhige mich, wenn du mich tätschelst. (Siehe Abb. H)
- Schlaflied-Modus:**
- Halte den Touch-Punkt/Taste 3 Sekunden gedrückt, dann gehe ich in den

- Schlaflied-Modus und spiele verschiedene Schlaflieder. Nach 11 Minuten gehe ich in den Schlaf-Modus. (Siehe Abb. I)
- Drücke meine Nasen-Taste einmal, um den Schlaflied-Modus zu beenden.
- Aufnahme- und Sprech-Modus**
i) Drücke meine Nasen-Taste zweimal innerhalb 1 Sekunde, um eine Nachricht aufzunehmen. (Max. 5 Sek.)
ii) Drücke die Taste nach dem Aufnehmen einmal kurz. Ich wiederhole die Nachricht.
- Chor-Modus:**
- Suche nach Freunden:
i) Stelle die My Fluffybot Freunde in einem Abstand von ca. 40 cm um mich herum auf. Stelle sicher, dass es in der Umgebung still ist und wir einander ansehen. (Siehe Abb. J)
ii) Drücke meine Nase drei Mal innerhalb 1 Sekunde. Die Verbindung ist hergestellt, wenn der Verbindungston zu hören ist.
iii) Wenn wir verbunden sind, fangen wir sofort an, miteinander zu schwatzen und singen dann ein Lied. (Siehe Abb. K)
iiii) **Amüsiere dich mit den gleichen Spielen wie im Solo-Modus.** Gemeinsam mit meinen kuscheligen Freunden rede, singe und lache ich... und noch mehr! (Um Mama Furry mit anderen Furry-Freunden zu verbinden, muss sie als Master definiert werden)
- Tips:** Wenn du keine der Fluffybots verbinden kannst, drücke mich dreimal. Zorg dat het stil is, zonder storende geluiden, en dat we naar elkaar zijn gericht.
- Stand-by-Modus:** Wenn du 15 Sekunden lang nichts mit mir machst, erzeuge ich ein kurzes Geräusch, um dich auf mich aufmerksam zu machen.
- Automatischer Schlaf-Modus:** Wenn du mich 5 Minuten lang nicht beachtest, schlafe ich ein.
- Ausschalten:** Meine Nase 2 Sekunden lang gedrückt halten
HINWEIS: Fluffybot sprechen in Ihrer eigenen Fantasie-Sprache, aber manchmal kann man etwas verstehen, hörst Du es?

FRANÇAIS

- A. Contenu (voir image A)**
- Fluffybot x 1 Mode d'emploi x 1
- B. Changement des piles - message aux parents (voir image C)**
- Écartez les poils de la peluche pour retirer le compartiment à piles du Fluffybot.
- Ouvrez le compartiment des piles : Desserrez la vis en la tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre avec un tournevis cruciforme.
- Insérez 2 piles AAA dans le compartiment à piles en respectant la polarité.
- Refermez le compartiment des piles : Serrez la vis en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre avec un tournevis cruciforme.
- Replace le compartiment des piles dans le Fluffybot.
- C. Éléments d'identification (voir image C)**
1. Bouton tactile
2. Bouton nez
3. Capteur tactile
4. Visage écran LED
- D. Comment jouer avec moi ? (voir image D - K)**
- Appuyez sur le bouton tactile pour quitter le mode ESSAYEZ MOI.
- Mise en marche : maintenez le bouton Nez enfoncé pendant 2 secondes. Le visage LED s'allume et le cœur se met à battre. (voir image D)
- Mode solo :**
i) Caressez ma tête : je me mets à parler, je dis des mots doux, je ronronne, ... et plus encore (voir image E)
ii) Soufflez de l'air sur mon visage : je m'endors et je ronfle (voir image F)
iii) Tape dans tes mains : je me mets à siffler et chanter (voir image G)
iiii) Secouez-moi : je me mets à rire. Les battements de mon cœur dépendent de la vitesse à laquelle je suis secoué et se calment lorsque vous me caressez. (voir image H)
- Mode berceuse :** Maintenez le bouton tactile enfoncé pendant 3 secondes, je

- passer en mode berceuse et joue différentes berceuses. Après 11 minutes je passe en mode veille. (voir image I)
- Appuyez sur mon nez pour quitter le mode berceuse.
- Mode Talkback**
i) Appuie sur mon nez deux fois de suite pour enregistrer un message. (max. 5 sec.)
ii) Après l'enregistrement, appuie une fois sur le bouton. Je répète le message.
- Mode chorale :**
- Rechercher des compagnons :
i) Positionnez mes amis Fluffybot à environ 40 cm autour de moi. Veillez à ce que l'espace environnant soit silencieux et à ce que les Fluffybot soient face à face. (voir image J)
ii) Appuie sur mon nez trois fois de suite pour connecter les Furrries entre eux. La connexion est établie après la tonalité.
iii) Une fois connectés, nous commençons immédiatement à discuter, puis nous chantons. (voir image K)
iiii) Profite des mêmes interactions qu'en mode solo. Avec mes amis, je discute, chante, ris... et plus encore ! (Mama Furry doit être le Furry principal si un autre des Furrries se connecte à elle.)
- Conseils :** si tu n'arrives pas à connecter les Fluffybot, réappuie 3 fois sur mon nez. Vérifie que l'environnement soit calme, sans bruit et que nous soyons bien en face les uns des autres.
- Mode veille :** si tu me laisses 15 secondes sans action, je produis un son court pour attirer ton attention.
- Mise en veille auto :** je me mets en veille si tu me laisses sans action pendant 5 minutes.
- Éteindre :** Appuie sur mon nez pendant 2 secondes
REMARQUE : les sons émis par les Fluffybot ne constituent pas un vrai langage.

NEDERLANDS

- A. Inhoud van de verpakking (Zie afbeelding A)**
- Fluffybot x 1 - Handleiding x 1
- B. De batterijen vervangen (Zie afbeelding B)**
- Maak de pluche los en haal het batterijvak uit de Fluffybot.
- Open het batterijvak, maak de schroef los door hem linksom te draaien met een Philips-schroevendraaier.
- Installeer 2 AAA batterijen in het batterijvak volgens de juiste polariteit.
- Sluit het batterijvak: span de schroef aan door hem rechtsom te draaien met een Philips-schroevendraaier.
- Plaats het batterijvak terug in de Fluffybot.
- C. Beschrijving apparaat (Zie afbeelding C)**
1. Aanraakplek/-knop
2. Neusknop
3. Contactsensor
4. Led-emotie
- D. Hoe speel je met me? (Zie afbeelding D - K)**
- Druk eenmaal op de aanraakplek/-knop om de PROBEER MIJ-modus af te sluiten.
- **Zet AAN:** druk en houd de neusknop 2 seconden ingedrukt. De led-emotie zal oplichten en het hart zal beginnen kloppen. (Zie afbeelding D)
- Solomodus:**
i) Aai mijn hoofd: ik zal spreken, lieve woordjes zeggen, leuke geluidjes maken... en meer (Zie afbeelding E)
ii) Blaas lucht op mijn gezicht: Ik zal in slaap vallen en snurken (Zie afbeelding F)
iii) Klap in je handen: ik zal fluiten en zingen (Zie afbeelding G)
iiii) Schud mij: ik zal giechelen en lachen. Mijn hartslag hangt af van de snelheid waarmee men mij schudt en ik zal kalmeren als je me aait. (Zie afbeelding H)

- Slaapliedjesmodus:**
- Druk en houd de aanraakplek/-knop 3 seconden ingedrukt en ik ga in de slaapliedjesmodus en speel verschillende slaapliedjes. Na 11 minuten ga ik in de slaapmodus. (Zie afbeelding I)
- Druk eenmaal op mijn neusknop om de slaapliedjesmodus af te sluiten.
- Terugroep-modus**
i) Druk tweemaal binnen 1 seconde op mijn Neusknop om een bericht op te nemen. (max. 5 sec.)
ii) Na het opnemen, druk eenmaal op de knop. Ik zal het bericht herhalen.
- Koormodus:**
- Naar vrienden zoeken:
i) Plaats mijn Fluffybot-vrienden ongeveer op 40 cm van mij. Zorg dat de omgeving stil is en dat we naar elkaar gericht zijn. (Zie afbeelding J)
iii) Druk 3 keer binnen 1 seconde op mijn Neusknop. Het koppelen is voltooid na de verbindingston.
iii) Wanneer we zijn verbonden, starten we onmiddellijk met praten en zingen we vervolgens een liedje. (Zie afbeelding K)
iiii) Geniet van dezelfde interacties met mij zoals in de solomodus. Ik zal samen met mijn vriendjes praten, zingen, lachen en zoveel meer! (Mama Furry moet de master zijn als andere Furrries zich met haar verbinden)
- Tips:** Als je geen verbinding met een Furrries kunt maken, druk opnieuw drie keer op mij. Zorg dat het stil is, zonder storende geluiden, en dat we naar elkaar zijn gericht.
- In stand-by:** Als je me 15 seconden niet gebruikt, zal ik een kort geluid maken om je aandacht te trekken.
- Automatisch inslapen:** Ik val in slaap als je me 5 minuten niet gebruikt.
- Uitschakelen:** Druk 2 seconden op mijn Neusknop
OPMERKING: Het geluid dat Fluffybot maken is geen echte taal.

ESPAÑOL

- A. Contenido incluido (Ver foto A)**
- Fluffybot x 1 Manual de instrucciones x 1
- B. Cambiar las pilas (Ver foto B)**
- Separar el peluche y sacar la pila del compartimento del Fluffybot.
- Abrir el compartimento de las pilas: aflojar el tornillo girándolo en sentido antihorario con un destornillador de cruz.
- Introducir 2 pilas AAA en el compartimento de las pilas, en la polaridad correcta.
- Cerrar el compartimento de las pilas: apretar el tornillo girándolo en sentido de las agujas del reloj con un destornillador de cruz.
- Vuelve a instalar el compartimento de la pila en el Fluffybot.
- C. Identificación de las partes (Ver foto C)**
1. Botón/punto táctil
2. Botón de la nariz
3. Sensor táctil
4. LED emoción
- D. ¿Cómo puedes jugar CONMIGO? (Ver foto D - K)**
- Pulsa el botón/punto táctil una vez para salir del modo PRUÉBAME.
- Encender: mantén pulsado el botón de la nariz durante 2 segundos. El LED emoción se encenderá y el corazón empezará a latir. (Ver foto D)
- Modo individual:**
i) Acaríciame la cabeza: hablaré, diré palabras cariñosas, ronronearé, haré sonidos agradables... y más cosas. (Ver foto E)
ii) Si me soplas en la cara: me quedará dormido y empezaré a roncar (Ver foto F)
iii) Si das una palmada: silbaré y cantaré (Ver foto G)
iiii) Agítame: emitiré unas risitas y me reiré fuerte. Los latidos de mi corazón dependen de la velocidad a la que me hayas agitado, y me calmaré si me acaricias. (Ver foto H)

- Modo de canción de cuna:**
- mantén pulsado el botón/punto táctil durante 3 segundos para que pase al modo de canción de cuna y reproduzca distintas canciones. Al cabo de 11 minutos pasará al modo de sueño. (Ver foto I)
- Presiona una vez el botón de mi nariz para salir del modo de canción de cuna.
- Modo hablar**
i) Pulsa el botón de mi nariz dos veces en el transcurso de un 1 segundo para grabar un mensaje. (Máx. 5 segundos)
ii) Después de grabarlo, pulsa el botón una vez. Repetiré el mensaje
- Modo de coro:**
- Buscar compañeros:
i) Coloca a mis amigos Fluffybot cerca de mí, a una distancia de 40 cm aproximadamente. Asegúrate de que el entorno sea silencioso y de que nos estemos mirando unos a otros. (Ver foto J)
ii) Pulsa el botón de mi nariz 3 veces en el transcurso de 1 segundo. El emparejamiento se completa después de la secuencia de conexión.
iii) Una vez conectados, empezaremos a charlar enseguida y después cantaremos una canción. (Ver foto K)
iiii) Disfruta conmigo de las mismas interacciones que en el modo individual. Junto con mis amigos, charlo, canto, me río... ¡y mucho más! (Mama Furry debe ser una maestra si algún miembro Furrries se conecta con ella.)
- Consejos:** si no puedes conectar ninguno de los Fluffybot, vuelve a presionarla tres veces. Asegúrate de que el entorno sea silencioso, sin sonidos molestos, y de que nos estemos mirando uno al otro.
- Modo en espera:** Si me dejas inactivo durante 15 segundos, emitiré un breve sonido para captar tu atención.
- Reposo automático:** Me dormiré si me dejas inactivo durante 5 minutos
- Apagar:** mantén pulsado el botón de la nariz durante 2 segundos.
NOTA: El sonido que hacen los Fluffybot no es un lenguaje real.

ITALIAN

- A. Contenuto della confezione (Figura A)**
- Fluffybot x 1 - Manuale di istruzioni x 1
- B. Sostituzione delle batterie (Figura B)**
- Allarga il peluche e rimuovi il vano batterie dal Fluffybot.
- Apri il vano batterie: svita la vite ruotandola in senso antiorario con un cacciavite a croce.
- Inserisci 2 batterie AAA rispettando la corretta polarità. (Figura C)
- Chiudi il vano batterie: avvita la vite ruotandola in senso orario con un cacciavite a croce.
- Rimetti il vano batteria sui Fluffybot.
- C. Identificazione delle parti (Figura C)**
1. Pulsante/Area tattile
2. Pulsante sul naso
3. Sensore tattile
4. Luce LED
- D. Come giocare con ME? (Figura D - K)**
- Premi una volta il Pulsante/Area tattile per uscire dalla modalità PROVAMI.
- Accensione: tieni premuto il pulsante sul naso per 2 secondi. La luce LED si accenderà e il cuore inizierà a battere. (Figura D)
- Modalità Solo:**
i) Accarezzami la testa: parlerò, dirò parole dolci, farò le fusa... e molto altro! (Figura E)
ii) Soffiami: mi addormenterò e russerrò. (Figura F)
iii) Battì le mani: fischierò e canterò. (Figura G)
iiii) Scuotimi: riderò. Il battito del mio cuore dipende dalla velocità con cui mi scuoti; mi calmerò se mi accarezzi. (Figura H)

- Modalità Ninnananna notturna:**
- tieni premuto il Pulsante/Area tattile per 3 secondi per attivare la modalità Ninnananna notturna e ascoltare diverse melodie. Dopo 11 minuti entrerà in modalità di standby. (Figura I)
- Premi una volta il mio naso per uscire dalla modalità Ninnananna notturna.
- Modalità Voce**
i) Premi il pulsante sul naso due volte in rapida successione per registrare un messaggio. (fino a 5 secondi)
ii) Dopo la registrazione, premi una volta il pulsante; ripeterò il messaggio.
- Modalità Coro:**
- Ricerca dei compagni:
i) Posiziona i miei compagni Fluffybot a circa 40 cm intorno a me. Assicurati che l'ambiente sia silenzioso e che i miei compagni siano rivolti verso di me. (Figura J)
ii) Premi il pulsante sul naso 3 volte in rapida successione. L'avvenuto abbinamento è segnalato da un tono di connessione.
iii) Quando siamo collegati, io e i miei compagni inizieremo a chiacchierare, quindi canteremo una canzone. (Figura K)
iiii) Potrai interagire con me come nella modalità Solo. Insieme ai miei amici, parlerò, canterò, riderò... e molto altro! (Mamma Furry deve essere il capo, se tutti i membri della famiglia si connettono a lei)
- Suggerimento:** se non riesco a collegarmi con nessuno dei Fluffybot, premi di nuovo il mio naso tre volte. Assicurati che l'ambiente sia silenzioso e che i miei compagni siano rivolti verso di me.
- Modalità di standby:** se mi lasci inattivo per 15 secondi emetterò un breve suono per attirare la tua attenzione.
- Spegnimento automatico:** mi spegnerò automaticamente se mi lasci inattivo per 3 minuti.
- Spegnimento manuale:** tieni premuto il pulsante sul naso per 2 secondi.
NOTA: Fluffybot non parla, si esprime con i versi della sua lingua

RUSSIAN

- A. В комплекте (см. Рис. А)**
- Fluffybot x 1 - Руководство по эксплуатации x 1
- B. Замена батареек (см. Рис. В)**
- Отодвиньте плюш и извлеките батарейный отсек из игрушки Fluffybot.
- Откройте крышку батарейного отсека: открутите винт, вращая его против часовой стрелки с помощью крестообразной отвертки
- Установите 2 батарейки типа ААА в батарейный отсек, соблюдая полярность.
- Закройте крышку батарейного отсека: затяните винт, вращая его по часовой стрелке с помощью крестообразной отвертки.
- Поставьте батарейный отсек обратно на место в игрушку Fluffybot.
- C. Обозначение деталей (см. Рис. С)**
1. Кнопка на голове
2. Кнопка на носу
3. Сенсорный датчик
4. LED подсветка лица
- D. Как со мной играть? (см. Рис. D - К)**
- Включение: нажмите кнопку на носу и удерживайте ее в течение 2 секунд. LED подсветка лица игрушки и сердечбиение активируются.
- Нажмите на кнопку на голове, чтобы активировать другие функции (см. Рис. D)
- Соло-режим:**
i) Погладьте мою голову: я начну говорить, произносить слова любви, мурлыкать, издавать звуки удовольствия и многое другое. (см. Рис. E)
ii) Подуй мне в лицо: я засну и буду храпеть (см. Рис. F)
iii) Похлопай в ладоши: я начну свистеть и петь. (см. Рис. G)
iiii) Потрясите меня: я буду хихикать и смеяться. Мое сердечбиение зависит от скорости, с которой меня трясут, и я успокаиваюсь, когда меня гладят. (см. Рис. H)
- Режим колыбельной песни**
- Нажмите кнопку на голове и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы активировать режим ночной колыбельной. Игрушка начнет петь

- колыбельную песенку. Через 11 минут Fluffybot перейдет в спящий режим. (см. Рис. I)
- Нажмите кнопку на моем носу один раз, чтобы выйти из режима ночной колыбельной.
- Режим разговора**
i) Нажми кнопку на носу дважды в течение 1 секунды, чтобы записать сообщение. (Макс. 5 секунд)
ii) После записи нажми кнопку еще раз. Я повторю сообщение
- Режим хора**
- Поиск компаньона.
i) Поместите моих друзей Fluffybot на расстоянии примерно 40 см от меня. Убедитесь, что вокруг тихо, и друзья смотрят друг на друга. (см. Рис. J)
ii) Нажми кнопку на носу 3 раза в течение 1 секунды. Игрушки синхронизируются после того, как прозвучит мелодия.
iii) После синхронизации игрушки сразу начнут переговариваться и петь песни (см. Рис. K)
iiii) Наслаждайтесь теми же взаимодействиями со мной, как в соло-режиме. Я могу разговаривать, петь песни, смеяться со всеми друзьями Tiny Furrries. (Мама маленьких Tiny Furrries должна быть ведущей во время синхронизации с Fluffybot)
- Советы.** Если не удается выполнить синхронизацию ни с одной игрушкой Fluffybot, нажмите на меня еще три раза. Убедись, что вокруг тихо, нет постороннего шума и друзья смотрят друг на друга
- Режим ожидания.** Если оставить меня без дела на 15 секунд, я издам короткий звук, чтобы привлечь внимание.
- Автоматический переход в спящий режим.** Если оставить меня без дела на 5 минут, я засну.
- Выключение.** нажмите кнопку на носу и удерживайте ее в течение 2 секунд.
ПРИМЕЧАНИЕ. Fluffybot воспроизводит собственные звуки, которые не являются реальным языком

PORTUGUÊS

- A. Acessórios incluídos: (ver imagem A)**
- Fluffybot x 1 - Manual de instruções x 1
- B. Substituição das pilhas (ver imagem B)**
- Desaperta o peluche e retira o compartimento das pilhas do Fluffybot.
- Abre o compartimento das pilhas: desaperta o parafuso ao girar para a esquerda com uma chave de fendas Philips.
- Inere 2 pilhas AAA no compartimento das pilhas com a polaridade correta.
- Fecha o compartimento das pilhas: aperta o parafuso ao girar para a direita com uma chave de fendas Philips.
- Volta a colocar o compartimento das pilhas no Fluffybot.
- C. Identificação das peças (ver imagem C)**
1. Ponto tátil/Botão
2. Botão no nariz
3. Sensor tátil
4. LED emoção
- D. Como brincar comigo? (ver imagem D-K)**
- Prime o Ponto tátil/Botão uma vez para sair do modo EXPERIMENTA.
- LIGAR: Mantém premido o botão do Nariz durante 2 segundos. O LED emoção acende e o coração começa a bater. (ver imagem D)
- Modo solo:**
i) Faz festas na minha cabeça: Falo e digo palavras carinhosas, ronrono, faço sons agradáveis... e mais (ver imagem E)
ii) Sobre no meu focinho: Adormeço e ressonno (ver imagem F)
iii) Bate palmas: vou assobiar e cantar (ver imagem G)
iiii) Agita-me: Dou risadas e sorrio. O batimento do meu coração depende da velocidade com que me agitas e acalmo-me se me fizeres festas. (ver imagem H)
- Modo canção de embalar:**
- Mantém premido o Ponto tátil/Botão durante 3 segundos: Entro no Modo

- canção de embalar e toco diferentes melodias. Após 11 minutos entro em modo de inatividade. (ver imagem I)
- Prime o Botão do Nariz uma vez para sair do Modo canção de embalar..
- Modo falar**
i) Prime duas vezes o botão no meu nariz em 1 segundo para gravar uma mensagem. (Máx. 5 seg.)
ii) Depois de gravar, prime o botão 1 vez e irei repetir a mensagem.
- Modo Coro:**
- Procurar companheiros:
i) Coloca os meus amigos Fluffybot a cerca de 40 cm à minha volta. Certifica-te que o ambiente é calmo e que estamos virados uns para os outros. (ver imagem J)
ii) Prime o botão no meu nariz 3 vezes em 1 segundo. O emparelhamento fica completo após o ritmo de ligação.
iii) Quando estamos ligados, iremos começar a conversar de imediato e iremos cantar uma canção. (ver imagem K)
iiii) Desfruta das mesmas interações comigo como no modo solo. Junto com os meus amigos, converso, canto, sorrio... e mais! (Mama Furry deve ser a principal se qualquer membro Furrries se ligar a ela)
- Dicas:** Se não ligares nenhum Fluffybot, prime novamente três vezes. Certifica-te de que o ambiente é calmo, sem sons que perturbem e que estamos virados uns para os outros.
- Modo standby:** Se me mantiveres inativo durante 15 segundos, faço um breve som para captar a tua atenção.
- Hibernar auto:** Adormeço se me mantiveres inativo durante 5 minutos
- Desligar:** Prime o botão no meu nariz 2 segundos
NOTA: O som que o Fluffybot faz não é um idioma real.

