

vtech®

Инструкция  
пользователя

Бип-Бип  
Toot-Toot  
Drivers®

АВТОСЕРВИС



© 2015 VTech  
Отпечатано в Китае  
91-003036-021 (R)

# ВВЕДЕНИЕ

Благодарим вас за покупку **Автосервиса** серии **Бип-Бип Toot-Toot Drivers** от **VTech®**.

Поднимайте машинки на подъемник **Автосервиса**, ремонтируйте и учитесь вместе с игровым набором **Автосервис Бип-Бип Toot-Toot Drivers**. Машинка **такси**, входящая в комплект, будет реагировать на интерактивные локации **SmartPoint®** набора.

Подъемник  
для ремонта

Станция для  
покраски

Автомойка

Инструменты  
для ремонта

5 локаций  
**SmartPoint®**

Бензонасос

2 аксессуара

Гараж

**Такси** с технологией  
**SmartPoint®**

# ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ



Одно такси с технологией **SmartPoint®**




Одно основание со **SmartPoint®**




Одна станция для покраски со **SmartPoint®**



Одна заправочная станция со **SmartPoint®**

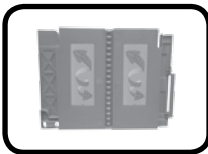

Одна нижняя стенка

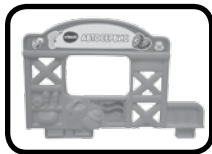

Одна верхняя стенка



Один отсек для хранения гаечного ключа



Один элемент заправочной станции



Один отсек станции для покраски



Один подъемник для ремонта со **SmartPoint®**



Одна шина



Один гаечный ключ



Одна часть трека  
автомойки



Одна опора двери



Одна опора в  
форме Н



Две спиральные  
опоры



Одна прямая  
опора




Одна левая опора  
ремонтного подъемника



Одна правая опора  
ремонтного подъемника



Одна прямая  
дорожка трека

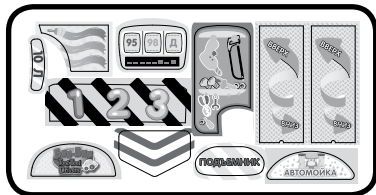

- Один лист с наклейками
- Одно руководство пользователя


## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Все упаковочные материалы, такие как лента, пластиковые вставки, упаковочные крепления и бирки, не являются частью этой игрушки и должны быть выброшены для обеспечения безопасности вашего ребенка.

## ВНИМАНИЕ:

Пожалуйста, сохраните данное руководство пользователя, так как оно содержит важную информацию.

## Разблокируйте упаковочный замок:

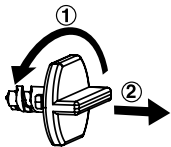


- ① Поверните упаковочный замок против часовой стрелки несколько раз.
- ② Потяните и удалите упаковочный замок.

# НАЧАЛО РАБОТЫ

## УСТАНОВКА БАТАРЕЕК - ТАКСИ

1. Прежде чем вставить батарейки, убедитесь, что игрушка **ВЫКЛЮЧЕНА**.
2. Найдите отделение для батареек, расположенное на задней стороне игрушки, откройте его, ослабив отверткой винт.
3. Вставьте 2 новые батарейки AAA (AM-4/LR03), сверяясь со схемой, которая изображена в отделении для батареек. Используйте новые щелочные батарейки для максимальной производительности.
4. Установите на место крышку батарейного отсека и затяните ее накрепко с помощью отвертки.

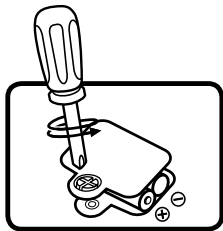

# ИНФОРМАЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БАТАРЕЕК

- Используйте новые щелочные батарейки или полностью заряженные перезаряжаемые NiMH (никель-металлогидридные) батарейки для достижения наилучших результатов.
- Используйте только рекомендованные аккумуляторы того же или эквивалентного типа.
- Не используйте одновременно различные типы батареек: щелочные, стандартные (углерод-цинковые) или перезаряжаемые (Ni-Cd, Ni-MH) или новые и использованные батарейки.
- Не используйте поврежденные батарейки.
- Вставляйте батарейки, соблюдая правильную полярность.
- Не замыкайте накоротко клеммы аккумулятора.
- Удалите из игрушки разряженные батарейки.
- Удаляйте батарейки, когда они не используются в течение длительного времени.
- Не бросайте батарейки в огонь.
- Не заряжайте не перезаряжаемые батарейки.
- Перед зарядкой извлеките аккумуляторные батарейки из игрушки (если они съемные).
- Аккумуляторные батарейки должны заряжаться только под надзором взрослых.

## Утилизация батареек и устройства

Символы перечеркнутого мусорного бака на продуктах, батарейках или на соответствующей им упаковке указывают, что их нельзя выбрасывать в бытовые отходы, так как они содержат вещества, которые могут нанести ущерб окружающей среде и здоровью человека.



Химические символы Hg, Cd или Pb, если они отмечены, указывают на то, что батарейка содержит большее, чем указано значение ртути (Hg), кадмия (Cd) или свинца (Pb), установленное в Директиве о батареях (2006/66 / EC).











Жирная полоска указывает на то, что продукт был выпущен на рынок после 13 августа 2005 года.

Помогайте защищать окружающую среду, ответственно утилизируя свое устройство или батарейки.

## РАЗМЕЩЕНИЕ НАКЛЕЕК

**Пожалуйста, надежно прикрепите наклейки к игровому набору, как указано на следующей странице.**

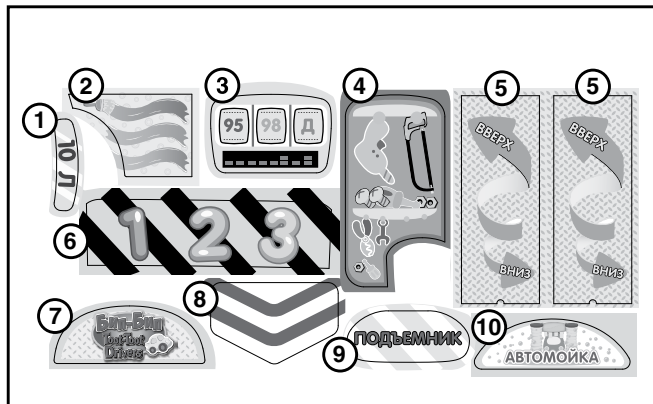

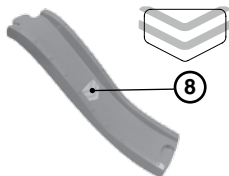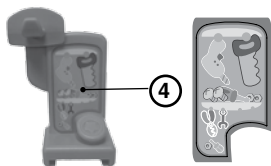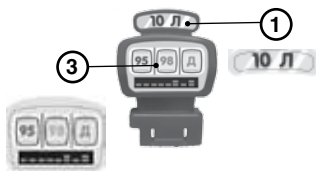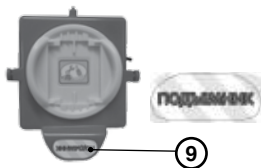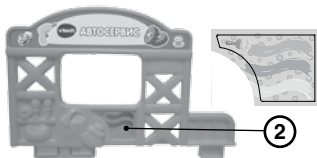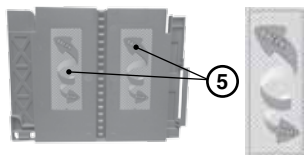
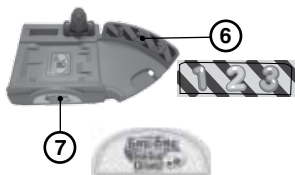





# ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Безопасность для **Vtech®** всегда стоит на первом месте. Для обеспечения безопасности ребенка, сборка набора должна осуществляться взрослыми.


1. Вставьте нижнюю стенку в основание. Затем вставьте две спиральные опоры в основание, как показано ниже:

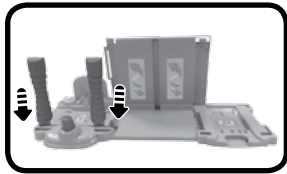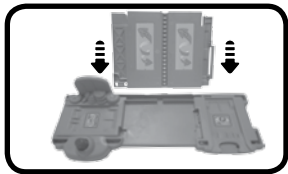


2. Вставьте 2 прямые опоры в основание, как показано на рисунке ниже:

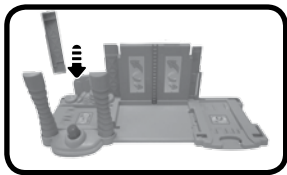


3. Вставьте левую опору подъемника в основание набора. Затем установите правую опору подъемника в основание - так, как показано на рисунке ниже.

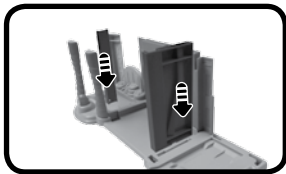


4. Вставьте опору двери в основание **SmartPoint**<sup>®</sup> - так, как показано на рисунке ниже.

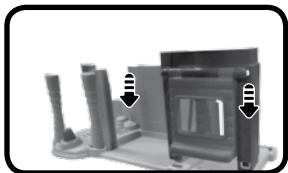


5. Вставьте подъемник для ремонта в 4 открытых отверстия, как показано на картинке ниже.

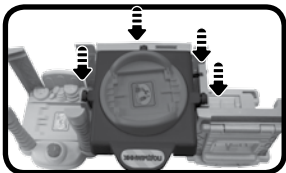



6. Вставьте опору в форме Н в основание **SmartPoint**<sup>®</sup>, как показано на рисунке ниже.

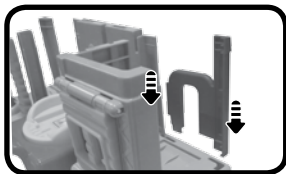


7. Вставьте деталь покрасочной станции в покрасочную станцию **SmartPoint**<sup>®</sup>, как показано на рисунке. Вы услышите щелчок, свидетельствующий о том, что деталь покрасочной станции надежно закреплена. Затем присоедините покрасочную станцию к опорам, как показано на рисунке. Нажмите, чтобы убедиться, что покрасочная станция надежно закреплена.

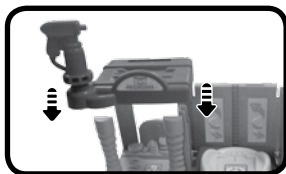


8. Вставьте деталь заправочной станции в самую заправочную станцию **SmartPoint**<sup>®</sup>, как показано на рисунке. Слегка надавите, чтобы удостовериться, что заправочная станция надежно установлена. Затем присоедините заправочную станцию к опорам, как на картинке ниже. Надавите, чтобы надежно закрепить.

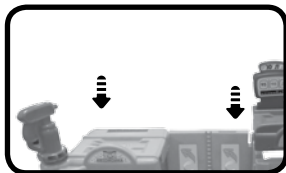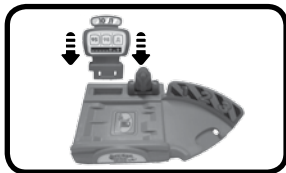


9. Вставьте верхнюю стену в открытые отверстия, как на картинке ниже.

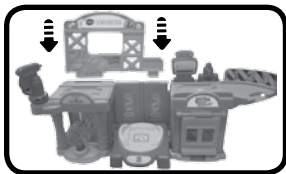

10. Прикрепите деталь для хранения гаечного ключа к направляющим автомойки. Затем прикрепите направляющую автомойки к нижней части основания **SmartPoint®**, как показано ниже.

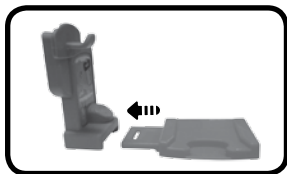


11. Прикрепите прямую дорожку к заправочной станции, как показано ниже.

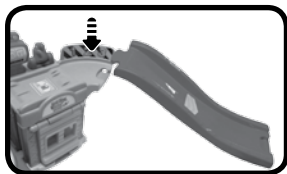

## РАСШИРЕНИЯ ИГРЫ


Для расширения возможностей игры, присоединяйте к **Автосервису Бип-Бип Toot -Toot Drivers** любые другие наборы серии (продаются отдельно). Все игрушки этой серии интерактивно взаимодействуют между собой.

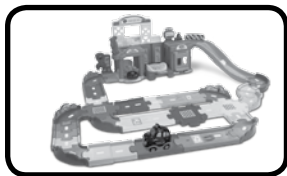

# ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА - ТАКСИ

## 1. ВКЛ./ВЫКЛ. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

Чтобы **включить** устройство, передвиньте переключатель в позицию **ВКЛ.** (⏻). Чтобы **выключить** - в позицию **ВЫКЛ.** (●).

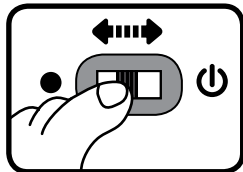

## 1. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ


Чтобы продлить срок службы батареек, такси, входящее в набор **Автосервис Бип-Бип**, будет автоматически отключаться после 65 сек. бездействия. Устройство может быть заново включено путем нажатия на кнопку с подсветкой или подталкивания машинки для движения вперед или при установке на одну из **SmartPoint®** локаций.

### **ВНИМАНИЕ:**

**Устройство находится в упаковке в тестовом режиме. После открытия упаковки, выключите устройство и включите заново, чтобы войти в режим обычной игры.**

# ФУНКЦИИ - ТАКСИ

1. Передвиньте **переключатель ВКЛ./ВЫКЛ.**, чтобы **включить** устройство. Вы услышите песенку, фразу или ободряющий звук. Подсветка будет моргать, сопровождая звуки.

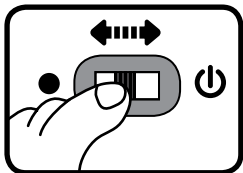

2. Нажмите подсвечивающуюся большую кнопку, чтобы услышать, как такси произносит слова и фразы, воспроизводит песенки и различные звуки.



3. Подтолкните такси для движения вперед, чтобы услышать веселые звуки и мелодии. Пока мелодия играет, подталкивайте машинку, чтобы добавить к звучанию веселые звуки поверх мелодии. Подсветка будет сопровождать звуки.



4. Для большего разнообразия игры, играйте в такси вместе с игровым набором Автосервис.

# ПЕСЕНКИ

## ПЕСЕНКА 1

Я веселое такси.

Куда вас надо отвезти?

## ПЕСЕНКА 2

Смелей садитесь, друзья,

Нам опаздывать нельзя!

Доставлю точно вас в срок,

Всех маршрутов я знаток.

## ПЕСЕНКА 3

Отправляясь со мной в путь,

Про ремень ты не забудь.

Безопасность всем важна.

# ФУНКЦИИ - АВТОСЕРВИС

1. Расположите входящее в набор такси (или любую другую машинку **серии Бип-Бип** от **Vtech**®) на одной из пяти локаций **SmartPoint**®, где можно будет услышать веселые фразы, звуки и музыку. Другие машинки продаются отдельно.



2. Продвиньте такси на **АВТОМОЙКУ** и представьте, как вы его намываете до кристальной чистоты.



3. Потяните вверх подъемник **SmartPoint**®, переместив лифт на 2-ой этаж. Затем поместите один из аксессуаров для ремонта на ремонтный механизм и поверните его, чтобы имитировать ремонт.



4. Поместите такси в зону окраски, передвигайте пульверизатор вперед и назад для большего веселья игры.





5. Направляйтесь в зону заправки, перемещаете заправочный пистолет вверх и вниз, представляя заправку. А после этого спускайтесь вниз по дорожке трека.



6. Откройте дверь бокса и загоните внутрь такси для небольшого отдыха



## УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Держите устройство в чистоте, протирая его слегка влажной тканью.
- Не допускайте попадания прямых солнечных лучей и прямых источников нагревания.
- Удалите батарейки, когда устройство не используется в течение длительного периода времени.
- Не роняйте устройство на твердые поверхности и не подвергайте устройство воздействию влаги или воды.

# УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Если по какой-либо причине программа/заложенная активность перестает работать или происходит сбой, выполните следующие действия:

1. Пожалуйста, **выключите** устройство.
2. Прервите электропитание, удалив батарейки.
3. Дайте устройству постоять несколько минут, затем вставьте батарейки обратно.
4. **Включите** устройство. Теперь устройство должно быть готово к возобновлению работы.
5. Если изделие все еще не работает, поставьте новый комплект батареек.

Если проблема не устранена, обратитесь в Отдел обслуживания продавца.

Создание и разработка изделий компании **VTech**<sup>®</sup> происходит с полной ответственностью. Мы прилагаем все усилия, чтобы гарантировать достоверность информации, которая формирует ценность наших изделий. Тем не менее иногда могут возникать ошибки. В случае возникновения вопросов и/или предложений просим Вас связаться с представителем **VTech**<sup>®</sup> через официальный сайт [www.vtechofficial.ru](http://www.vtechofficial.ru). Сотрудник по работе с клиентами будет рад оказать Вам помощь.

**Игрушка детская со световым и звуковым эффектом,**  
марки **Vtech**.

Артикул 80-164826 “Автосервис”

Изготовитель: «VTech Electronics Ltd.» («ВиТек  
Электроникс Лтд.») Адрес: 23/F, Tai Ping Industrial Centre,  
Block 1, 57 Ting Kok Road, Tai Po, N.T., Гонконг

Изготовлено: «VTech Electronics Limited» («ВиТек  
Электроникс Лимитед») Адрес: Китай, Sam Tuen  
Management Zone, Hou Jie District, Dong Guan, Guangdong

Импортер и уполномоченная организация по претензиям  
к изготовителю от потребителей по качеству продукции:  
**ООО «Коник», 194100, г. Санкт-Петербург, Лесной пр., д.63.**

Эл. почта для связи: **info@konik.ru**

Дата изготовления: указана на коробке в виде кода  
YY X XX X, где YY- производитель, X- код, XX - неделя,  
X- день недели (н-р, VT715 = VTech 2017г., 15 неделя, 6  
день (суббота)).

Срок службы 3 года с даты продажи конечному  
потребителю. Срок годности не ограничен

Способ ухода: протирать сухой чистой тканью.

**Внимание!** Сохраняйте упаковку и инструкцию с  
информацией от изготовителя.



***Чтобы узнать больше  
информации об игрушках  
Vtech, посетите сайт  
[www.vtechofficial.ru](http://www.vtechofficial.ru)***

