

HIPER

Инструкция по эксплуатации

Радиоуправляемая машина экскаватор HIPER EXCAVATOR



Игрушка для детей старше 6 лет

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Пожалуйста, внимательно и полностью прочитайте инструкцию. Цвета и некоторые детали могут отличаться.

ВНИМАНИЕ:

- Не запускайте модель во время грозы или дождя.
- Оберегайте модель от попадания воды, песка или снега.
- Не погружайте машину или пульт управления в воду.
- Никогда не запускайте модель на тротуарах и автодорогах.
- Дети могут использовать эту модель только под присмотром взрослых.
- Если модель не используется, извлекайте батарейки из пульта и модели, чтобы исключить случайное срабатывание.
- Никогда не запускайте модель в ограниченном пространстве, в местах, где гуляют люди, животные.
- Не допускайте столкновения модели с предметами мебели или твердыми препятствиями, может привести к повреждению модели и объектов столкновения.
- После включения питания держите пальцы, волосы и свободные части одежды на удалении от колес, зубчатых передач и двигателя.
- Не оставляйте модель и пульт управления возле источников тепла или под воздействием прямых солнечных лучей.
- Выключайте питание модели и передатчика сразу после завершения использования модели.
- Оберегайте внутренние компоненты модели и пульта управления от воздействия влаги.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Размер модели: | 360 x 155 x 180 мм |
| Время зарядки: | 3 - 4 часа |
| Время игры: | ~ 40 минут |
| Дальность управления: | ~ 30 метров |
| Скорость: | до 2.5 км/ч |
| Аккумулятор: | 6В, 400 мАч, NiCd |

КОМПЛЕКТАЦИЯ

| | |
|---|------|
| Радиоуправляема машина HIPER Excavator: | 1 шт |
| Пульт управления*: | 1 шт |
| Аккумулятор: | 1 шт |
| Зарядное устройство USB: | 1 шт |
| Инструкция по эксплуатации: | 1 шт |
| Отвертка: | 1 шт |

* диапазон 2458-2473 МГц, 9 мВт
Требуется докупить 2 батарейки AA




Последняя актуальная информация
указана на сайте производителя.
www.hiper-power.com

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

Откройте батарейный отсек с тыльной стороны пульта и строго соблюдая полярность установите 2 батарейки размера AA.
Переведите переключатель в положение ON.

КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ

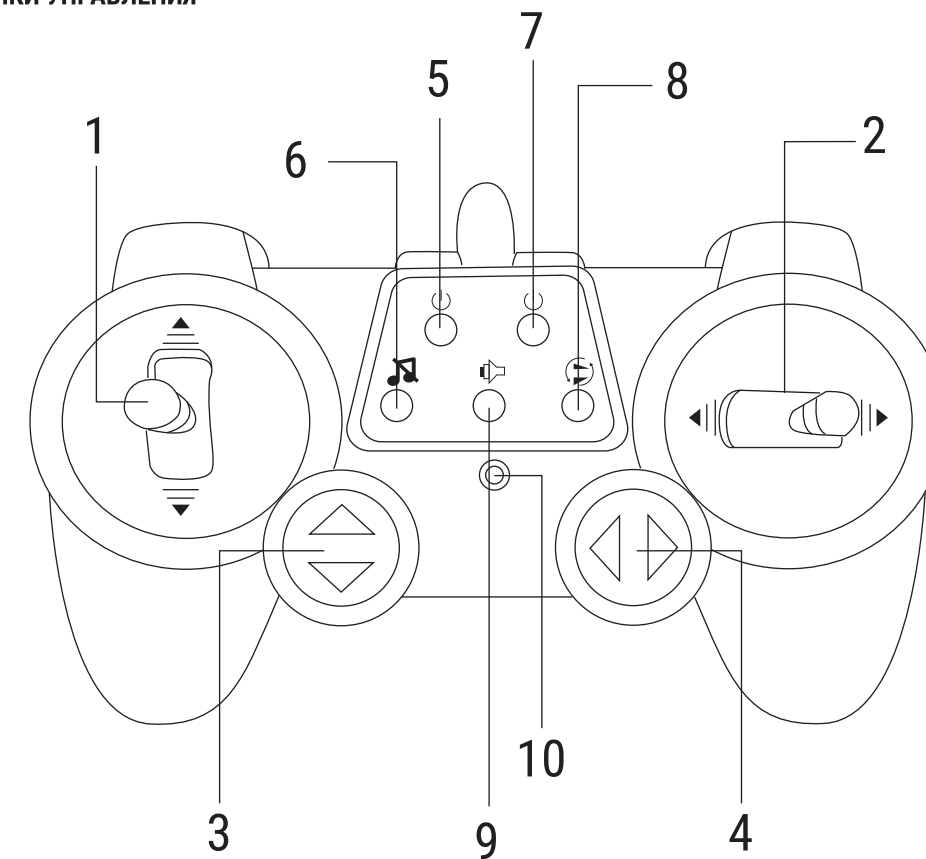

1. Движение вперед/назад
2. Поворот колес влево/вправо
3. Управление движением ковша вверх/вниз
4. Управление движением башни влево/вправо
5. Кнопка включения машины
6. Кнопка включения/выключения звуковых эффектов
7. Кнопка выключения машины
8. Кнопка включения демонстрации
9. Звуковой сигнал
10. Индикатор активного использования пульта.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

1. Подключите разъем аккумулятора модели к соответствующему разъему на зарядном устройстве USB строго соблюдая полярность.
2. Подключите разъем USB зарядника к компьютеру
3. В процессе заряда горит красный индикатор зарядного устройства.
4. Индикатор отключается, когда аккумулятор заряжен.

Среднее время заряда 180 минут. Не заряжайте аккумулятор более 5 часов.
Если аккумулятор во время игры разрядился до минимального значения - машина воспроизводит звуковой сигнал «bye bye» и модель отключается. Необходимо зарядить аккумулятор.

УСТАНОВКА АККУМУЛЯТОРА

1. Откройте крышку батарейного отсека машины и подключите разъем аккумулятора к разъему модели строго соблюдая полярность.
2. Плотно закройте батарейный отсек модели и закрутите фиксирующий винт.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПУЛЬТА И МОДЕЛИ

1. Перед включением проверьте, что пульт и машина выключены.
 2. Переведите выключатель с обратной стороны пульта в положение ON. Лампочка на пульте будет мигать.
 3. Переведите выключатель модели в положение ON.
 4. Проверьте что индикатор на пульте перестал мигать. Если продолжает мигать, то повторите процедуру подключения начиная с пункта 1.
- После установки соединения нажмите на пульте кнопку включения модели (см. пункт КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ)
- Если модель не используется в течение минуты – вы услышите звуковой сигнал «bye bye» и модель отключится. Для продолжения игры необходимо нажать кнопку включения на пульте. Если после включения звук повторяется — это сигнализирует о разряде аккумулятора (см. пункт ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА).
- Если модель не используется длительное время необходимо повторить процедуру подключения, описанную в данном пункте.

ТРИММИРОВАНИЕ МОДЕЛИ

Если при движении машины вперед она отклоняется в сторону, то подкорректируйте направление изменением положения триммера на нижней поверхности машины.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Не допускается хранение устройства при экстремальных температурах (выше +40°C или ниже +0°C). Это может привести к сокращению ресурса аккумулятора и отрицательно сказаться на работоспособности.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

В упакованном виде устройство может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого типа при температуре от -10 до +50°C с защитой от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений. Допускается использовать и хранить устройство при температуре от 15 до 40°C и относительной влажности 30 - 90%. Длительное хранение допускается только в заводской упаковке, в темном, сухом, чистом, хорошо вентилируемом закрытом помещении, изолированном от мест хранения кислот и щелочей. Допустимая относительная влажность окружающей среды 30 - 90%.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Компания «HIPER Technology Ltd,» являющаяся изготовителем товаров (изделий) HIPER (далее по тексту – Изготовитель), выражает вам огромную признательность за ваш выбор. Мы сделали все возможное, чтобы данное изделие удовлетворяло вашим запросам, а качество соответствовало лучшим мировым образцам.

«HIPER Technology Ltd» устанавливает срок службы устройств: 2 года. Срок службы отсчитывается от даты продажи, если кратким руководством пользователем изделия не установлено иное ограничение. Все товары предназначены «HIPER Technology Ltd,» для поставок в Российскую Федерацию и, соответственно, изготовлены с учетом условий эксплуатации в этой стране. Чтобы убедиться в этом, просим вас проверить наличие на изделии и упаковке официальных знаков соответствия. Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить краткое руководство, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер изделия должны соответствовать указанному в гарантийном талоне. При нарушении этих условий, а так же в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне изменены, стерты или переписаны, гарантийный талон признается недействительным. В этом случае рекомендуем вам обратиться к продавцу для получения нового гарантийного талона, соответствующего вышеуказанным условиям, либо предоставить товарный или кассовые чеки, либо иные документы, удостоверяющие факт и дату продажи изделия. В случае, если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия. Данным гарантийным талоном «HIPER Technology Ltd» подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, в случае обнаружения недостатков изделия, возникших по вине Изготовителя.

«HIPER Technology Ltd» оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения изложенных ниже условий. Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством стран импортеров.

«HIPER Technology Ltd» устанавливает гарантийный срок 2 месяца отсчитываемый от даты продажи.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. Гарантийные обязательства Изготовителя распространяются только на модели изделий, предназначенные «HIPER Technology Ltd» для поставок и реализации на территории Российской Федерации, приобретенные в Российской Федерации, и прошедшие сертификацию на соответствие стандартам страны.
2. Под Гарантийными обязательствами понимается дополнительное обязательство Изготовителя по устранению недостатков (дефектов) изделия, возникших по вине Изготовителя, без взимания платы с покупателя (потребителя).
3. Замена изделия в период гарантийного срока (2 месяца), не ведет к установлению нового гарантийного срока.
4. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях:
 - а) Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению;
 - б) В случае нарушения правил и условий эксплуатации, изделия, изложенных в кратком руководстве и другой документации, передаваемой потребителю;
 - в) Если изделие имеет следы попыток ремонта;
 - г) Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Изготовителем;
 - д) Если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными случаями, умысленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц;
 - е) Если обнаружены повреждения, вызванные механическими повреждениями, воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия

посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.

5. «HIPER Technology Ltd» снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией HIPER людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умысленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц. Также «HIPER Technology Ltd» снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделиями HIPER соответствующего назначения, в результате изменения и повреждения, утраты данных и информации.

Артикул НСТ-0020

Игрушка радиоуправляемая машина HIPER Excavator. Торговая марка HIPER.

Изготовитель и его адрес: ХАЙПЕР Технолдж Лимитед» 3905 Ту Эксчендж скуэр, 8 Конноут плэйс, Гонгконг, Китай. Филиал изготовителя: ШЭНЬЧЖЭНЬ ХАЙПЕР ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД», адрес (юридический адрес): Эт.3, зд 1, шоссе Хуан У 11, промпарк Ин Тао Чжи, р-н Лунган, г. Шэньчжэнь, пров. Гуандун, 518100, Китай.

Импортер: ООО «Мерлион», Российская Федерация, 143401, Московская область, город Красногорск, бульвар Строителей, дом 4, корпус 1, этаж 8, кабинет 819 .

Претензии принимает ИМПОРТЕР.

Соответствует требованиям ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек»

Срок службы 2 года с даты продажи. Дата изготовления: июнь 2022г.

Страна производства: Китай.

Гарантийный талон

Артикул

НСТ-0020

P/N HP22060000ME

Дата и место приобретения:

ВНИМАНИЕ!

гарантийный талон недействителен без печати продавца.

Штамп магазина/продавца:

©2022 HIPER Technology Ltd,

Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев.

Address: 3905 Two Exchange Square, 8 Connaught Place, Hong Kong.

Сделано в P.R.C.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ