



ИГРА ДРАКОНОВ ЛЕДЯНОЙ ДРАКОН



Машет крыльями



Дышит «пламенем»



Двигается как настоящий дракон



Открывает пасть, издает устрашающий рык

ИК пульт управления


Рычит/выпускает пар/ машет крыльями/ вращает головой

Шагает вперед

Вращает головой


- Подсвечивающиеся глаза и пасть
- ИК дистанционный пульт управления
- Реалистичные звуки и движения
- Эффект дыма

Установка батареек

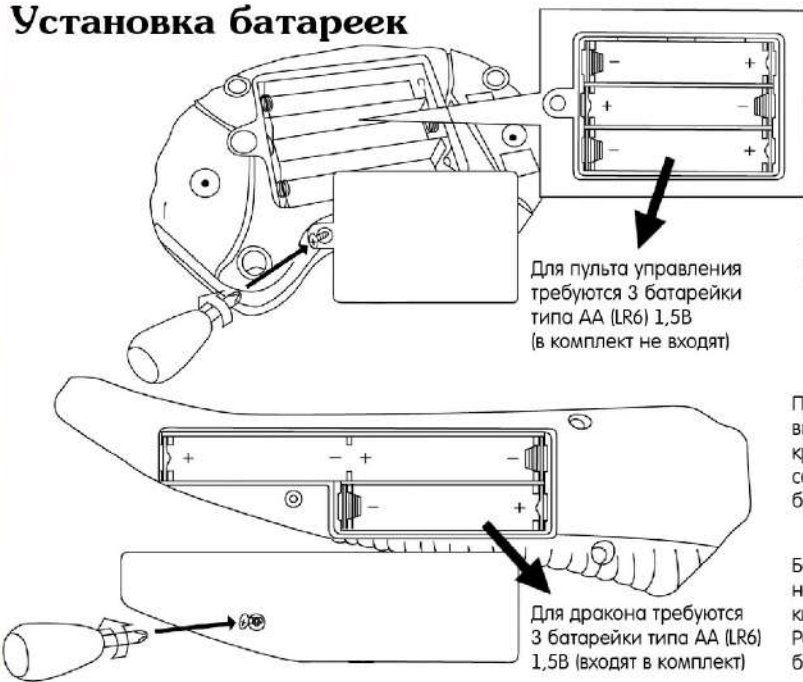

Для пульта управления требуются 3 батарейки типа AA (LR6) 1,5В (в комплект не входят)

Для дракона требуются 3 батарейки типа AA (LR6) 1,5В (входят в комплект)

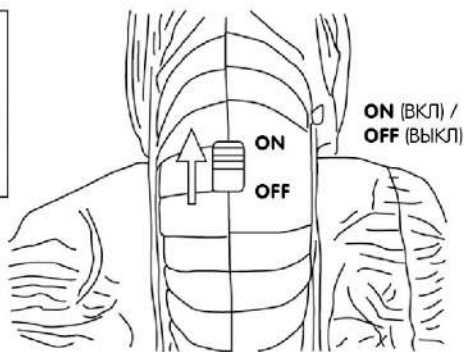

ON (ВКЛ) / OFF (ВЫКЛ)

При помощи крестообразной отвертки открутите винтик на крышке отсека для батареек и снимите крышку. Установите батарейки в блок для батареек, соблюдая полярность. Закройте крышку отсека для батареек, закрутите винтик по часовой стрелке.

Батарейки, входящие в комплект, устанавливаются на заводе для того, чтобы проверить работу игрушки, поэтому срок их службы может быть меньше. Рекомендуем после покупки игрушки заменить батарейки на новые.

Подача воды в парогенератор



1. Откройте крышку резервуара на голове дракона.
2. Залейте воду с помощью пипетки (входит в комплект).
3. Плотно закройте крышку резервуара. Внимание! Используйте питьевую воду.

