


# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## Кресло-качели «Babyton» Артикул S811

Благодарим за покупку этого изделия. Перед началом использования внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

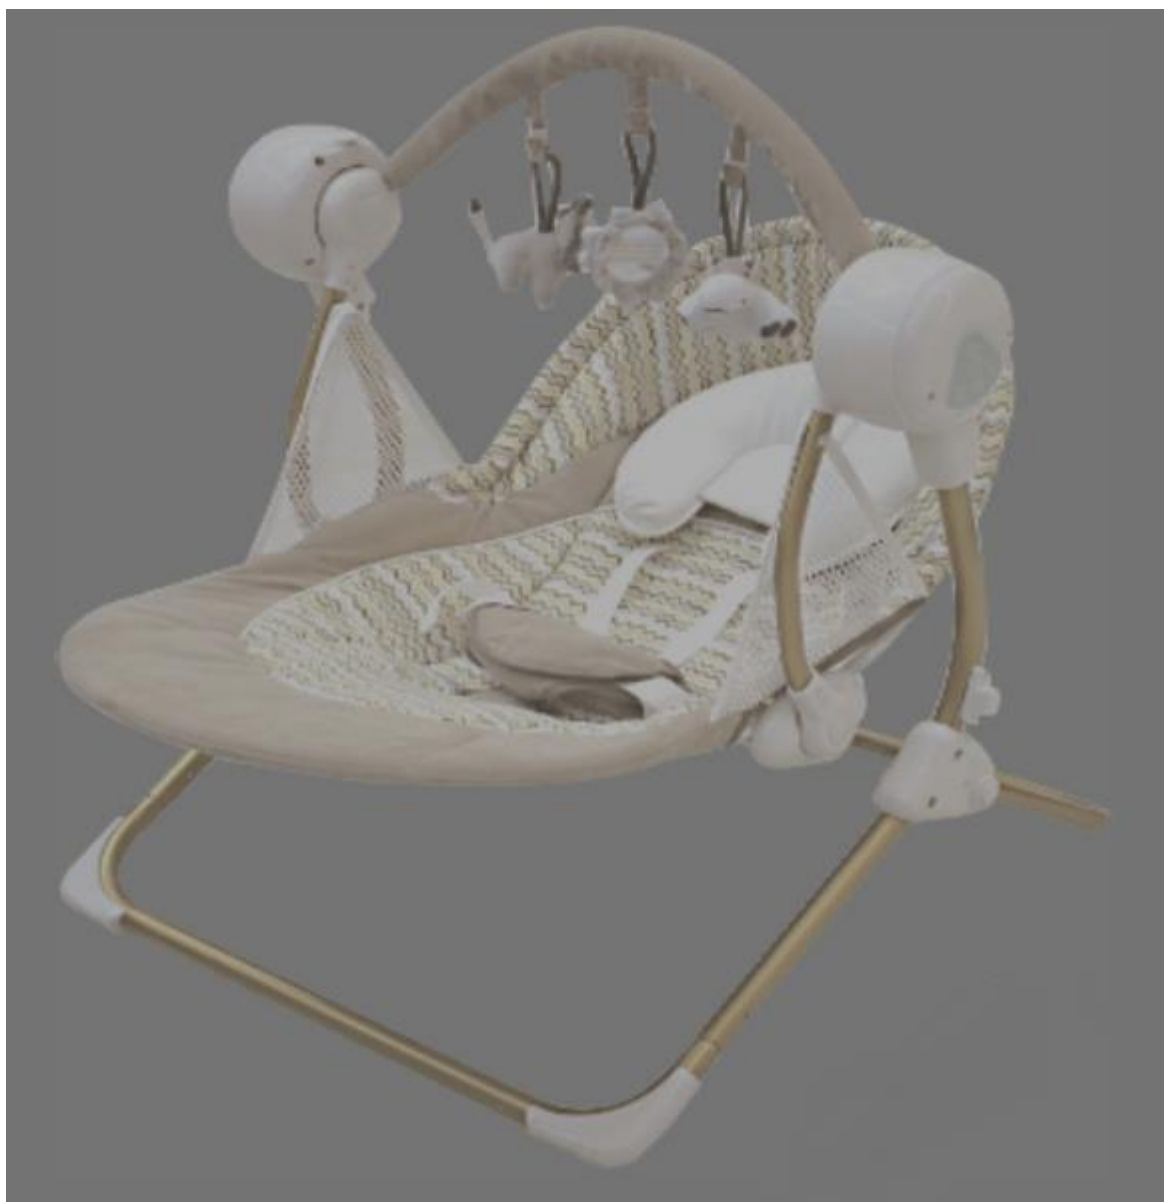

## ВНИМАНИЕ

- Никогда не оставляйте ребенка в кресле-качелях без присмотра.
- **Кресло-качели** не предназначены для использования детьми, уже научившимися самостоятельно сидеть.
- Во избежание несчастного случая, не оставляйте кресло-качели на возвышенных, непрочных, неровных или покатых поверхностях.
- Ребенок, находясь в кресле-качелях, всегда должен быть пристегнут. Каждый раз при использовании кресла-качелей следите за тем, чтобы ребенок был пристегнут ремнями безопасности.
- Перед использованием проверьте, что все части находятся в правильно заблокированных позициях и правильно отрегулированы.
- Регулярно проверяйте систему подвески.
- Используйте только 5-ти точечные ремни безопасности.
- Не используйте кресло-качели без вкладыша сиденья.
- Используйте кресло-качели только на ровном и освобожденном от вещей полу.
- Никогда не используйте кресло-качели на мягкой поверхности, т.к. они могут перевернуться и причинить вред ребенку.
- Данное изделие не может использоваться в качестве детской кровати! Если ребенок заснул, снимите его с кресла-качелей и перенесите в более подходящее для сна место.
- Кресло-качели не могут служить в качестве переноски или автомобильного кресла для детей.
- Всегда используйте ремни безопасности, даже если ребенок находится в кресло-качелях непродолжительное время.
- При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов, их поверхности должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов изделия не должна превышать +40°C.
- Веревки (шнуры, в т.ч. электрические) могут стать причиной удушья. Не помещайте кресло-качели рядом с предметами с веревками. Не протягивайте веревки и шнуры через кресло-качели и не подвешивайте игрушки на веревках.
- Никогда не поднимайте кресло-качели за дугу с игрушками.
- Никогда не поднимайте кресло-качели, если в них находится ребенок.
- Держите упаковочный полиэтиленовый пакет подальше от детей для избежания риска удушья.
- Используйте только оригинальные аксессуары и запасные части. Никогда не добавляйте подушки, одеяла и другие предметы.
- Для избежания удушья и защемления никогда не устанавливайте изделие у окна, если на нем есть жалюзи или шторы со шнурами, которые могут вызвать удушье ребенка
- Не позволяйте ребенку играть со сложенными кресло-качелями
- Не вешайте любые другие игрушки, кроме приложенных к изделию.
- Рекомендованные батарейки: 4 штуки типа D (в комплект не входят)
- Держите батарейки подальше от детей.
- Производите замену батареек, когда кресло-качели не работают достаточно долго.
- Батарейки должны быть вынуты, если изделием долго не пользуетесь.
- Не используйте батарейки разного типа вместе, недопустимо использование одновременно


старых и новых батареек.

- При установке батареек соблюдайте полярность.
- силовые клеммы не должны быть закорочены.
- Никогда не бросайте батарейки в огонь, поскольку они могут взорваться или выделять вредные вещества. Утилизация электрического и электронного оборудования должна быть осуществлена путем селективного сбора. Не выбрасывать электрическое и электронное оборудование вместе с домашним мусором, а избавиться от него в точке селективного сбора.
- Если ребенок начинает делать резкие движения руками или ногами – снимите дугу с игрушками.
- Не позволяйте ребенку лежать лицом вниз.
- **Кресло-качели** предназначены для одновременного использования только одним ребенком
- Максимальный вес ребенка не должен превышать 12 кг.

## **РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ:**

- Материал сиденья – 100% полиэстер
- Регулярно проверяйте техническое состояние изделия. Не используйте кресло-качели, если в нем не хватает какой-либо составной части или узла, отсутствия винтов, изношенности ткани или швов, а также в случае их поломки.
- Замените, либо отремонтируйте части в случае необходимости. Используйте только запасные части рекомендованные производителем.
- Регулярно чистите кресло-качели.
- Рекомендована только ручная стирка без замачивания.
- Мойку съемных частей шезлонга необходимо проводить в мыльном растворе, или с использованием слабых моющих средств. Тканевую обивку и другие несъемные части необходимо протирать влажной тряпкой.
- Не стирайте тканевую обивку в стиральной машине.
- Не гладьте тканевую обивку. При стирке не используйте отбеливатель и другие сильнодействующие моющие средства.
- После стирки не забывайте просушить тканевую обивку. Избегайте сушки под прямыми солнечными лучами.
- Длительное нахождение под солнечными лучами может привести к потере оригинальных свойств материалами, из которых изготовлено изделие.
- Для избежания появления плесени на тканевой обивке, а также коррозии металлических частей, храните изделие в сухом и чистом месте.

## ЧАСТИ ИЗДЕЛИЯ:

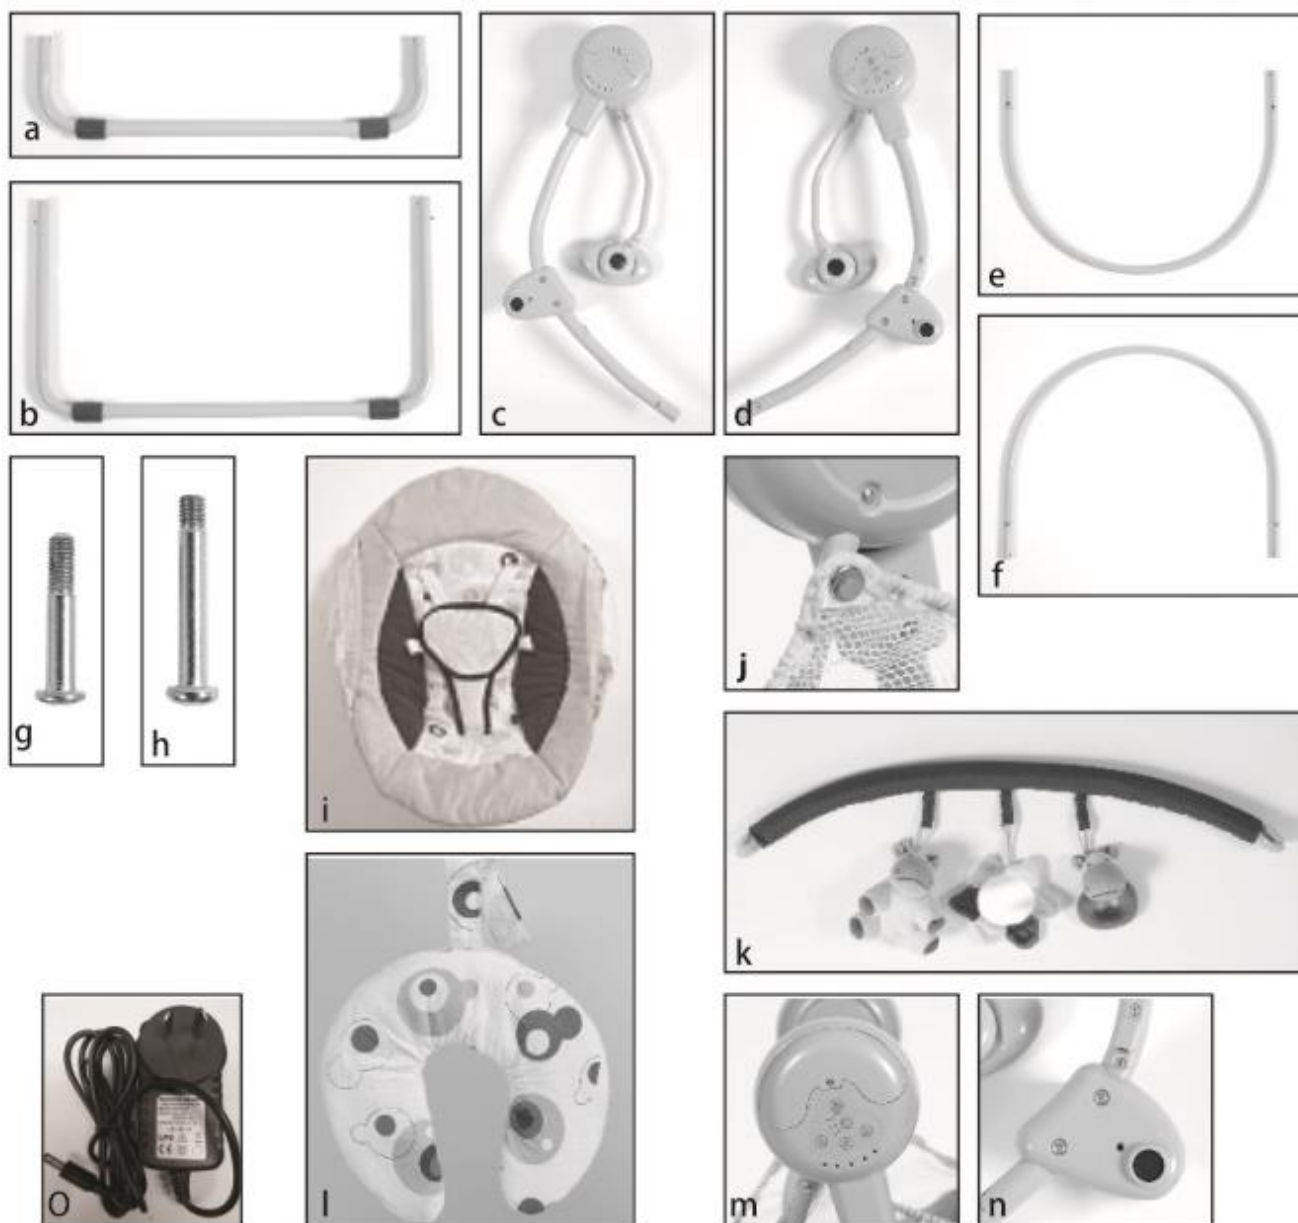

- a. Передняя ножка
- b. Задняя ножка
- c. Правая ножка с дугой
- d. Левая ножка с дугой
- e. Передняя планка рамы
- f. Задняя планка рамы
- g. 4 болта 30mm
- h. 2 болта 35mm

- i. Чехол сиденья
- j. Защитная сетка
- k. Дуга с игрушками
- l. Подушка для головы
- m. Электронная коробочка
- n. Кнопка
- o. Адаптер (6V/500mA)

## СБОРКА

### Соберите ножки (1-8):



1. Вставьте заднюю ножку в правую/левую ножки как показано на рисунке



2. Смонтируйте две стороны болтами 2x35мм




3. Вставьте переднюю ножку в правую/левую ножки, пока не услышите звук щелчка



4. Вставьте переднюю планку рамы в правую пластиковую дугу и закрепите болтами, как показано на рис.6.



5. Вставьте переднюю планку рамы в левую пластиковую дугу и закрепите болтами, как показано на рис.6.

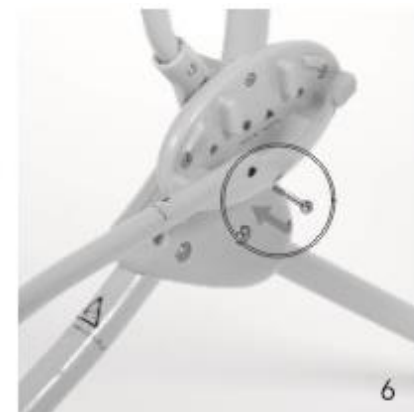

6. Стяните болтами 2x30мм



7. Смонтируйте заднюю планку рамы в левую/правую пластиковую дугу и закрепите болтами, как показано на рис.8.



8. Стяните болтами 2x30мм

### Сборка сиденья (9-16):



9. Вставьте чехол сиденья в переднюю планку




10. Вставьте чехол сиденья в заднюю планку




11. Закройте кнопки на обеих сторонах защитной сеткой




12-16 Соберите ремни безопасности как показано на рисунках 12-16

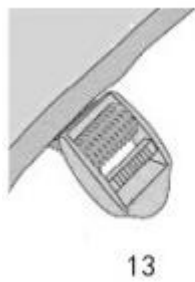

13

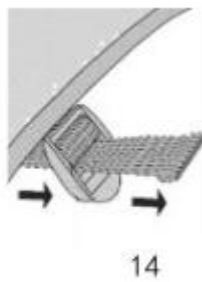

14

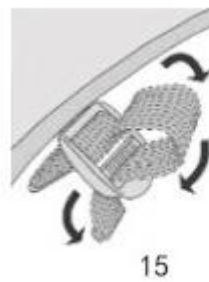


15



16



Как показано на рисунке,  
Вставьте дугу с игрушками в специальные  
Отверстия

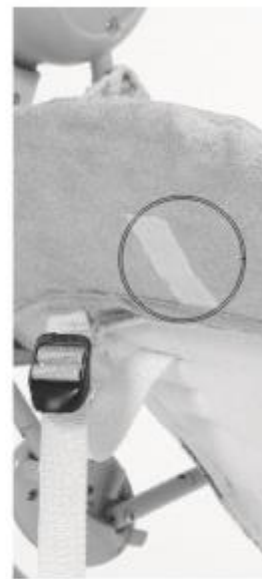

Это липучка для фиксации  
подушечки для головы



Используйте отвертку, чтобы  
открыть отсек с батарейками




Вставьте 4 батарейки в отсек  
для батареек



Вставьте штекер адаптера в  
специальное отверстие,  
после этого качели могут  
работать

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ:

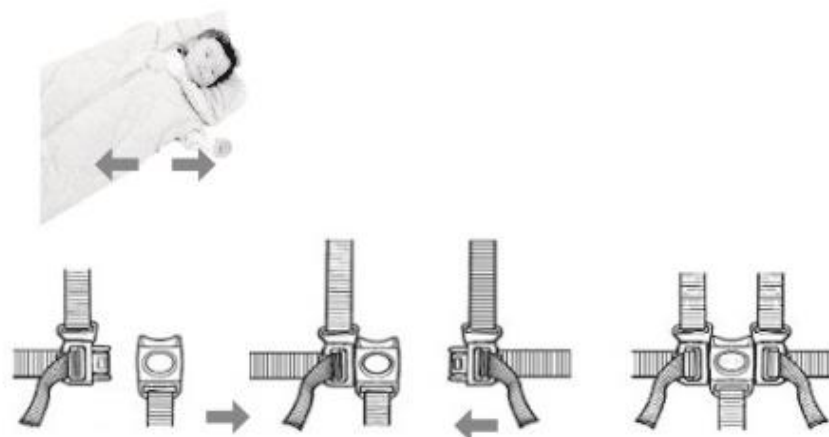


### ИСПОЛЬЗУЙТЕ РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ ВСЕ ВРЕМЯ!

Вставьте пряжку ремня в отверстие для пряжки, пока не услышите звук щелчка.

После этого ребенок зафиксирован.




Нажмите на кнопку, чтобы отрегулировать наклона сиденья

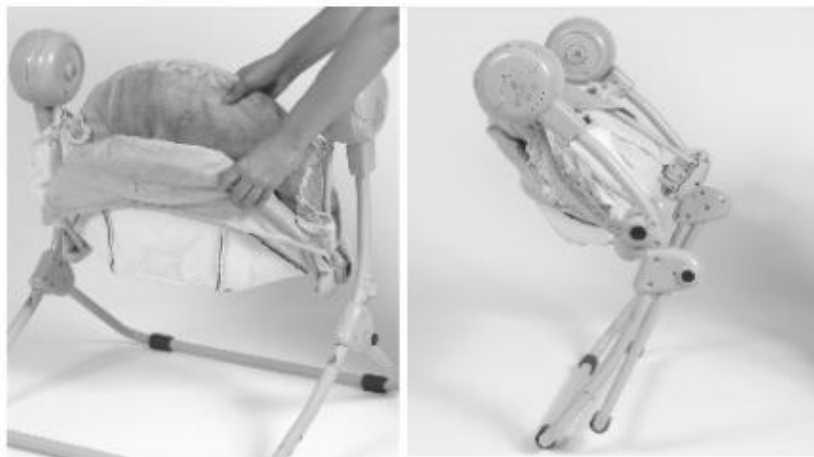

Сложите сиденье и нажмите кнопку на ножках качелей, чтобы их сложить



## НАЧАЛО РАБОТЫ КАЧЕЛЕЙ:

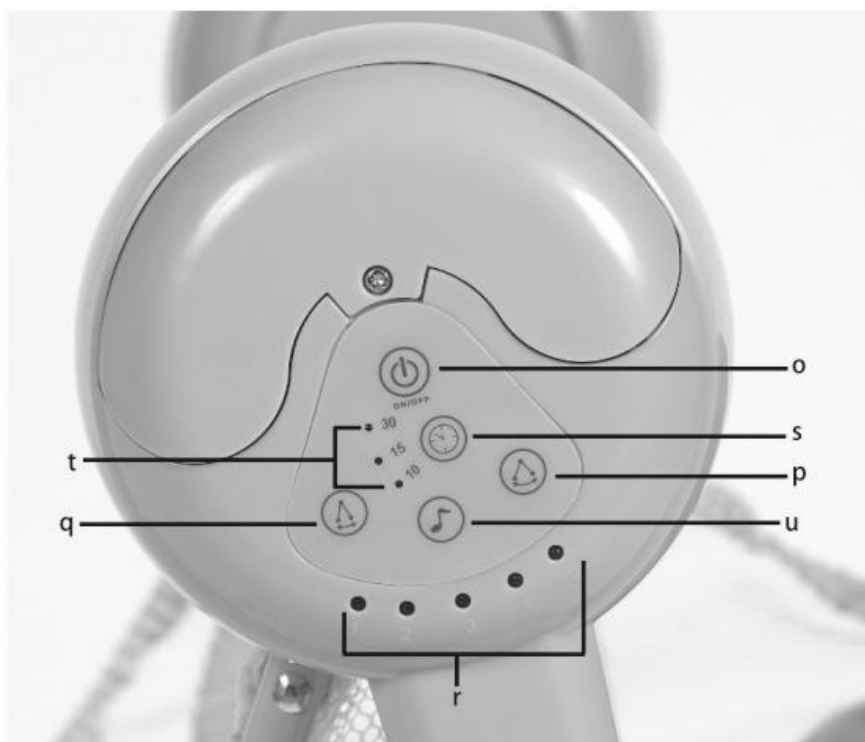

- o. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
- p. Выбор скорости качания (увеличить)
- q. Выбор скорости качания (уменьшить)
- r. Световые диоды индикации скорости качания
- s. Кнопка таймера
- t. Индикатор таймера
- u. Кнопка для выбора мелодии