

BACK SIDE

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  
БЕГОВЕЛ FRANKY**

**МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ** ⚠


- Использовать только под непосредственным наблюдением взрослых.
- Никогда не используйте беговел на наклонной или влажной поверхности, поверхности с песком или гравием, вблизи ступенек, бассейна, проезжей части или других объектов, представляющих опасность для ребёнка. Не предназначено для движения по дорогам общего пользования.
- Убедитесь, что на Вашем ребёнке удобная обувь с закрытым носком, надёжно закреплённый шлем, а также любой другой вид защитной экипировки. Проверьте, надёжно ли застёгнута обувь.
- Не допускайте использования беговела несколькими детьми одновременно.
- Убедитесь, что ваш ребёнок физически способен управлять беговелом, и что он понимает, как тормозить.
- Всегда держите ребенка в поле зрения, пока он находится на беговеле.
- Перед каждым использованием проверяйте беговел на возможное наличие повреждённых, незакреплённых или недостающих деталей. Убедитесь, что все болты и быстроразъёмные соединения затянуты должным образом, а детали надёжно закреплены. НЕ используйте беговел, если какие-либо детали отсутствуют, повреждены или сломаны. Обратитесь к продавцу, если потребуются замена деталей. Используйте ТОЛЬКО оригинальные детали.
- Беговел в разобранном виде и картонная упаковка содержат мелкие детали и пластиковые пакеты, которые представляют опасность для маленьких детей. Пожалуйста, храните вышеуказанные детали и пакеты в недоступном для детей месте. Должным образом утилизируйте все пластиковые пакеты или иные упаковочные материалы.
- Беговел предназначен для детей возрастом от 3 до 6 лет и весом до 30 кг.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ** ⚠

- Следите за тем, чтобы все детали оставались чистыми, без пыли, грязи или песка.
- Для чистки беговела используйте влажную тряпку.
- Смазывайте подвижные части только в том случае, если это необходимо (применяйте небольшое количество смазочного материала на основе силикона).
- Периодически проверяйте беговел на наличие плохо затянутых винтов или изношенных деталей.
- Выполняйте замену или ремонт деталей по мере необходимости.
- Храните беговел в сухом месте.
- Длительное воздействие прямых солнечных лучей может вызвать деформацию пластиковых деталей.

**ВНИМАНИЕ: СБОРКА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ВЗРОСЛЫМИ!  
НЕСОБЛЮДЕНИЕ ДАННОГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ИНСТРУКЦИЙ  
ПО СБОРКЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЁЗНЫМ ТРАВМАМ.**

**СБОРКА**

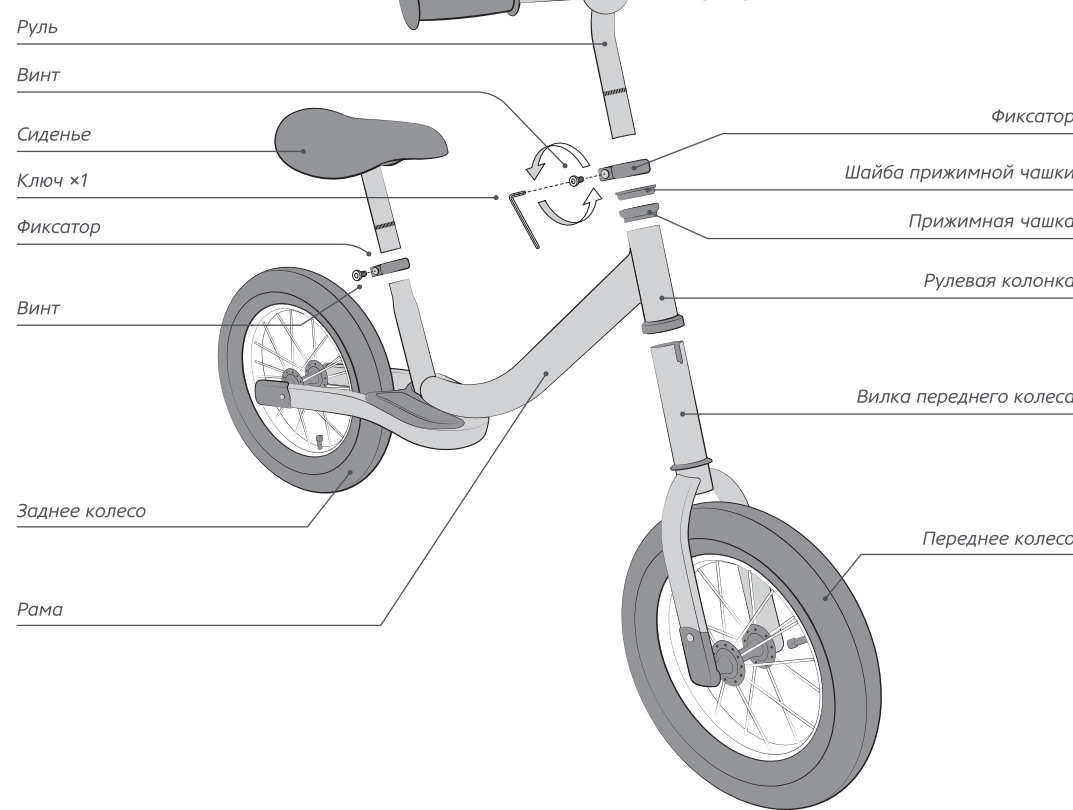

**УСТАНОВКА И РЕГУЛИРОВКА РУЛЯ:**

Вставьте вилку переднего колеса в рулевую колонку. Установите руль, как показано на рисунке. Поверните руль таким образом, чтобы он был расположен строго перпендикулярно относительно переднего колеса.

**⚠ ВАЖНО!**

**УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ОТМЕТКА МИНИМАЛЬНОГО УРОВНЯ ВСТАВКИ НА ВЫНОСЕ РУЛЯ ЗАКРЫВАЕТСЯ РУЛЕВОЙ КОЛОНКОЙ.**

Затяните болт фиксатора до такой степени, чтобы исключить прокручивание переднего колеса и руля. Чтобы изменить высоту руля, ослабьте фиксатор, затем поднимите или опустите руль на необходимую высоту и заново затяните болт фиксатора.

**РЕГУЛИРОВКА СИДЕНЬЯ:**

Чтобы изменить высоту сиденья, ослабьте болт фиксатора, затем поднимите или опустите сиденье на необходимую высоту.

**⚠ ВАЖНО!**

**УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ОТМЕТКА МИНИМАЛЬНОГО УРОВНЯ ВСТАВКИ НА ПОДСЕДЕЛЬНОМ ШТЫРЕ ЗАКРЫВАЕТСЯ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ НА РАМЕ**

Затяните фиксатор до такой степени, чтобы исключить проваливание сиденья и подседельной трубы.



• При покупке изделия требуйте его проверки в вашем присутствии и заполнения гарантийного талона, убедитесь, что товар продан вам без недостатков.

• Без предъявления данного талона или при его неправильном заполнении (нет даты продажи, наименования изделия, печати продавца, подписи покупателя) претензии по качеству изделия не принимаются и гарантийный ремонт не осуществляется.

• В гарантийные обязательства не входит бесплатная доставка неисправного изделия в сервисную службу или выезд технического персонала на дом.

• В гарантийный ремонт принимаются только чистые изделия.

• Срок ремонта зависит от сложности и наличия запасных частей и может длиться от 7 до 30 дней.

**УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ**

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента приобретения товара потребителем. Во время гарантийного срока Производитель обязуется бесплатно произвести ремонт или замену товара в случае, если неисправность товара произошла по вине производителя. Настоящая гарантия действительна по предъявлении неисправного товара вместе с правильно заполненным гарантийным талоном.

**Продавец вправе отказать в гарантийном обслуживании в следующих случаях:**

- При отсутствии гарантийного талона или в случае, если гарантийный талон заполнен не полностью, не корректно или неразборчивым почерком;
- Неисправность изделия явилась результатом нарушения правил безопасности или небрежного отношения;
- Повреждения вызваны неправильной эксплуатацией;
- Изделие получило механическое повреждение в результате удара или падения, либо применения чрезмерной силы;
- Повреждения вызваны чрезмерной нагрузкой;
- Повреждения вызваны внесением изменения в конструкцию изделия;
- Механически повреждены резиновые и воздушно-надувные части изделий;
- При естественном износе частей с ограниченным сроком службы;
- Нормальное выцветание;
- Сервисное обслуживание в течение гарантийного срока проводилось неуполномоченным лицом;
- Повреждения вызваны воздействием стихийных бедствий, природных факторов.

**Гарантийные обязательства распространяются на:**

- Раму;
- Колёса;
- Руль.

150 mm

150 mm

149 mm

FRONT SIDE



**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**  
www.hb-happybaby.com

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ	
МОДЕЛЬ	
ДАТА ПОКУПКИ	

**Сведения о продавце**

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ	
АДРЕС	
ТЕЛЕФОН	
ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА (расшифровка подписи)	ПЕЧАТЬ ФИРМЫ ПРОДАВЦА

С условиями гарантии (см. на обороте) ознакомлен и согласен.  
Товар получен, претензий по комплектности, количеству и внешнему виду не имею.

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ (расшифровка подписи)
---

Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и чётко указанных: модели, даты продажи, контактной информации фирмы-продавца и его чётких печатей, подписи покупателя. В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.

При обнаружении неисправности товара обращайтесь к фирме-продавцу, в которой данный товар был приобретён. При возврате фирме-продавцу товар должен быть возвращён в полной комплектации. Сохраняйте оригинальную упаковку.

**ПОЖАЛУЙСТА, ХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО  
НА СЛУЧАЙ НЕОБХОДИМОСТИ**



**БЕГОВЕЛ FRANKY**

Срок службы: 2 года со дня реализации.  
Гарантийный срок: 12 месяцев со дня реализации.  
Материалы: железо, пластик, резина.

Изготовитель: JIANGSU LITTLE DINOSAUR CHILDREN'S PRODUCTS GROUP CO., LTD («ЦЗЯНСУ ЛИТТЛ ДИНОЗАВР ЧИЛДРЕНС ПРОДАКТС ГРУП КО., ЛТД»). Адрес: NO. 183 SOUTH XINGPU ROAD, QIANDENG TOWN, KUNSHAN, JIANGSU, CHINA (НОМЕР: 183 САУС СИНЬПУ РОАД, ЧЕНДЕН ТАУН, КУНЬШАНЬ, ЦЗЯНСУ, КНР). Изготовлено в КНР.

Импортер / дистрибьютор и уполномоченная организация по претензиям к изготовителю от потребителя по качеству продукции: ООО «Опт-Юнион». Адрес: 141727, Московская обл., г. Долгопрудный, Павельцево мкр., Новое ш., д. 56.  
Телефон: +7 (495) 580-75-46. Эл.почта: info@hb-happybaby.com.

Товарный знак Happy Baby® принадлежит ООО «Опт-Юнион». Все права защищены. Товар соответствует требованиям ТР ТС 008/2011.



Поздравляем с покупкой этого продукта!  
Пожалуйста, прочитайте инструкцию перед сборкой и использованием.

**КАТАЙТЕСЬ С УДОВОЛЬСТВИЕМ!**

НАРРУ ВАБУ® (ТМ «ЖЭПИ БЭБИ»)

В связи с существованием различных моделей беговелов, в нашей инструкции приведены обобщенные иллюстрации и фотографии, поэтому дизайн, цвета и материалы купленного вами товара могут отличаться от тех, что показаны в инструкции. Мы оставляем за собой право без уведомления изменять спецификацию товара, что обусловлено непрерывным процессом совершенствования потребительских свойств и качества продукции.

149 mm

150 mm

150 mm

200 mm