











Цвета и содержимое могут варьироваться. Сохраните эту информацию на будущее.





Потряси погремушку она реагирует!










НАЖМИ / ВЫКЛ / ВКЛ









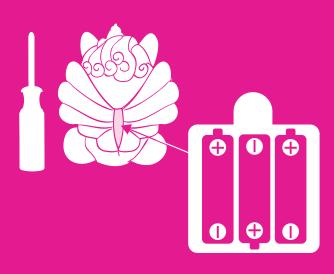

ЧТОБЫ ЗАМЕНИТЬ БАТАРЕЙКИ



ТРЕБУЮТСЯ ЩЕЛОЧНЫЕ БАТАРЕЙКИ. В КОМПЛЕКТЕ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ БАТАРЕЙКИ.



Утилизацию батареек необходимо производить отдельно, в
местном центре по переработке отходов. Не выбрасывайте их в
контейнеры для сбора бытовых отходов.

ВАЖНО: ИНФОРМАЦИЯ О БАТАРЕЙКАХ

Сохраните эту информацию для справки в будущем. Замена батареек должна осуществляться взрослыми.



ВНИМАНИЕ:

- 1. Так же, как и любые другие мелкие предметы, батарейки следует хранить в местах, недоступных для детей. В случае проглатывания следует немедленно обратиться к врачу.
- Всегда в точности выполняйте инструкции. Используйте только батарейки указанного типа и следите за правильностью их полярности при установке.
- 3. Не устанавливайте одновременно старые и новые батарейки либо стандартные углеродно-цинковые батарейки вместе со щелочными.
- 4. Извлекайте разряженные батарейки или батарейки с истекшим сроком службы.
- 5. Извлекайте батарейки из устройства, если оно не будет использоваться в течение длительного времени.
- 6. Не закорачивайте контакты питания.
- 7. Если данный продукт будет вызывать или принимать электрические помехи, переместите его подальше от другого электрического оборудования. При необходимости, перезагрузите устройство (для этого включите и выключите его кнопкой питания или извлеките и снова установите батарейки).
- 8. АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕЙКИ: Не используйте их вместе с батарейками какого-либо другого типа. Всегда извлекайте их из устройства перед зарядкой. Зарядка батареек должна осуществляться только под наблюдением взрослых. НЕ ЗАРЯЖАЙТЕ БАТАРЕЙКИ ДРУГОГО ТИПА.







