





Арт. СМ-2309
Модель КХ-01

ФОТОКАМЕРА С МОМЕНТАЛЬНЫМ
ПОЛУЧЕНИЕМ ГОТОВОГО СНИМКА
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ




EAC

Перед использованием внимательно прочитайте инструкцию
и сохраните её на весь период эксплуатации.

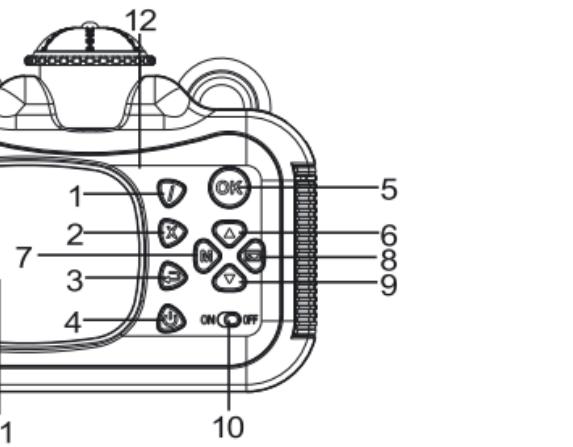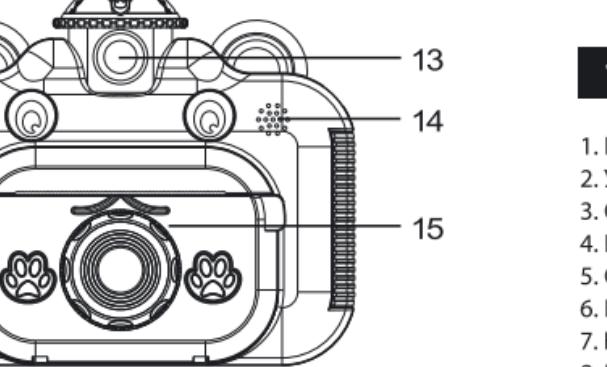

1. Функции


1. Переключение на фото/видео
2. Удалить
3. Отмена последнего действия
4. Включение и выключение фотоаппарата/Меню
5. Спуск затвора/Выбор действия
6. Вверх/Отдалить
7. Налево/Выбор масок-фоторамок в режиме фотосъёмки
8. Направо/Галерея

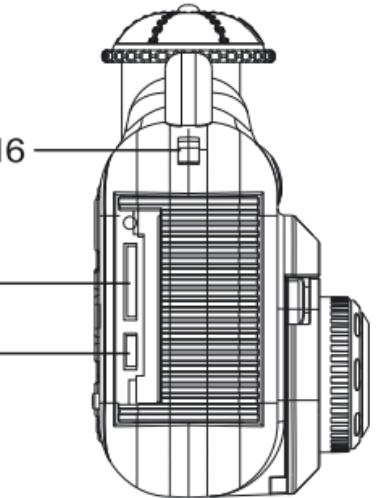


9. Вниз/Приблизить
10. Включение/выключение режима печати
11. Экран
12. Микрофон
13. Камера
14. Динамик
15. Отделение для бумаги
16. Ушко для ремешка
17. Слот для карты памяти
18. Порт зарядки

2. Установка и замена бумаги для печати


Чтобы оторвать снимок, потяните за краешек фотобумаги вверх.

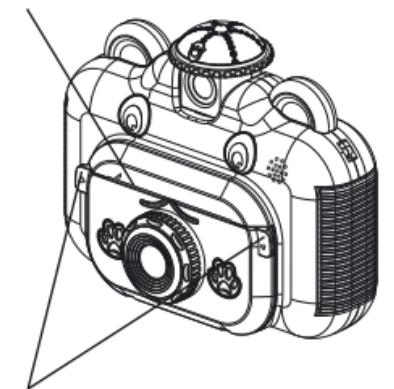

Откройте отделение для бумаги.

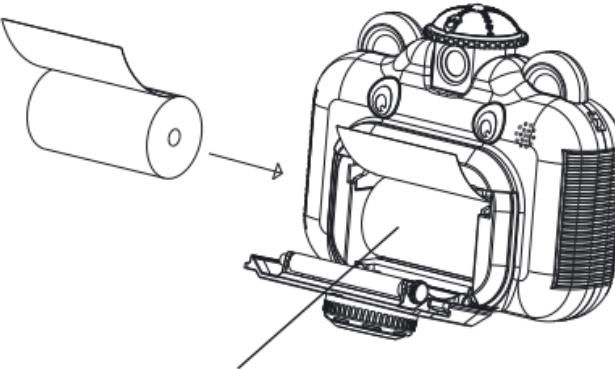

Установите бумагу, как показано на изображении.

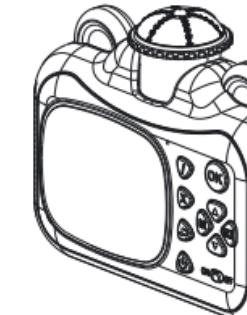

Камера фотоаппарата
поворачивается на 180°.
Можно сделать селфи.
(Обратите внимание:
камера поворачивается
на 180° только в одном
направлении,
не применяйте силу).

3. Правила эксплуатации

Кнопка 4. Включение и выключение фотоаппарата/Меню: удерживайте кнопку в течение 3 секунд, чтобы включить и выключить фотоаппарат. Нажмите кнопку один раз, чтобы перейти в меню.

Кнопка 1. Переключение на фото/видео: нажмите кнопку, чтобы войти в режим фото- или видеосъёмки. Затем нажмите кнопку 5 (Спуск затвора/Выбор действия), чтобы сделать фото или снять видео.

Кнопка 10. Включение/выключение режима печати: чтобы распечатать фото, передвиньте кнопку в положение ON.

Камера (13): выберите фронтальную или основную камеру, повернув камеру на 180°.

4. Правила установки TF-карты

1. Установите TF-карту в слот для карты памяти в правильном направлении до фиксации. Чтобы извлечь карту, слегка нажмите на карту и отпустите её. (Скорость чтения/записи: C10 или выше. Не устанавливайте и не извлекайте карту во время работы фотоаппарата. В противном случае возможно повреждение данных карты или устройства).

2. Убедитесь, что TF-карта установлена в правильном положении. В противном случае возможно повреждение данных устройства, карты памяти или слота для карты.

3. Когда TF-карта установлена в слот, устройство распознаёт накопитель для записи фото и видео. Данные, которые уже записаны на данную карту памяти, могут не читаться. Следует сначала скопировать все данные с карты памяти на другое устройство.

4. Если устройство не распознаёт карту памяти, перейдите в «Настройки» и отформатируйте карту памяти в нужный формат. Если ошибка не устранена, используйте другую карту.

5. Рабочие параметры

1. Рабочее напряжение: 7,4 В
2. Рабочий ток: 150 мА
3. Рабочий ток печати: 2 А
4. Ток заряда: 2 А
5. Напряжение заряда: 5 В

6. Правила зарядки устройства

1. Индикатор светится во время зарядки и гаснет при полной зарядке.
2. При недостаточном напряжении аккумулятора, перегреве камеры и подключении аккумулятора индикатор мигает с частотой 1,3 Гц.
3. Полная зарядка батареи занимает 70–140 минут.

7. Аккумулятор и меры предосторожности

Встроенный аккумулятор 7,4 В/1200 мАч не подлежит снятию или замене. Заряжать устройство можно только под присмотром взрослых. Во время зарядки устройство должно быть выключено. Не допускайте короткого замыкания контактов. Не подключайте устройство к большему количеству источников (рекомендуемые технические характеристики адаптера: постоянный ток 5 В, 2000 мА). Во время эксплуатации устройства постоянно следите за состоянием провода и других частей фотоаппарата. При обнаружении повреждений немедленно прекратите использование устройства до устранения неисправностей. Если фотокамера не будет использоваться в течение долгого времени, полностью зарядите аккумулятор и только потом отключите устройство.

8. Технические характеристики

Габариты	129 × 103,8 × 58,3 мм
ЖК-экран	Цветной экран с диагональю 2,4 дюйма
Аккумулятор	Литийионная батарея 7,4 В/1200 мАч
Бумага для печати	Глянцевая, 57 × 30 мм
Дисплей	240*320 (RGB-пиксели)
Разрешение фото	1920*1080, 2560*1440
Разрешение видео	1280*720, 1920*1080

Максимальный объём памяти

32 ГБ

Поддерживаемый аудиоформат

MP3, WAV, WMA, FLAC, APE

Динамик

8 Ω 1 Вт

Интерфейс

MICRO 5PIN USB2.0

Язык интерфейса

Русский, Китайский, Английский, Испанский и др.

Функции

Фото- и видеосъёмка

Поддерживаемое ПО

Windows XP/7/8

Вес

250 г

Рабочая температура

от -5 °C до 40 °C

9. Уход

Камера содержит электронные компоненты. Не погружайте устройство в воду и не подвергайте воздействию влаги. Для чистки используйте сухую ткань. Не разрешайте детям играть с устройством при наличии неисправностей и повреждений. Это может нанести вред здоровью ребёнка.

Предупреждения

1. Изделие содержит мелкие детали. Опасность удушья. Не предназначено для детей младше 3 лет.
2. Не погружайте аккумулятор в воду и не подвергайте воздействию влаги во избежание порчи аккумулятора.
3. При использовании держитесь подальше от источников огня.
4. Не разбирайте аккумулятор и не вносите изменения в его конструкцию.
5. Дети должны находиться под присмотром взрослых при использовании устройства.
6. Фотоаппарат не подходит для детей младше 3 лет.
7. Во избежание повреждения аккумулятора пользуйтесь USB-кабелем из комплекта.
8. Зарядное устройство — это не игрушка.
9. На упаковке содержится важная информация. Сохраняйте упаковку для дальнейшего использования.

Срок службы: 3 года. Произведено в Китае. Изготовитель: Guangdong Overseas Chinese (OCIE) Enterprises Co., Ltd.

Адрес: Room 803–809, No.850, East Dong Feng Road, Guangzhou, China. Дата изготовления указана на упаковке.

Перед использованием прочтите внимательно инструкцию. Устройство предназначено только для домашнего использования под руководством взрослых. Не разбирайте аппарат и не пытайтесь починить его самостоятельно.