



Инструкция по эксплуатации

Модель/Арт RA058 CASPIA

Прогулочная коляска (1 рис. ниже)

Комплектация зависит от приобретённой вами модели




Данная модель не имеет в комплектации: 1,3,8 (рисунок ниже)



ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО И СОХРАНИТЕ ЕГО НА БУДУЩЕЕ

1. Комплектация:



- 1 R P Y C O T * 2 P a m a 3 C A R S E A T * 1 4 П е р е д н и е к о л е с а * 2
- 5 З а д н и е к о л е с а * 2
- 6 П о д с т а к а н н и к * 1 7 К а п ю ш о н * 1 8 A D A П T O P * 2 9 Р у ч к а б а р д ю р * 1

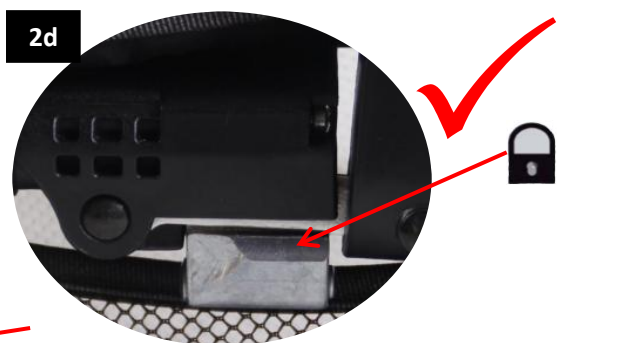







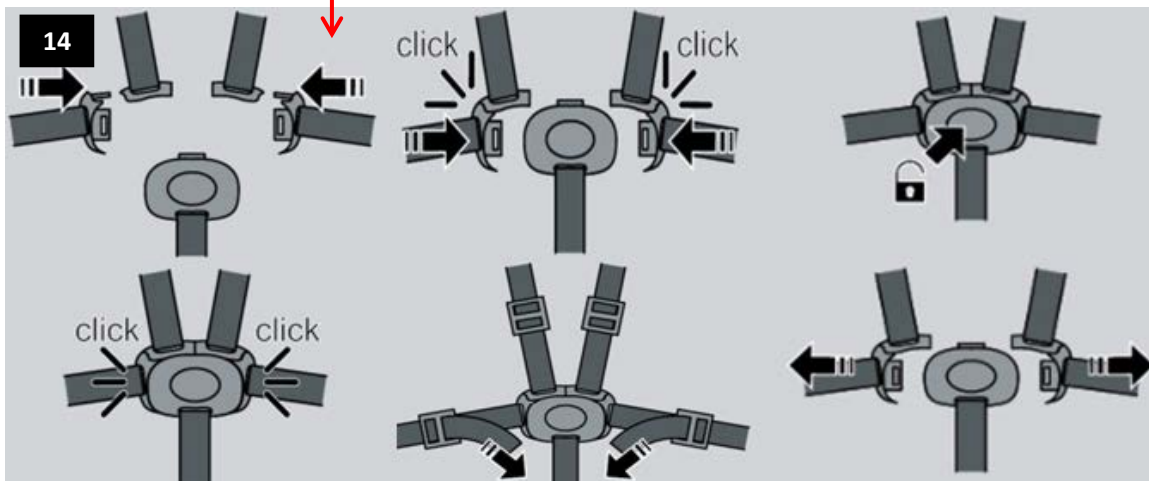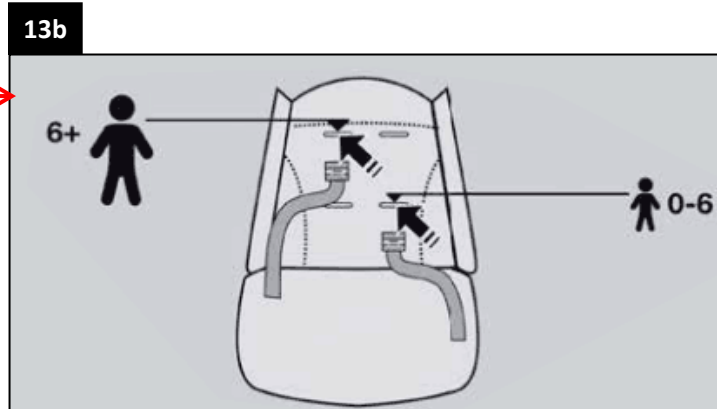



Чрезмерное усилие при сборке или регулировке коляски может привести к поломкам или деформации изделия.

2. Раскройте раму.

2а. Раскройте фиксатор чтобы раскрыть раму.

2б. Используйте руку, чтобы потянуть ручку, как указывает стрелка.

2С. Открыть раму, пока не услышите звук “щелчка”

3А. Сборка передних колес.

Вставить 2 передних оси в фиксаторы на раме как указывают стрелки (до щелчка). Проверьте надежность крепления колес потянув за них.

3В. Демонтаж передние колеса.

Нажмите фиксатор стрелка 1, затем потяните вниз стрелка 2.

4А Направление переднего колеса

Нажмите кнопку направления передних колес, как показано на рисунке.

Зафиксируйте направление.

4В вращение переднего колеса.

Поднимите кнопку фиксации, как показано в направлении стрелки, передние колеса могут вращаться на 360 градусов.

5А сборка задних колес.

Вставьте ось задних колес в фиксаторе на раме задних колес, пока не услышите звук “щелчка”.

5В Демонтаж задних колес.

Потяните рычаг по направлению стрелки и освободите колесо из блока фиксации. 6 Установите подстаканник.

7А Установка бампера.

Направьте бампер на оба конца рамы и одновременно нажмите вниз, пока не услышите звук "щелчка"

7b Демонтаж бампера.

Отожмите кнопку показанную стрелку 7С на дне обеих сторон, в тоже время поднимите бампер на обоих концах.

8 Установка и использование капюшона.

Рис. 8а: Вставить оба конца навеса в точку, указанную стрелкой;

рис. 8b: откройте капюшон

рис. 8с: раскройте застежку-молнию для того чтобы удлинить капюшон как рис. 8d

9 Регулировка наклона спинки.

Рис. 9а: одновременно потяните спинку сиденья и замок.

Рис 9б: используйте вашу одну руку для того чтобы установить замок в нужное положение.

10. Отрегулируйте наклон подножки.

Рис 10а: используйте свои пальцы, чтобы потянуть пластиковую кнопку с обеих сторон под подножкой (стрелка 1) одновременно установите нужное положение(стрелка 2)

11 использование тормоза.

Рис 11а: поднимите педаль тормоза носком ноги, что бы разблокировать коляску.

Рис 11b: нажмите педаль тормоза ногой, что бы зафиксировать коляску.

12 Регулируемая ручка.

Рис. 12: нажмите и удерживайте кнопки с обеих сторон. Одновременно установите нужную вам высоту наклона ручки.

13-14 Используйте ремень безопасности :

Рис 13б: 2 высоты плечевых ремней. более 6 месяцев в верхнем положении нижнее положение для детей младше 6 месяцев. Установите нужную вам.

14 Соберите пряжку ремня безопасности как показано на рисунке.

Что бы раскрыть замок нажмите на центральную кнопку пряжки фиксатора.

Вы можете отрегулировать длину ремня с помощью плечевых и боковых строп.

15: Всегда блокируйте тормоз, при остановке коляски. А так же если вы сажаете или достаете ребенка из коляски.

16. Складывание рамы

Нажмите на кнопку замка фиксатора как на картинке 16.

Найдите ремень складывания в сидение коляски рис.16А (стрелка2) и потяните в верх с усилием что бы коляска сложилась рис.16С.

Зафиксируйте раму. Рис 17.

Предупреждение: Не оставляйте ребенка без присмотра.

Предупреждение: Не используйте дополнительный матрас в изделии.

Предупреждение: Перед использованием убедитесь, что все механизмы и фиксаторы надежно закреплены.

Предупреждение: Любая дополнительная нагрузка влияет на устойчивость коляски.

Предупреждение: Этот продукт не предназначен для занятий спортом: бег, роликовые коньки или скейтборд.

Предупреждение: Эта коляска предназначена только для одного ребенка.

Предупреждение: Эта коляска предназначена для детей от 7 до 36 месяцев и весом не более 15 кг.

Предупреждение: Не оставляйте коляску с ребенком на склоне, даже если тормоз заблокирован.

Предупреждение: Не используйте коляску, если какой-либо из механизмов или узлов фиксации поврежден.

Предупреждение: Во время сборки и разборки коляски убедитесь, что ребенок находится на безопасном расстоянии от упаковочных материалов. Упаковочный материал может стать причиной травм или удушья ребенка.

Предупреждение: Всегда блокируйте тормоз при остановке.

Предупреждение: Максимальная нагрузка корзины для покупок 3 кг

Предупреждение: Максимальная нагрузка сумки 2 кг (если входит в комплект)

Предупреждение: В данном изделии должны использоваться только оригинальные детали, подтвержденные производителем.

Предупреждение: Не использовать коляску на лестнице или эскалаторах.

Предупреждение: Коляску следует держать дальше от детей, коляска не является игрушкой.

Гарантийный талон

ТАЛОН № 1

Изделие _____

Дата покупки _____

Сведения о продавце

_____ (штамп торговой организации)

Выполненные работы по устранению неисправностей:

ТАЛОН № 2

Изделие _____

Дата покупки _____

Сведения о продавце

_____ (штамп торговой организации)

Выполненные работы по устранению неисправностей:

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации - 6 месяцев со дня покупки. В случае отсутствия в руководстве по эксплуатации отметки торговой организации, срок гарантии исчисляется со дня выпуска коляски.

Гарантийный талон действителен только в оригинале, с отметкой о месте покупки и датой, когда покупка была совершена, штампом торговой организации и подписью продавца.

Условием гарантийного ремонта является эксплуатация изделия в соответствии с требованиями инструкции.

Гарантия не распространяется на случаи:

- 1 естественного износа отдельных элементов (колес, камер, шин, втулок колес, пластиковых деталей, матерчатых деталей, лакокрасочного покрытия изделия) в процессе эксплуатации;
- 2 механических повреждений;
- 3 повреждений, возникших в результате неправильного хранения;
- 4 термических повреждений;
- 5 воздействия чужеродных красителей;
- 6 потери мелких элементов комплектации;
- 7 изменения цвета обивочной ткани, подтеки;
- 8 повреждения ткани или ее разрывы, образовавшиеся по вине покупателя;
- 9 ремонта не уполномоченными на то лицами;
- 10 нарушение требований инструкции по эксплуатации;
- 11 отсутствие необходимых отметок торговой организации.
- 12 Стирка, химическая чистка изделия - запрещена.

Примечание:

Изделие принимается в ремонт только в чистом виде, при наличии гарантийного талона и чека.

Убедитесь в правильности заполнения продавцом талона.

Предприятие имеет право вносить изменения, влияющие на улучшение конструкции коляски. Отклонение от прямолинейного движения - дефектом не является.

Срок эксплуатации коляски - 1 год.

Коляска изготовлена _____

С этой инструкцией ознакомлен, изделие принял в исправном состоянии

Подпись покупателя _____

Коляска Детская RA058 CASPIA (Каспия)
Изготовитель: JINHUA LANBO BABY ITEMS Co.,Ltd NO.10, QIULING ROAD,
LANXI ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE,
LANXI CITY, ZHEJIANG, China
Импортер: ООО «РАНТ трейд»
129626, г. Москва, ул. 2-я Мытищинская, д. 2, стр. 1. этаж
5 помещение 1. Комната 2.
Телефон: +7 (495) 585-55-03
Дистрибьютор в РФ: ООО «РАНТ трейд»
129626, г. Москва, ул. 2-я Мытищинская, д. 2, стр. 1. этаж
5 помещение 1. Комната 2.
Телефон: +7 (495) 585-55-03
Возрастная группа: 7-36 месяцев.
Гарантийный срок: 6 мес.
Состав: металл, пластик, ткань синтетическая оксфорд. Произведено в Китае.

