

Автомобиль на радиоуправлении

ВНЕДОРОЖНИК



Инструкция по эксплуатации


Спасибо что выбрали наши игрушки! Перед использованием, пожалуйста, прочтите данную инструкцию и сохраните ее для использования в будущем.

⚠ ВНИМАНИЕ


Игрушка содержит мелкие детали и гибкие соединения. Не давать детям до 5 лет.

Установка и замена элементов питания

- 1) Установка или замена батареек и/или аккумуляторов должна производиться исключительно взрослыми.
- 2) При установке батареек соблюдайте полярность.
- 3) Не используйте старые и новые батарейки одновременно.
- 4) Не используйте щелочные, солевые и аккумуляторные батарейки одновременно.
- 5) При длительном перерыве в использовании всегда вынимайте батарейки из игрушки.

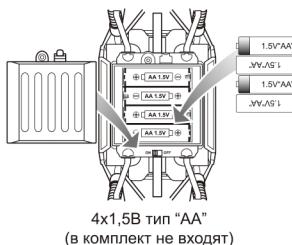

4x1,5B тип "AA"
(в комплект не входят)

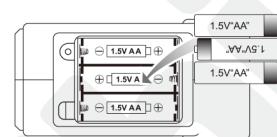

3x1,5B тип "AA"
(в комплект не входит)

Описание игрушки

Балансировка направления движения



*перед использованием машинки, убедитесь что выключатель на игрушке и на пульте управления находится в положении ВКЛ (ON)

*если машинку при езде уводит влево, пожалуйста переведите рычаг балансировки направления движения вправо до тех пор, пока машинка не будет ехать по прямой.

*если машинку при езде уводит вправо, пожалуйста переведите рычаг балансировки направления движения влево до тех пор, пока машинка не будет ехать по прямой



⚠ ВНИМАНИЕ

- 1) Перед использованием обязательно закройте отсек батареек.
- 2) Машинку, пульт управления и батарейки необходимо держать подальше от источников влаги

Управление игрой

- 1) Переведите выключатели на машинке и пульте управления в положение ВКЛ (ON).
- 2) Используйте пульт управления для направления движения машинки (вправо, влево, вперед, назад)
- 3) Если машинку уводят вправо или влево при движении, используйте рычаг регулировки балансировки движения.
- 4) Всегда выключайте машинку и пульт управления после использования.

⚠ ВНИМАНИЕ

- 1) Избегайте нагрева и/или попадания на игрушку прямых солнечных лучей
- 2) Во избежании повреждения электронных узлов не погружайте игрушку в воду
- 3) Для очистки игрушки от загрязнений - протрите ее чистой влажной тканью.

Техника безопасности

Недопускайте попадания инородных предметов в движущиеся части игрушки



Не играйте на песке, в воде и в грязи

Возможные проблемы и пути их устранения

| ПРОБЛЕМА | ПРИЧИНА | РЕШЕНИЕ |
|---|---|---|
| Машинка не двигается | 1) Не включена машина или пульт управления 2) Батарейки не установлены в машинке или пульте управления 3) Батарейки разряжены | 1) Переведите выключатель на машинке и на пульте управления в положение ВКЛ (ON) 2) Установите батарейки в машинку или пульт управления соблюдая полярность 3) Замените батарейки |
| Машинка не слушается пульт управления, малая дистанция действия пульта управления | 1) Кто-то рядом использует пульт управления с той же частотой 2) Батарейки пульта управления разряжены | 1) Перейдите играть в другое место или подождите когда другие люди закончат играть 2) Замените батарейки |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Передатчика:

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Каналы управления | - 3 |
| Мощность передатчика | - не более 10,0 мВт (10 дБмВт) |
| Несущая частота | - 27,145 МГц |
| Диапазон радиочастот | - 26,957 ÷ 27,283 МГц |
| Тип модуляции | - частотная |
| Кодирование | - цифровое |
| Дальность действия | - до 20 метров |
| Приемника: | |
| Каналы управления | - 3 |
| Частота | - 27 МГц |
| Разнос каналов | - 50 кГц |
| Усиление антенны | - 3 дБ |
| Чувствительность | - не менее 10 мВ |

Игрушка из пластика, с элементами из металла, электромеханическая, с питанием от химических источников тока, на радиоуправлении, с маркировкой "BALBI" (Балби).

Игрушка - Машинка на радиоуправлении.

Изготовитель:

"HONG KONG DASINI TOYS INDUSTRIAL LIMITED"
"ГОНГКОНГ ДАСИНИ ТОЙС ИНДУСТРИАЛ ЛИМИТЕД"
Адрес: HONG KONG, 2/F, POR YEN BUILDING, 478 CASTLE PEAK ROAD, CHEUNG SHA WAN, KOWLOON, HONGKONG, CHINA
ГОНГКОНГ, 2/Ф, ПУР ЙЕН БИЛДИНГ, 478 КАСТЕЛ ПИК РОУД, ЧЕНГ ША ВАН, КУОЛУН, ГОНГКОНГ, КИТАЙ

Импортер и уполномоченная организация по претензиям от потребителей по качеству продукции: ООО "ТОЙС-ИМПОРТ"

Адрес: 129626 Россия, Москва, Проспект Мира, д.102, строение 26, этаж 2, комната 26

e-mail: info@toymaxx.ru

Материал: Пластик, металл, резина

Соответствует требованиям ТР ТС 008/2011 "О безопасности игрушек"

Игрушки для детей старше 5 лет

Условия хранения: сухое и проветриваемое помещение. Срок хранения - не ограничен.

Срок службы - 5 лет

Питание изделия: Батарейки тип АА - 4шт (не входят в комплект)

Питание Пульта ДУ: Батарейки тип АА - 3шт (не входят в комплект)

Дата изготовления

Сделано в Китае