

ЛЮБЛЮ КАЖДЫЙ МОМЕНТ

baby
alive


3+



Не кормите твердой едой или любой иной едой для кукол. Эта кукла пьет только воду.

1.

ПОПРОБУЙ «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПОЧКА»

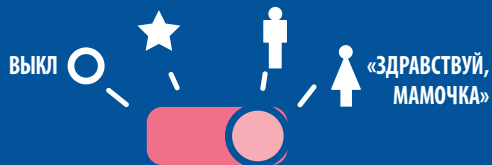

2.



ВЫБЕРИТЕ ♀ ИЛИ ♂ И НАЖМИТЕ НА ЖИВОТИК, ЧТОБЫ НАЧАТЬ ИГРУ.

Нажмите на нос, сердце или вставьте пакет с соком кукле в рот, чтобы услышать ее ответ.

Hasbro

3.



Чтобы наполнить, сожмите, опустите в воду и отпустите. Поверните нужной стороной вверх. Не наполняйте выше линии.

С этой куклой BABY ALIVE рекомендуется использовать дистиллированную воду (в комплект не входит).

4.




Вставьте соломинку и медленно сожмите. Не давайте кукле больше одного пакета воды, заполненного до мерной линии.

5.



Чтобы потекли слезы, нажмите на нос и удерживайте 3 секунды. Если у куклы не текут слезы, убедитесь, что в ней есть вода.

После игры **вылейте воду** из куклы. Обвяжите полотенце вокруг ее шеи, нажмите ей на нос и удерживайте 10 секунд. Повторяйте, пока в кукле не закончится вода.

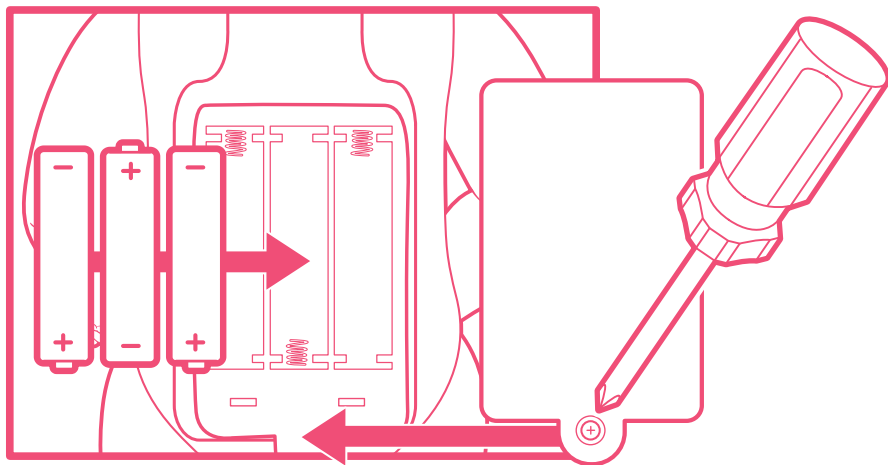

ЧТОБЫ ЗАМЕНИТЬ БАТАРЕЙКИ:



Требуются щелочные батарейки В комплекте демонстрационные батарейки
Используйте крестообразную отвертку (в комплект не входит).



ВНИМАНИЕ: ОПАСНОСТЬ УДУШЕНИЯ –
Мелкие детали Для детей старше 3 лет.

C0957 / C0958 / C0959 / C2447 / C2448 / C2449

© 2016 Hasbro. Все права защищены. Изготовитель: Хасбро С.А., Рю Эмиль Боша 31, 2800 Дельмонт, Швейцария.

Импортер: ООО «Хасбро Раша» Адрес: 141407, Россия, Московская область, г. Химки, ул. Панфилова, вл. 21, стр.1.

Срок службы: 10 лет. Дата производства указана на упаковке (месяц/год). Кукла. Гарантийный срок - 1 год.

Цвета и содержимое могут варьироваться. Сохраните эту информацию на будущее.

0617C0957121



УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

- Если кукла перестала реагировать или начала издавать странные звуки, возможно, закончился заряд батареек. Замените батарейки.
- После периода бездействия кукла перейдет в режим сна. Чтобы возобновить игру, нажмите ей на сердце.

ВАЖНО

- Аккуратно протрите тело куклы мягкой влажной салфеткой. Не трите сильно. Не мойте кукле волосы.
- **Не погружайте куклу в воду, она не предназначена для игр в воде и купания.**
- Пакет для сока моется вручную водой с мягким средством для мытья посуды; он не предназначен для мытья в посудомоечной машине.
- После игры выливайте из пакета для сока всю воду, чтобы защитить его от повреждения или плесени.
- Этой кукле BABY ALIVE подходит только пакет для сока из комплекта.
- Не вставляйте посторонние предметы кукле в рот или другие отверстия.
- Расчесывайте этой кукле волосы только гребнем BABY ALIVE из комплекта.
- Другие типы гребней или щеток могут повредить ей волосы.
- Расчесывайте кукле волосы аккуратно.
- Не используйте никакие средства или приспособления для укладки волос.
- Постирайте платье и салфетку куклы в стиральной машине (с мягким порошком в холодной воде в деликатном режиме) или удалите пятна влажной салфеткой; повесьте, чтобы просушить.

ВАЖНО: ИНФОРМАЦИЯ О БАТАРЕЙКАХ

Сохраните эту информацию для справки в будущем. Замена батареек должна осуществляться взрослыми.



ВНИМАНИЕ:

1. Всегда в точности выполняйте инструкции. Используйте только батарейки указанного типа и следите за правильностью их полярности при установке.
2. Не устанавливайте одновременно старые и новые батарейки либо стандартные углеродно-цинковые батарейки вместе со щелочными.
3. Извлекайте разряженные батарейки или батарейки с истекшим сроком службы.
4. Извлекайте батарейки из устройства, если оно не будет использоваться в течение длительного времени.
5. Не закорачивайте контакты питания.
6. Если данный продукт будет вызывать или принимать электрические помехи, переместите его подальше от другого электрического оборудования. При необходимости, перезагрузите устройство (для этого включите и выключите его кнопкой питания или извлеките и снова установите батарейки).
7. **АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕЙКИ:** Не используйте их одновременно с какими-либо другими типами батареек. Всегда извлекайте их из изделия перед зарядкой. Зарядка батареек должна осуществляться только под наблюдением взрослых. **НЕ ЗАРЯЖАЙТЕ БАТАРЕЙКИ ДРУГОГО ТИПА.**



Данное изделие и батарейки необходимо утилизировать отдельно, в местном центре по переработке отходов. Не выбрасывайте их в контейнеры для сбора бытовых отходов.