




ND PLAY

• СЕРИЯ NDP •



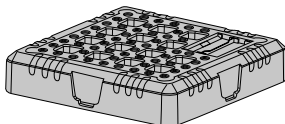
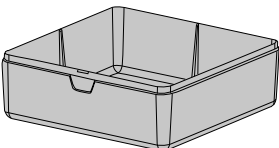
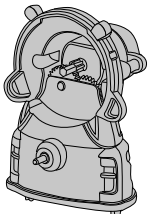

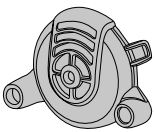
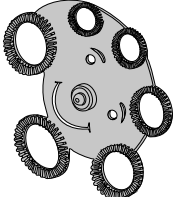
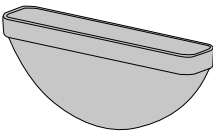
NDP-043

ШОУ МЫЛЬНЫХ ПУЗЫРЕЙ

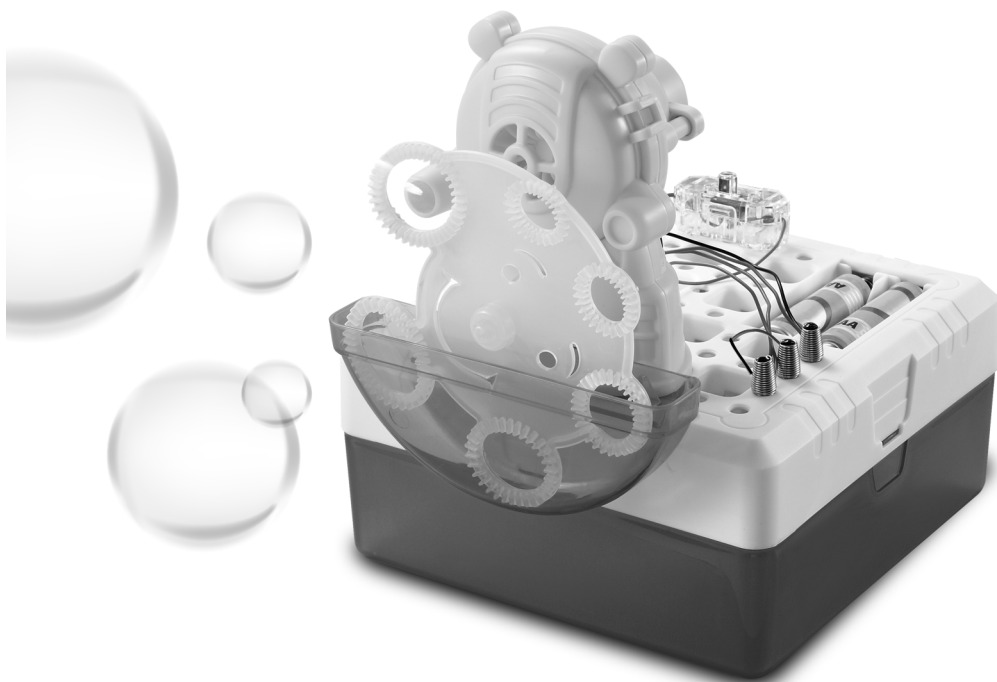


ИНСТРУКЦИЯ


В комплект входят:

01 Выключатель	Кол-во	02 Соединители	Кол-во	03 База с отверстиями	Кол-во
	<p style="text-align: center;">1</p>		<p style="text-align: center;">4</p>		<p style="text-align: center;">1</p>
04 Подставка для базы с отверстиями	Кол-во	05 Вентилятор	Кол-во	06 Крутящийся блок	Кол-во
	<p style="text-align: center;">1</p>		<p style="text-align: center;">1</p>		<p style="text-align: center;">1</p>
07 Крышка вентилятора	Кол-во	08 Форма для пузырей	Кол-во	09 Контейнер для мыльной основы	Кол-во
	<p style="text-align: center;">1</p>		<p style="text-align: center;">1</p>		<p style="text-align: center;">1</p>


Сборка:

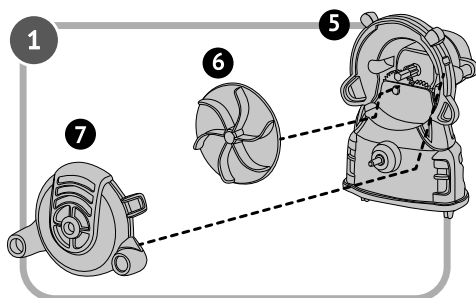


1. Соедините крутящийся блок (6) с вентилятором (7). Вставьте его, как показано на рисунке. Прикрепите крышку вентилятора (7) к вентилятору (5).

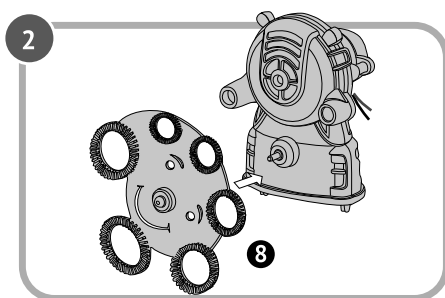


2. Насадите форму для пузырей (8) на стержень, расположенный в нижней части вентилятора.

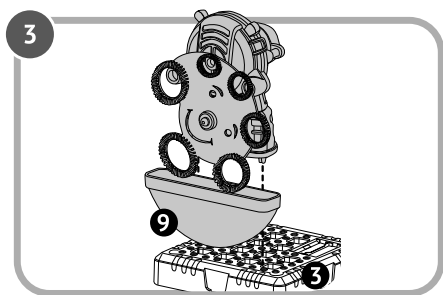


3. Поставьте контейнер для мыльной основы (9) на базу с отверстиями (3) так, как показано на рисунке. Затем установите вентилятор на краю базы с отверстиями.

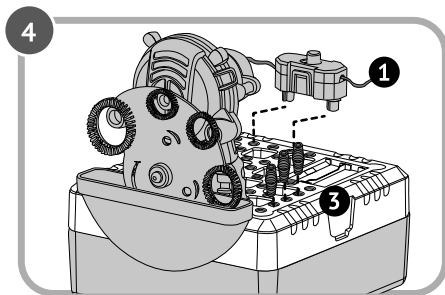

4. Установите выключатель (1) на базу с отверстиями (3). Затем установите 3 соединителя (2), узким концом вниз.

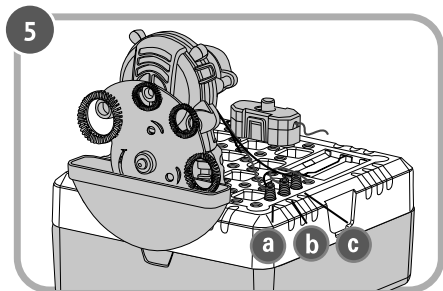

5. Подключите 2 черных провода к соединителю (а). Затем подключите красный провод от вентилятора (5) к соединителю (б). Подключите красный провод от выключателя к соединителю (б).

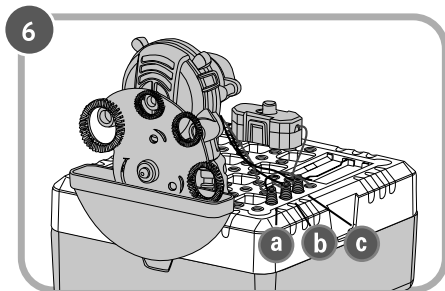

6. Подключите другой красный провод выключателя к соединителю (с). Нажмите кнопку на выключателе, и мыльные пузыри полетят!

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В соответствии с «Законом о защите прав потребителей» на все товары может быть установлен либо гарантийный срок, либо срок службы.

На роботы и детские познавательные наборы установлен срок службы – 1 год. Гарантийный срок на игрушки производителем не устанавливается.

Срок службы исчисляется со дня передачи товара потребителю, если иное не предусмотрено договором. Если день передачи установить невозможно, срок службы исчисляется со дня изготовления товара.

Не принимаются претензии по изделиям:

- При наличии повреждений (сколы, трещины, вмятины, погнутости, поломки и т.п.), вызванных прямым или косвенным воздействием механических сил.
- Если дефекты изделия вызваны химическим, термическим или физическим воздействием агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных средств, токсических или биологических средств.
- Если ремонт или техническое обслуживание изделия производились лицами, не уполномоченными на то Изготовителем или его представителем.
- Если дефекты изделия вызваны действием непреодолимой силы либо действием третьих лиц, которое Изготовитель или его представитель не мог предвидеть, контролировать и предотвратить.

Примечание

Спецификация, комплектация, внешние характеристики устройства могут изменяться без предварительного уведомления.

Для уточнения характеристик устройства можно обратиться на веб-сайт:

<http://www.ndplay.ru/> или к продавцу изделия.



Утилизация отработавшего электрического и электронного оборудования

Данный символ означает, что в странах Европейского союза этот продукт и все сопутствующие устройства, имеющие такую же маркировку, не могут быть утилизированы вместе с бытовыми отходами и после окончания срока службы должны утилизироваться отдельно.



ВНИМАНИЕ! МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!

Не предназначено для детей младше 3 лет.

Характеристики товара могут быть изменены без предварительного уведомления.

Внешний вид изделий может отличаться.