

Модель: RA300

Предназначено для детей от 6 месяцев до 3-х лет.
(Макс. нагрузка – 15 кг).
Изготовлено из металла с элементами и деталями
из пластмассы, текстильных материалов.
Срок службы 3 года.
Изготовлено в соответствии с требованиями ТР ТС 007/2011

Коляска Детская RA300 IRIS
Изготовитель: SHANDONG HAOSHUO BABY PRODUCTS CO, LTD
North of 343 Provincial Rd, Dongshahe Town, Tengzhou, Zaozhuang,
Shandong Province, China, Китай
Импортер: ООО «РАНТ трейд»
129626, г. Москва, ул. 2-я Мятыщинская,
д. 2, стр. 1, этаж 5 помещение 1, Комната 2.
Телефон: +7 (499) 653-88-33
Дистрибуторы в РФ: ООО «РАНТ трейд»
129626, г. Москва, ул. 2-я Мятыщинская,
л. 2, стр. 1, этаж 5 помещение 1, Комната 2.
Телефон: +7 (499) 653-88-33
Возрастная группа: 6-36 месяцев.
Гарантийный срок: 6 мес.
Дата изготовления: 15.12.2021
Состав: металл, пластик, ткань синтетическая оксфорд.
Произведено в Китае.




Инструкция по эксплуатации

Коляска детская


IRIS

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО И СОХРАНИТЕ ЕГО НА БУДУЩЕЕ.
Все фото изображения в инструкции служат исключительно для примера. Производитель оставляет за собой право
вносить изменения без предварительного согласования.

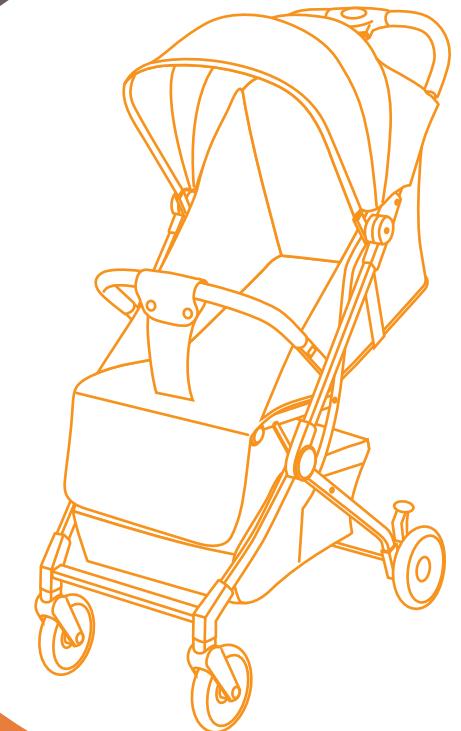


Меры предосторожностей


Перед установкой и использованием внимательно проверьте продукт на наличие поврежденных деталей, отсутствующих деталей или острых краев. Если какие-либо детали отсутствуют или повреждены, как можно скорее свяжитесь со службой поддержки клиентов. Регулярно проверяйте эту коляску на повреждения. Чтобы обеспечить срок службы коляски, ее необходимо правильно использовать в соответствии с данным руководством.

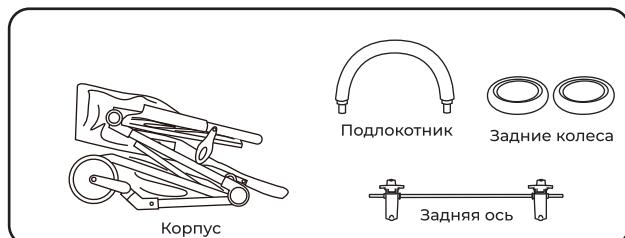


Как показано на рисунке, найдите кузов, подлокотники, задние колеса и задние оси.

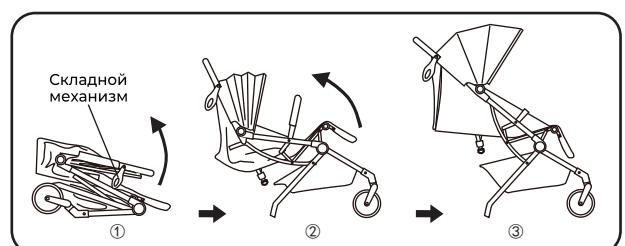


Как показано на рисунке, откройте складной механизм, поднимите ручку, чтобы растянуть корпус, пока не услышите звук "щелчок", а затем осторожно нажмите на ручку, чтобы убедиться, что корпус полностью развернут и надежно зафиксирован.

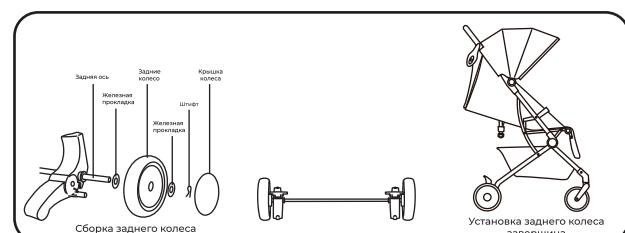


Как показано на рисунке, наденьте железную шайбу, заднее колесо и железную шайку на заднюю ось, зафиксируйте конец вала штифтом, а затем закройте колпак колеса, чтобы завершить установку узла заднего колеса. Установите заднее колесо на заднюю ножную трубу.

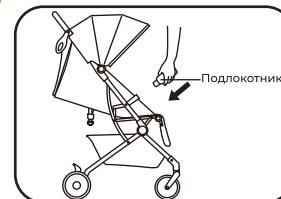

Как показано на рисунке, установите подлокотники, закрепите передний плечевой ремень на подлокотниках и застегните пряжки "четыре в одном". Установка завершена.

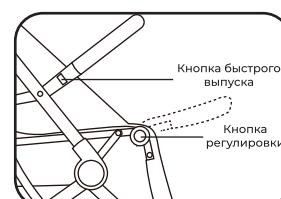


Регулировка угла наклона подставки для ног: Как показано на рисунке, нажмите и удерживайте левую и правую кнопки подставки для ног обеими руками, чтобы отрегулировать угол наклона подставки для ног.
Быстрое снятие подлокотника: Нажмите на кнопку, чтобы снять подлокотник.

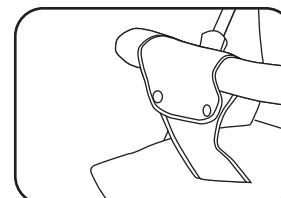

Передний плечевой ремень: Как показано на рисунке, перед использованием коляски проверьте, плотно ли закреплена пряжка "четыре в одном" переднего плечевого ремня.
Внимание: Детям не разрешается развязывать передний плечевой ремень во время езды на коляске!




Регулировка угла наклона спинки: Как показано на рисунке, зажмите пряжку регулировки и двигайтесь вперед и назад. Вы можете отрегулировать спинку под углом, который удобен для вашего ребенка.

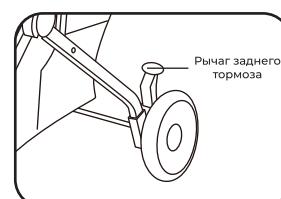


Тормоза задних колес: Как показано на рисунке, нажмите на рычаг тормоза заднего колеса, чтобы заблокировать заднее колесо; поднимите рычаг тормоза, чтобы разблокировать его.
Примечание: При парковке коляски, пожалуйста, нажмите на рычаг тормоза заднего колеса, а затем нажмите на него, чтобы проверить, полностью ли заблокировано заднее колесо.




Предупреждения

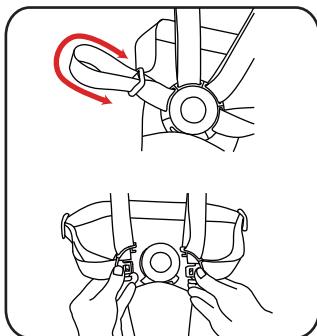

Складная ручка коляски

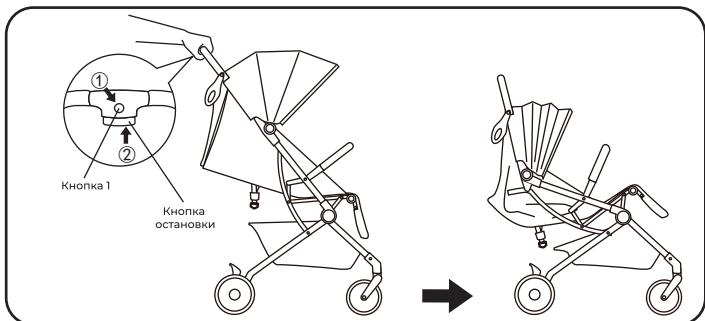

1. Сначала нажмите кнопку 1.
2. В то же время крепко удерживайте кнопку крупным планом, а затем сложите ручку вперед.

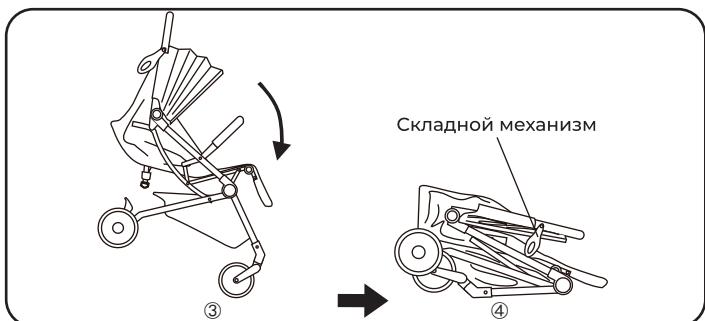

3. Нажмите на ручку вниз и продолжайте складывать, пока корпус не закроется.
4. Закройте складной механизм, который находится в открытом состоянии.

- Возрастное ограничение: коляска предназначена для детей от 6 месяцев и до 3 лет.
- Максимальные нагрузки: на сиденье коляски (максимально допустимая масса ребенка) - 15 кг, на багажную корзину - 3 кг.
 - не переносите не поднимайте коляску, если ребенок находится в ней.
 - Коляску с сидящим в ней ребенком можно только катить на колесах.
 - Ребенок, находящийся в коляске, должен быть пристегнут ремнями безопасности.
- Не перевозите в коляске более одного ребенка одновременно.
- Не вешайте сумки и (или) атрибуты верхней одежды на ручку или спинку коляски, во избежание её опрокидывания.
- Не размещайте на сиденье коляски матрасик, одеяло или плед толщиной более 10 мм.
- Не оставляйте ребенка в коляске без присмотра.
- Ставьте коляску на тормоз, перед тем как перестать придерживать её руками.
- Следите, чтобы ребенок не вставал на сиденье или спинку коляски.
- Пользуйтесь коляской только на ровных поверхностях (без сильного наклона, во избежание опрокидывания).
- Коляска не предназначена для занятий спортом.
- Проверяйте исправность частей коляски перед каждым использованием.
- Следите, чтобы ребенок не играл с коляской, и не пытался самостоятельно в неё забраться.
- Не допускайте сборку коляски детьми.
- Не применяйте чрезмерных усилий при использовании коляски, складывании/раскладывании, регулировке частей. Части коляски должны регулироваться легко, если так не происходит, скорее всего, вы что-то делаете не верно.
- Не применяйте чрезмерных усилий при преодолении неровностей на дороге. Если коляска по каким-то причинам тяжело двигается вперед, не нужно продолжать движение в этом же направлении. Отодвигните коляску немного назад, и оцените неровность на дороге, вероятно её будет проще объехать.



Уход за коляской и условия хранения

- Чехлы коляски могут быть очищены от незначительных загрязнений при помощи губки и щадящих моющих средств. Так же могут быть использованы пароочистители. После влажной чистки чехлов, коляске нужно дать просохнуть в разложенном состоянии. Не допускается использовать электрические приборы или открытый огонь для сушки коляски.
- Детали рамы коляски необходимо очищать от серьезных загрязнений после каждой прогулки. Пластиковые детали следует очищать влажной губкой. Металлические оси колес - сухой. Для более комфортного использования коляски и для продления её срока службы, после такой чистки осей, необходимо смазать их смазкой, например, силиконовой.
- Проверяйте работоспособность механизмов коляски и целостность её элементов перед каждым использованием. Не допускается использование коляски с поломками рамы и колес, с повреждениями ремней безопасности.
- В случае обнаружения дефекта, делающего использование коляски невозможным, до истечения срока гарантии, обратитесь по месту приобретения коляски, для консультаций по дальнейшим действиям по устранению дефекта. Если обратиться по месту приобретения коляски нет возможности в связи с закрытием точки продажи проконсультируйтесь о дальнейших действиях, позвонив по номеру телефона единой справочной службы, указанному на последней странице данной инструкции.
- В случае обнаружения дефекта, делающего использование коляски невозможным. После истечения срока гарантии, допускается самостоятельно выбирать способ устранения дефекта (обратиться в специализированную мастерскую, устранить дефект самостоятельно, обратиться по месту приобретения для консультации по ремонту), или проконсультироваться о способе устранения дефекта, позвонив по номеру телефона справочной службы.
- Кратковременное хранение во время периода активного использования: влажность воздуха не более 75%, температура окружающего воздуха в пределах от 0°C до 30°C, дополнительная упаковка не требуется.
- Длительное хранение: влажность воздуха не более 75%, температура окружающего воздуха в пределах от -20°C до 30°C, требуется дополнительная упаковка, защищающая коляску от запыления (например, плотно закрытый полиэтиленовый пакет).



Гарантийный талон

Гарантийный талон _____

Данный гарантийный талон действителен при заполнении всех отметок о продажи и наличии штампа магазина.

Внимание!

Гарантийный срок и срок службы на изделие устанавливаются со дня продажи изделия. По истечении установленного срока службы изготовитель не несет ответственности за безопасность изделия.

Отметка о продаже

Изделие _____ Модель _____

Гарантийный срок _____ Срок службы **3 года**



Штамп магазина

Дата покупки _____

Ф.И.О продавца _____

Подпись _____

Претензий по качеству, внешнему виду, комплектации не имею, с условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.

Дата «____» 202__ г. Подпись _____

Условия гарантийного обслуживания

- Гарантийный срок исчисляется со дня продажи.
- Информация о гарантиях распространяется на территории России.
- Производитель гарантирует соответствие изделия требованиям стандартов при соблюдении условий транспортировки, сборки, эксплуатации и хранения.
- Гарантия не распространяется на недостатки изделия, вызванные следующими причинами:
 - механическое повреждение в результате удара или падения;
 - использование с нарушением требований инструкции по эксплуатации, либо небрежным обращением;
 - ремонт изделия, выполненный не уполномоченными на это лицом;
 - любое постороннее вмешательство в конструкцию изделия.