

ВНИМАНИЕ: ОПАСНОСТЬ
УДУШЕНИЯ – Мелкие детали Для
детей старше 3 лет.

4+



**ПОЮЩИЙ КЕША,
ПОПУГАЙ-АРТИСТ**

ТОЧКИ АКТИВАЦИИ ИГРУШКИ



**РЕАГИРУЕТ
БОЛЕЕ ЧЕМ
50
КОМБИНАЦИЯМИ ИЗ
ЗВУКОВ И ДВИЖЕНИЙ!
ВКЛЮЧАЯ: ДВИЖЕНИЕ КРЫЛЬЯМИ И ГРЕБНЕМ
ДВИЖЕНИЕ ГОЛОВОЙ И ТЕЛОМ
РОТ ОТКРЫВАЕТСЯ И ЗАКРЫВАЕТСЯ
ЗВУКИ, ФРАЗЫ И 3
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ПЕСНИ**

НАЖМИТЕ НА КЛЮВ ДЛЯ ЗАПИСИ

Нажав на клюв, подождите, пока попугай пригласит вас сделать запись. Когда он скажет «скажи» или «пой» и перестанет двигаться, запишите фразу продолжительностью до 5 секунд. Рекомендуется записывать фразы из нескольких слов. Записать можно не более 5 фраз. При выключении игрушки все фразы удаляются.



СКАЖИ!

Сделайте запись,
и он повторит
птичьим голосом



ПОЙ!

Сделайте запись, и
он повторит с
помощью
электронной
настройки

НАЖМИТЕ НА ГРУДЬ ДЛЯ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ



Нажмите, чтобы
прослушать фразы
еще раз

ПЕСНЯ/ТАНЕЦ

ИЗДАЙТЕ ЗВУКИ ИЛИ ВОСПРОИЗВЕДИТЕ МУЗЫКУ
ПОМАШИТЕ ИЛИ ПОТАНЦУЙТЕ ПЕРЕД НИМ

Совет: махать птице лучше медленно на расстоянии
примерно 15 сантиметров от груди птицы.



ШУТКИ И ПАРОДИИ

ЕСЛИ ВЫ НЕ ИГРАЛИ С ИГРУШКОЙ НЕСКОЛЬКО
СЕКУНД, ОНА МОЖЕТ РАССКАЗАТЬ ШУТКУ ИЛИ
ВЫПОЛНИТЬ ИМИТАЦИЮ, ЧТОБЫ ПРИВЛЕЧЬ
ВАШЕ ВНИМАНИЕ!



ПОРА СПАТЬ

ЕСЛИ ВЫ НЕ ИГРАЛИ С ПТИЦЕЙ ПРИМЕРНО МИНУТУ,
ОНА ЗАСНЕТ. ЧТОБЫ РАЗБУДИТЬ ЕЕ, НАЖМИТЕ НА
ГРУДЬ ИЛИ КЛЮВ.

СОВЕТЫ И УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ

- РАЗГОВАРИВАЯ С ИГРУШКОЙ, НУЖНО ГОВОРИТЬ ЧЕТКО. ЕСЛИ ВЫ ГОВОРИТЕ ТИХО, ПОДНЕСИТЕ ИГРУШКУ БЛИЖЕ К СЕБЕ. ЕСЛИ ВЫ ГОВОРИТЕ ГРОМКО, МОЖНО СТАТЬ ДАЛЬШЕ.
- НЕ ПОДНИМАЙТЕ ЗА КРЫЛЬЯ ИЛИ ГРЕБЕШОК.
- ИГРУШКА ЛУЧШЕ ВСЕГО РАБОТАЕТ В ПОМЕЩЕНИИ НА ТВЕРДОЙ, ПЛОСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ. ИЗБЕГАЙТЕ ТРАВЫ, КОВРА С ВЫСОКИМ ВОРСОМ И Т. Д.
- ЕСЛИ ИГРУШКА НЕ РЕАГИРУЕТ ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ, ВОЗМОЖНО, ПОРА ЗАМЕНИТЬ БАТАРЕЙКИ.

ЧИСТИТЬ ТОЛЬКО СНАРУЖИ

АККУРАТНО ПРОТРИТЕ ВЛАЖНОЙ САЛФЕТКОЙ.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА ИЛИ ПЯТНОВЫВОДИТЕЛИ.
НЕ МОЧИТЕ ИГРУШКУ.



ЧТОБЫ ЗАМЕНИТЬ БАТАРЕЙКИ:



Замените демонстрационные батарейки
на щелочные батарейки. Используйте
крестообразную отвертку (в комплект не
входит).



ЧТОБЫ ЭКОНОМИТЬ ЗАРЯД БАТАРЕЙ,
КОГДА ИГРУШКА НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ,
УСТАНАВЛИВАЙТЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ В
ПОЛОЖЕНИЕ ВЫКЛ.

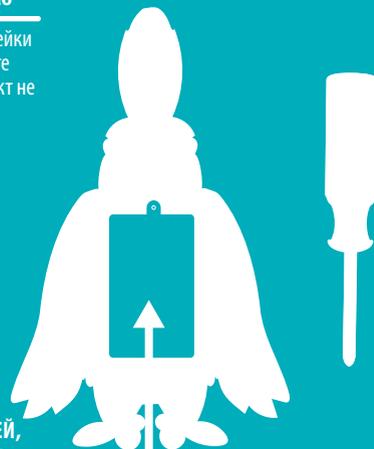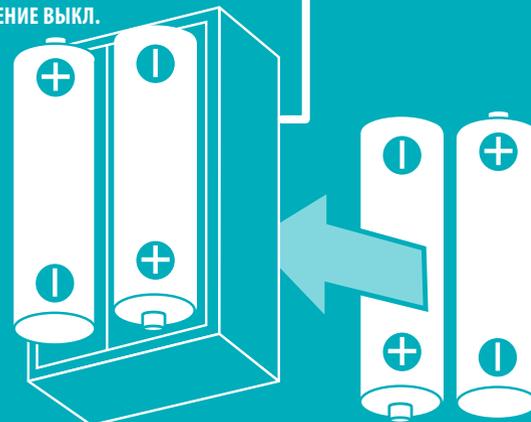

ВАЖНО: ИНФОРМАЦИЯ О БАТАРЕЙКАХ

Сохраните эту информацию для справки в будущем. Замена батареек должна осуществляться взрослыми.



ВНИМАНИЕ:

1. Всегда в точности выполняйте инструкции. Используйте только батарейки указанного типа и следите за правильностью их полярности при установке.
2. Не устанавливайте одновременно старые и новые батарейки либо стандартные углеродно-цинковые батарейки вместе со щелочными.
3. Извлекайте разряженные батарейки или батарейки с истекшим сроком службы.
4. Извлекайте батарейки из устройства, если оно не будет использоваться в течение длительного времени.
5. Не закорачивайте контакты питания.
6. Если данный продукт будет вызывать или принимать электрические помехи, переместите его подальше от другого электрического оборудования. При необходимости, перезагрузите устройство (для этого включите и выключите его кнопкой питания или извлеките и снова установите батарейки).
7. АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕЙКИ: Не используйте их одновременно с какими-либо другими типами батареек. Всегда извлекайте их из изделия перед зарядкой. Зарядка батареек должна осуществляться только под наблюдением взрослых. НЕ ЗАРЯЖАЙТЕ БАТАРЕЙКИ ДРУГОГО ТИПА.



Данное изделие и батарейки необходимо утилизировать отдельно, в местном центре по переработке отходов. Не выбрасывайте их в контейнеры для сбора бытовых отходов.

© 2017 Hasbro. Все права защищены. Изготовитель: Hasbro С.А., Рю Эмиль Боша 31, 2800 Дельмонт, Швейцария. Импортёр: ООО «Хасбро Раша» Адрес: 141407, Россия, Московская область, г. Химки, ул. Панфилова, вл. 21, стр.1. Срок службы: 10 лет. Дата производства указана на упаковке (месяц/год). Гарантийный срок - 1 год. Цвета и содержимое могут варьироваться. Сохраните эту информацию на будущее.

0518E0388121

FURREAL.COM

