


vtech[®]
Baby

Инструкция пользователя



Гоночная машинка
с дистанционным управлением



© 2015 VTech
Напечатано в Китае
91-003063-036 

Сотрудники компании VTech понимают, что потребности и способности детей изменяются по мере их взросления, именно поэтому мы создаем наши игрушки, чтобы обучать и развлекать детей в соответствии с уровнем их развития...

Дошкольный возраст

Интерактивные игрушки развивают воображение и способствуют развитию языковых навыков

Игрушки VTech для малышей

Игрушки, которые будут стимулировать их интерес к различным текстурам, звукам и цветам

Я...

...реагирую на цвета, звуки и текстуры

...понимаю причины и следствия

...познаю тактильные ощущения, учусь протягивать ручки, хватать, садиться, ползать и пытаюсь ходить

Я хочу...

...подготовиться к школе, приступив к изучению алфавита и счета

...чтобы мое обучение было невероятно веселым, легким и увлекательным

...проявить свои творческие способности с помощью рисования и музыки, чтобы все мои интеллектуальные умения и навыки совершенствовались

Обучающие электронные компьютеры

Современные, мотивирующие и вдохновляющие компьютеры для обучения в соответствии с учебной программой

Мне нужны...

...занятия, требующие усилий, чтобы быть на уровне с моим развивающимся интеллектом

...интеллектуальные технологии, подстраивающиеся под мой уровень знаний

...материалы на основе образовательной программы, чтобы закрепить то, что я изучаю в школе

0-36 месяцев

3-6 лет

6-10 лет



Для получения дополнительной информации об этом и других изделиях компании VTech* посетите веб-сайт www.vtechofficial.ru

ВВЕДЕНИЕ

Благодарим вас за покупку обучающей игрушки Гонимая машинка с дистанционным управлением серии Бип-Бип Toot-Toot Drivers производства компании VTech®.

Возьмите в руки пульт дистанционного управления, выполненный в виде рулевого колеса, и выиграйте гонку на гоночной машине с дистанционным управлением серии Бип-Бип Toot-Toot Drivers! Эта мощная гоночная машинка доставит вашему ребенку огромное удовольствие своими веселыми мелодиями, смешными звуками и фразами. С помощью пульта дистанционного управления проводите гоночную машинку через SmartPoint локации, и вы услышите смешные фразы, звуки, короткие мелодии и песенки для исполнения всей компанией.

СВЕТЯЩАЯСЯ
КНОПКА



ИНДИКАТОР ПИТАНИЯ



КНОПКИ
НАПРАВЛЕНИЯ

ВВЕДЕНИЕ

В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВХОДЯТ

- Гоночная машинка с дистанционным управлением
- Пульт дистанционного управления
- Руководство пользователя


ОСТОРОЖНО:

Все упаковочные материалы, такие как ленты, пленки, фиксаторы на упаковке и бирки не являются элементами этой игрушки и должны быть утилизированы в целях обеспечения безопасности вашего ребенка.

О ЧЕМ НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ:

Сохраните данное руководство пользователя, поскольку оно содержит важную информацию.

Откройте фиксаторы на упаковке:

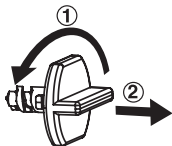


- ① Несколько раз поверните замок упаковки в направлении против часовой стрелки.
- ② Вытащите и извлеките упаковочный замок.

НАЧАЛО РАБОТЫ


УСТАНОВКА БАТАРЕЕК - АВТОМОБИЛЬ

1. Убедитесь в том, что устройство **выключено**.
2. Крышка отсека для батареек расположена на задней стороне гоночной машинки. Чтобы ослабить винт, используйте отвертку.
3. Установите 3 новых батарейки типа «AAA» (AM-4/LR03) в соответствии со схемой, представленной внутри отсека для батареек. (Для максимальной эффективности работы игрушки рекомендуется использовать новые щелочные батарейки).
4. Установите на место крышку отсека для батареек и затяните винт.

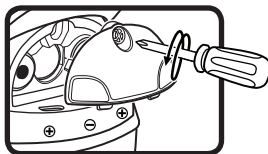

УСТАНОВКА БАТАРЕЕК - ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

1. Крышка отсека для батареек расположена на задней стороне пульта дистанционного управления. Чтобы ослабить винт, используйте отвертку.
2. Установите 2 новых батарейки типа «AAA» (AM-4/LR03) в соответствии со схемой, представленной внутри отсека для батареек. (Для максимальной эффективности работы игрушки рекомендуется использовать новые щелочные батарейки).
3. Установите на место крышку отсека для батареек и затяните винт.

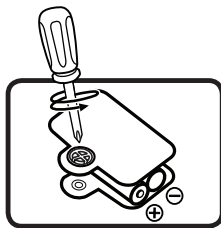

ПРИМЕЧАНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАТАРЕЕК

- Для обеспечения максимально эффективной работы игрушки используйте новые щелочные батарейки.
- Используйте батарейки только рекомендованного типа или аналогичные.
- Не совмещайте батарейки разных типов: щелочные, стандартные (угольно-цинковые) или перезаряжаемые (никель-кадмиевые, никель-металл-гидридные) или новые и уже использованные батарейки.
- Не используйте поврежденные батарейки.
- Устанавливайте батарейки с соблюдением полярности.
- Не замыкайте клеммы батарейки.
- Извлекайте разряженные батарейки из игрушки.
- Вынимайте батарейки, если игрушка не используется в течение длительного времени.
- Не бросайте батарейки в огонь.
- Не пытайтесь зарядить непerezаряжаемые батарейки.
- Перед зарядкой аккумуляторных батареек извлеките их из игрушки (для съемных аккумуляторных батареек).
- Зарядка аккумуляторных батареек должна проводиться только под наблюдением взрослых.

Утилизация батареек и изделия



Символ с изображением перечеркнутого мусорного контейнера на изделиях и батарейках или на их упаковке означает, что изделия и батарейки не должны утилизироваться вместе с бытовыми отходами, поскольку содержат вещества, которые могут нанести ущерб окружающей среде и здоровью людей.



Нанесенная на изделия или батарейки маркировка с символами химических элементов Hg, Cd или Pb свидетельствует о том, что батарейки содержат ртуть (Hg), кадмий (Cd) или свинец (Pb) в объемах, превышающих предельное значение, указанное в Директиве о батареях и аккумуляторах (2006/66/EC).

Сплошная линия означает, что изделие было выведено на рынок после 13 августа 2005 г.

Ваш ответственный подход к утилизации изделия или батарей способствует защите окружающей среды.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

1. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВЫКЛЮЧЕНИЯ/РЕЖИМА РАБОТЫ - НА АВТОМОБИЛЕ

Для **ВКЛЮЧЕНИЯ** устройства переведите **ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВЫКЛЮЧЕНИЯ/РЕЖИМА РАБОТЫ** в положение **РЕЖИМ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ (МОТОР)** или в положение **СТАНДАРТНЫЙ РЕЖИМ (⏻)**. Чтобы **ВЫКЛЮЧИТЬ** игрушку, переведите **ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВЫКЛЮЧЕНИЯ/РЕЖИМА РАБОТЫ** в положение **ВЫКЛ. (OFF) (●)**.



2. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВЫБОРА КАНАЛОВ

Для того чтобы гоночная машинка с дистанционным управлением и пульт дистанционного управления работали во взаимодействии друг с другом, установите **ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВЫБОРА КАНАЛОВ** (📶🔋📶) в одинаковое положение и на гоночной машинке с дистанционным управлением, и на пульте дистанционного управления.

Примечание: Если поблизости друг от друга используются две или три гоночных машинки с дистанционным управлением, настройте каждую машинку на работу на отдельном канале (📶🔋📶).


(в одном месте могут использоваться не более 3-х гоночных машинок с дистанционным управлением).

3. КНОПКИ ДВИЖЕНИЯ ВПЕРЕД/НАЗАД

Для того чтобы гоночная машинка двигалась вперед или назад, в **РЕЖИМЕ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ** нажмите **КНОПКУ ВПЕРЕД** или **КНОПКУ НАЗАД** на пульте дистанционного управления. (Гоночная машинка эффективно принимает сигналы пульта дистанционного управления на расстоянии от 2,5 метров до 5,5 метров. При низком уровне заряда батареек это расстояние может быть меньше).



Для безопасности вашего ребенка используйте машинку с электромотором только в комплектах игровых наборов Бип-Бип Toot-Toot Drivers. Не катайте машинку с электромотором по одежде, телу или волосам, если электромотор машинки включен. Если что-либо из указанного все же попадет в колеса машинки со включенным электромотором, поднимите машинку, чтобы она больше не касалась вашего ребенка, или переведите переключатель в положение Выкл., чтобы выключить электромотор.

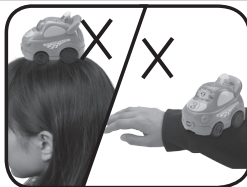

4. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ

Чтобы увеличить срок службы батареи, при отсутствии команд гоночная машинка с дистанционным управлением серии **Бип-Бип Toot-Toot Drivers** производства компании **VTech®** автоматически отключается примерно через 60 секунд в **СТАНДАРТНОМ РЕЖИМЕ** и через 120 секунд в **РЕЖИМЕ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ**. Устройство можно снова включить, нажав на кнопку с подсветкой или подтолкнув машинку. В **РЕЖИМЕ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ** для включения игрушки либо нажмите на светящуюся кнопку, либо выключите устройство и снова включите его. (Активизация гоночной машинки с пульта дистанционного управления невозможна).


Примечание: Гоночная машинка с дистанционным управлением поставляется полностью готовой к использованию. После вскрытия упаковки просто выключите и снова включите машинку и начинайте игру.

Примечание: Для максимальной эффективности работы гоночной машинки с дистанционным управлением серии Бип-Бип Toot-Toot Drivers храните игрушку в помещении и не допускайте попадания на нее прямых солнечных лучей.



ИГРЫ

1. Для **ВКЛЮЧЕНИЯ** гоночной машинки переведите **ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВЫКЛЮЧЕНИЯ/РЕЖИМА РАБОТЫ** в положение **РЕЖИМ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ** или в положение **СТАНДАРТНЫЙ РЕЖИМ**. Вы услышите песенку, фразу или звуки. Светящаяся кнопка будет мигать в такт музыке.
2. Чтобы прослушать издаваемые гоночной машинкой звуки, песенки или фразы, нажмите на кнопку с подсветкой. Светящаяся кнопка будет мигать в такт музыке.
3. Когда гоночная машинка находится в **СТАНДАРТНОМ РЕЖИМЕ**, подтолкните машинку, и вы услышите смешные звуки и веселые мелодии. Во время воспроизведения мелодии продолжайте подталкивать машинку, чтобы помимо мелодии прозвучали новые забавные звуки. Светящаяся кнопка будет мигать в такт музыке.
4. Для **ДИСТАНЦИОННОГО ВКЛЮЧЕНИЯ** проигрывания песенок и мелодий переведите гоночную машинку в **РЕЖИМ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ (МОТОР)**. Для **УПРАВЛЕНИЯ** гоночной машинкой с пульта дистанционного управления установите **ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ КАНАЛОВ** на обоих устройствах на один и тот же номер канала. После того, как оба устройства будут включены на один и тот же канал, нажмите кнопку **ВПЕРЕД** или **НАЗАД** на пульте дистанционного управления и получайте удовольствие от веселых гонок!

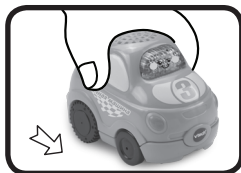

- 
5. Вы можете одновременно управлять несколькими машинками (не более трех), если установите **ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ КАНАЛОВ** всех гоночных машинок с дистанционным управлением на разные каналы. (Все гоночные машинки с дистанционным управлением приобретаются по отдельности).
6. Чтобы ваши дети могли получить от игры еще больше удовольствия, гоночная машинка с дистанционным управлением может взаимодействовать с другими игровыми комплектами из серии **Бип-Бип (Toot-Toot Drivers)** (в нормальном игровом режиме). Просто прокатите гоночную машинку через одну из **SmartPoint™** локаций на игровой площадке, и вы увидите загорающиеся огни и услышите приветствия, забавные звуки, короткие мелодии и песенки, которые можно петь всем вместе.

СЛОВА ПЕСЕНОК ДЛЯ СОВМЕСТНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

ПЕСНЯ 1



Раз, два, три, ты к гонке готов,

Пульт скорее бери.

Не зевай, вперед смотри!

ПЕСНЯ 2

Заезжаем на пит- стоп,

и потом – вперед!

ПЕСНЯ 3

Быстро еду,

Сражаюсь я за победу!

Игрушка воспроизводит 6 МЕЛОДИЙ

УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Поддерживайте устройство в чистоте, протирая его слегка влажной тканью.
2. Избегайте воздействия на игрушку прямых солнечных лучей и храните ее вдали от источников тепла.
3. Вынимайте батарейки из устройства, если вы не планируете использовать его в течение длительного периода времени.
4. Не роняйте игрушку на жесткие поверхности и не допускайте попадания на устройство влаги или воды.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если по какой-либо причине программа/устройство перестало работать или работает неправильно, выполните следующие действия:

1. Выключите устройство.
2. Прервите подачу питания, вынув батарейки из устройства.
3. Оставьте устройство на несколько минут, а затем замените батарейки.
4. Включите устройство. Теперь устройство должно заработать снова.
5. Если игрушка по-прежнему не работает, установите новый комплект батареек.

Если вы не можете устранить проблему самостоятельно, обратитесь на официальный сайт www.vtechofficial.ru, сотрудник по работе с клиентами будет рад оказать вам помощь.

**СВЕТОДИОДНАЯ
ПРОДУКЦИЯ
КЛАСС 1**