



silverlit® Silverlit SAS, 80 rue Barthelemy Danjou, 92100 Boulogne-Billancourt / France.
©2019 Silverlit. All rights reserved.

ENGLISH

- A. Delivery Content** (See picture A)
- Tiny Furrries x 1 - Instruction Manual x 1
- B. Battery replacement** (See picture B-F)
- Turns the Tiny Furrries counter clockwise to remove it from the shell (See picture B) and then pull out the tab before activate Tiny Furrries. (See picture C)
- Open the battery compartment: loosen the screw by turning counter clockwise with a Philips screwdriver. (See picture D)
- Insert 3 x AG13/LR44 batteries in the battery compartment with correct polarity. (See picture E)
- Close the battery compartment: tighten the screw by turning clockwise with a Philips screwdriver.
- Make sure the arrow mark is pointing to the upper right corner. Install the Tiny Furrries back to it's cover and turns clockwise to lock it in place. (See picture F)
- C. Parts Identification** (See picture G)
1. Microphone
2. Mouth Button
3. Speaker
4. Touch Sensor
- D. How to play with ME?** (See picture H - O)
- Turn ON : Press my Mouth Button for 2 seconds (See picture H)
Solo Mode:
i) Touch me and pet my back : I will talk, say love words, purr, make pleasure sounds ...and more (See picture I)

- ii) Shake me : I will giggle. Shake me longer: I will laugh (See picture J)
iii) Blow air onto my face : I will fall asleep and snore (See picture K)
iii) Tap my face: I will whistle and sing (See picture L)
Talkback Mode
i) Press my Mouth Button twice in 1 second to record a message.
ii) After recording, press the button once. I will repeat the message (See picture M)
Choir Mode:
- Searching for companions :
i) Place my furrries friends approximately 40cm around me. Make sure the environment is quiet and we are facing each other. (See picture N)
ii) Press my Mouth Button thrice within 1 second. Pairing is completed after the connecting rhythm.
iii) When we are connected, we will start to chat immediately and then sing a song. (See picture O)
iii) Enjoy the same interactions with me as in solo mode. Together with my friends, I will chat, sing, laugh...and more!
Tips: If you cannot connect any of the Tiny Furrries, press me thrice again. Please make sure the environment is quiet without disturbing sound and we are facing each other.
Standby mode: If you lay me idle for 15 seconds, I will make a short sound to catch your attention.
Auto sleep: I will go to sleep if you lay me idle for 3 minutes
Turn OFF: Press my Mouth Button 2 seconds
NOTE: The sound that Tiny Furrries makes is not a real language

FRANÇAIS

- A. Contenu** (voir image A)
- Tiny Furrries x 1 - Mode d'emploi x 1
- B. Changement des piles - message aux parents** (voir image B-F)
- Tournez le Tiny Furrries dans le sens antihoraire pour le retirer de la coque (Image B), puis tirez la languette avant d'activer le Tiny Furrries. (voir image C)
- Ouvrez le compartiment des piles : Desserrez la vis en la tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre avec un tournevis cruciforme. (voir image D)
- Insérez 3 piles AG13/LR44 dans le compartiment des piles en respectant la polarité. (voir image E)
- Refermez le compartiment des piles : Serrez la vis en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre avec un tournevis cruciforme.
- Vérifiez que la marque fléchée est dirigée vers le coin supérieur droit. Réinstallez le Tiny Furrries dans sa coque et tournez-le dans le sens horaire pour le verrouiller. (voir image F)
- C. Éléments d'identification** (voir image G)
1. Microphone
2. Bouton Bouche
3. Haut-parleur
4. Capteur tactile
- D. Comment jouer avec moi ?** (voir image H - O)
- Allumer : Appuie sur le bouton Bouche pendant 2 s. (voir image H)
Mode solo :
i) Touche et caresse mon dos : je vais te parler, te glisser des petits mots doux, ronronner... Et plus encore ! (voir image I)
ii) Secoue-moi : je rigole. Secoue-moi plus longtemps : j'éclate de rire (voir image J)

- iii) Souffle de l'air sur mon visage : je m'endors et je ronfle (voir image K)
iii) Tapote mon visage : je siffle et je chante (voir image L)
Mode Talkback
i) Appuie deux fois sur le bouton Bouche en 1 seconde pour enregistrer un message.
ii) Après l'enregistrement, appuie une fois sur le bouton. Je répète le message. (voir image M)
Mode chorale :
- Rechercher des compagnons :
i) Place mes amis en peluche à 40 cm environ autour de moi. Vérifie que l'environnement soit calme et que nous soyons bien en face les uns des autres. (voir image N)
ii) Appuie trois fois sur mon nez en 1 seconde. Le couplage est terminé quand tu entends la mélodie de connexion.
iii) Une fois connectés, nous commençons immédiatement à discuter, puis nous chantons. (voir image O)
iii) Profite des mêmes interactions qu'en mode solo. Avec mes amis, je discute, chante, ris... et plus encore !
Conseils : si tu n'arrives pas à connecter les Tiny Furrries, appuie à nouveau trois fois sur moi. Vérifie que l'environnement soit calme, sans bruit et que nous soyons bien en face les uns des autres.
Mode veille : si tu me laisses 15 secondes sans action, je produis un son court pour attirer ton attention.
Mise en veille auto: je me mets en veille si tu me laisses sans action pendant 3 minutes.
Éteindre : appuie sur le bouton Bouche pendant 2 secondes.
REMARQUE : les sons émis par les Tiny Furrries ne constituent pas un vrai langage.

ESPAÑOL


- A. Contenido incluido** (Ver foto A)
- Tiny Furrries x 1 - Manual de instrucciones x 1
- B. Cambiar las pilas** (Ver foto B-F)
- Gira el Tiny Furrries en sentido antihorario para quitarlo de la carcasa (Ver foto B) y después tira de la lengüeta para activar el Tiny Furrries. (Ver foto C)
- Abrir el compartimento de las pilas: afloja el tornillo girándolo en sentido antihorario con un destornillador Phillips. (Ver foto D)
- Introduce 3 pilas AG13/LR44 en el compartimento de las pilas con la polaridad correcta. (Ver foto E)
- Cierra el compartimento de las pilas: aprieta el tornillo girándolo en sentido horario con un destornillador Phillips.
- Asegúrate de que la marca de la flecha esté indicando hacia la esquina superior derecha. Vuelve a instalar el Tiny Furrries en la cubierta y giralo en sentido horario para bloquearlo. (Ver foto F)
- C. Identificación de las partes** (Ver foto G)
1. Micrófono
2. Botón de la boca
3. Altavoz
4. Sensor táctil
- D. ¿Cómo puedes jugar CONMIGO?** (Ver foto H-O)
- Encender: pulsa el botón de mi boca durante 2 segundos (Ver foto H)
Modo individual:
i) Si me tocas y me acaricias la espalda: hablaré, diré palabras cariñosas, ronronearé, haré sonidos agradables... y más cosas (Ver foto I)
ii) Si me agitas: emitiré unas risitas. Si me agitas más rato: Me reiré (Ver foto J)

- iii) Si me soplas en la cara: me quedará dormido y empezará a roncar (Ver foto K)
iii) Si me das golpecitos en la cara: silbaré y cantaré (Ver foto L)
Modo de hablar
i) Pulsa dos veces el botón de mi boca en un 1 segundo para grabar un mensaje.
ii) Después de grabarlo, pulsa el botón una vez. Repetiré el mensaje (Ver foto M)
Modo de coro:
- Buscar compañeros:
i) Coloca a mis amigos Furrries cerca de mí, a una distancia de 40 cm aproximadamente. Asegúrate de que el entorno sea silencioso y de que nos estemos mirando uno al otro. (Ver foto N)
ii) Presiona mi nariz tres veces en el transcurso de 1 segundo. El emparejamiento se completa después de la secuencia de conexión.
iii) Una vez conectados, empezaremos a charlar enseguida y después cantaremos una canción. (Ver foto O)
iii) Disfruta conmigo de las mismas interacciones que en el modo individual. Junto con mis amigos, charlo, canto, me río... y mucho más!
Consejos: Si no puedes conectar ninguno de los Tiny Furrries, vuelve a presionarme tres veces. Asegúrate de que el entorno sea silencioso, sin sonidos molestos, y de que nos estemos mirando uno al otro.
Modo en espera: Si me dejas inactivo durante 15 segundos, emitiré un breve sonido para captar tu atención.
Reposo automático: Me dormiré si me dejas inactivo durante 3 minutos
Apagar: Pulsa el botón de mi boca durante 2 segundos
NOTA: El sonido que hacen los Tiny Furrries no es un lenguaje real.

RUSSIAN

- A. Комплект поставки** (см. Рис. А)
- Tiny Furrries x 1 - РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ x 1
- B. Замена батареек** (см. Рис. B-F)
- Поверните Маленького пушистика против часовой стрелки, чтобы извлечь его из оболочки (см. Рис. B), а затем вытяните язычок, прежде чем активировать Маленького пушистика. (см. Рис. C)
- Откройте крышку батарейного отсека: открутите винт, вращая его против часовой стрелки с помощью крестообразной отвертки. (см. Рис. D)
- Установите 3 батарейки типа AG13/LR44 в батарейный отсек, соблюдая полярность. (см. Рис. E)
- Закройте крышку батарейного отсека: затяните винт, вращая его по часовой стрелке с помощью крестообразной отвертки.
- Убедись, что стрелка указывает в верхний правый угол. Установите Маленького пушистика обратно и поверните по часовой стрелке, чтобы зафиксировать его. (см. Рис. F)
- C. Обозначение деталей** (см. Рис. G)
1. Микрофон
2. Кнопка-рот
3. Динамик
4. Датчик касания
- D. Как со мной играть?** (см. Рис. H-O)
- Включение: нажми кнопку-рот и удерживай ее в течение 2 секунд. (см. Рис. H)
Соло-режим:
i) Прикоснись ко мне и погладь по спинке. Я буду говорить, признаваться в любви, мурлыкать, издавать довольные звуки... и многое другое (см. Рис. I)

- ii) Потряси меня: я буду хихикать. Потряси меня дольше: я буду смеяться (см. Рис. J)
iii) Подуй мне в лицо: я засну и буду храпеть (см. Рис. K)
iii) Коснись моего лица: я буду свистеть и петь (см. Рис. L)
Режим разговора
i) Нажми кнопку-рот дважды в течение 1 секунды, чтобы записать сообщение.
ii) После записи нажми кнопку еще раз. Я повторю сообщение(см. Рис. M)
Режим хора
- Поиск компаньона.
i) Помести пушистых друзей на расстоянии примерно 40 см от меня. Убедись, что вокруг тихо, и друзья смотрят друг на друга (см. Рис. N)
ii) Нажми на мой нос трижды в течение 1 секунды. Сопряжение будет завершено после того, как прозвучит мелодия соединения.
iii) Когда мы будем соединены, мы сразу начнем переговариваться, а затем будем петь песню (см. Рис. O)
iii) Наслаждайся теми же взаимодействиями со мной, что и в одиночном режиме. Вместе с моими друзьями я буду разговаривать, петь, смеяться и многое другое!
Советы. Если не удается выполнить сопряжение ни с одним Маленьким пушистиком, нажми на меня еще три раза. Убедись, что вокруг тихо, нет посторонних шумов и друзья смотрят друг на друга.
Режим ожидания. Если оставить меня без дела на 15 секунд, я издам короткий звук, чтобы привлечь внимание.
Автоматический переход в спящий режим. Если оставить меня без дела на 3 минуты, я засну.
Выключение. Нажми кнопку-рот и удерживай ее в течение 2 секунд.
ПРИМЕЧАНИЕ. Tiny Furrries воспроизводит собственные звуки, которые не являются реальным языком

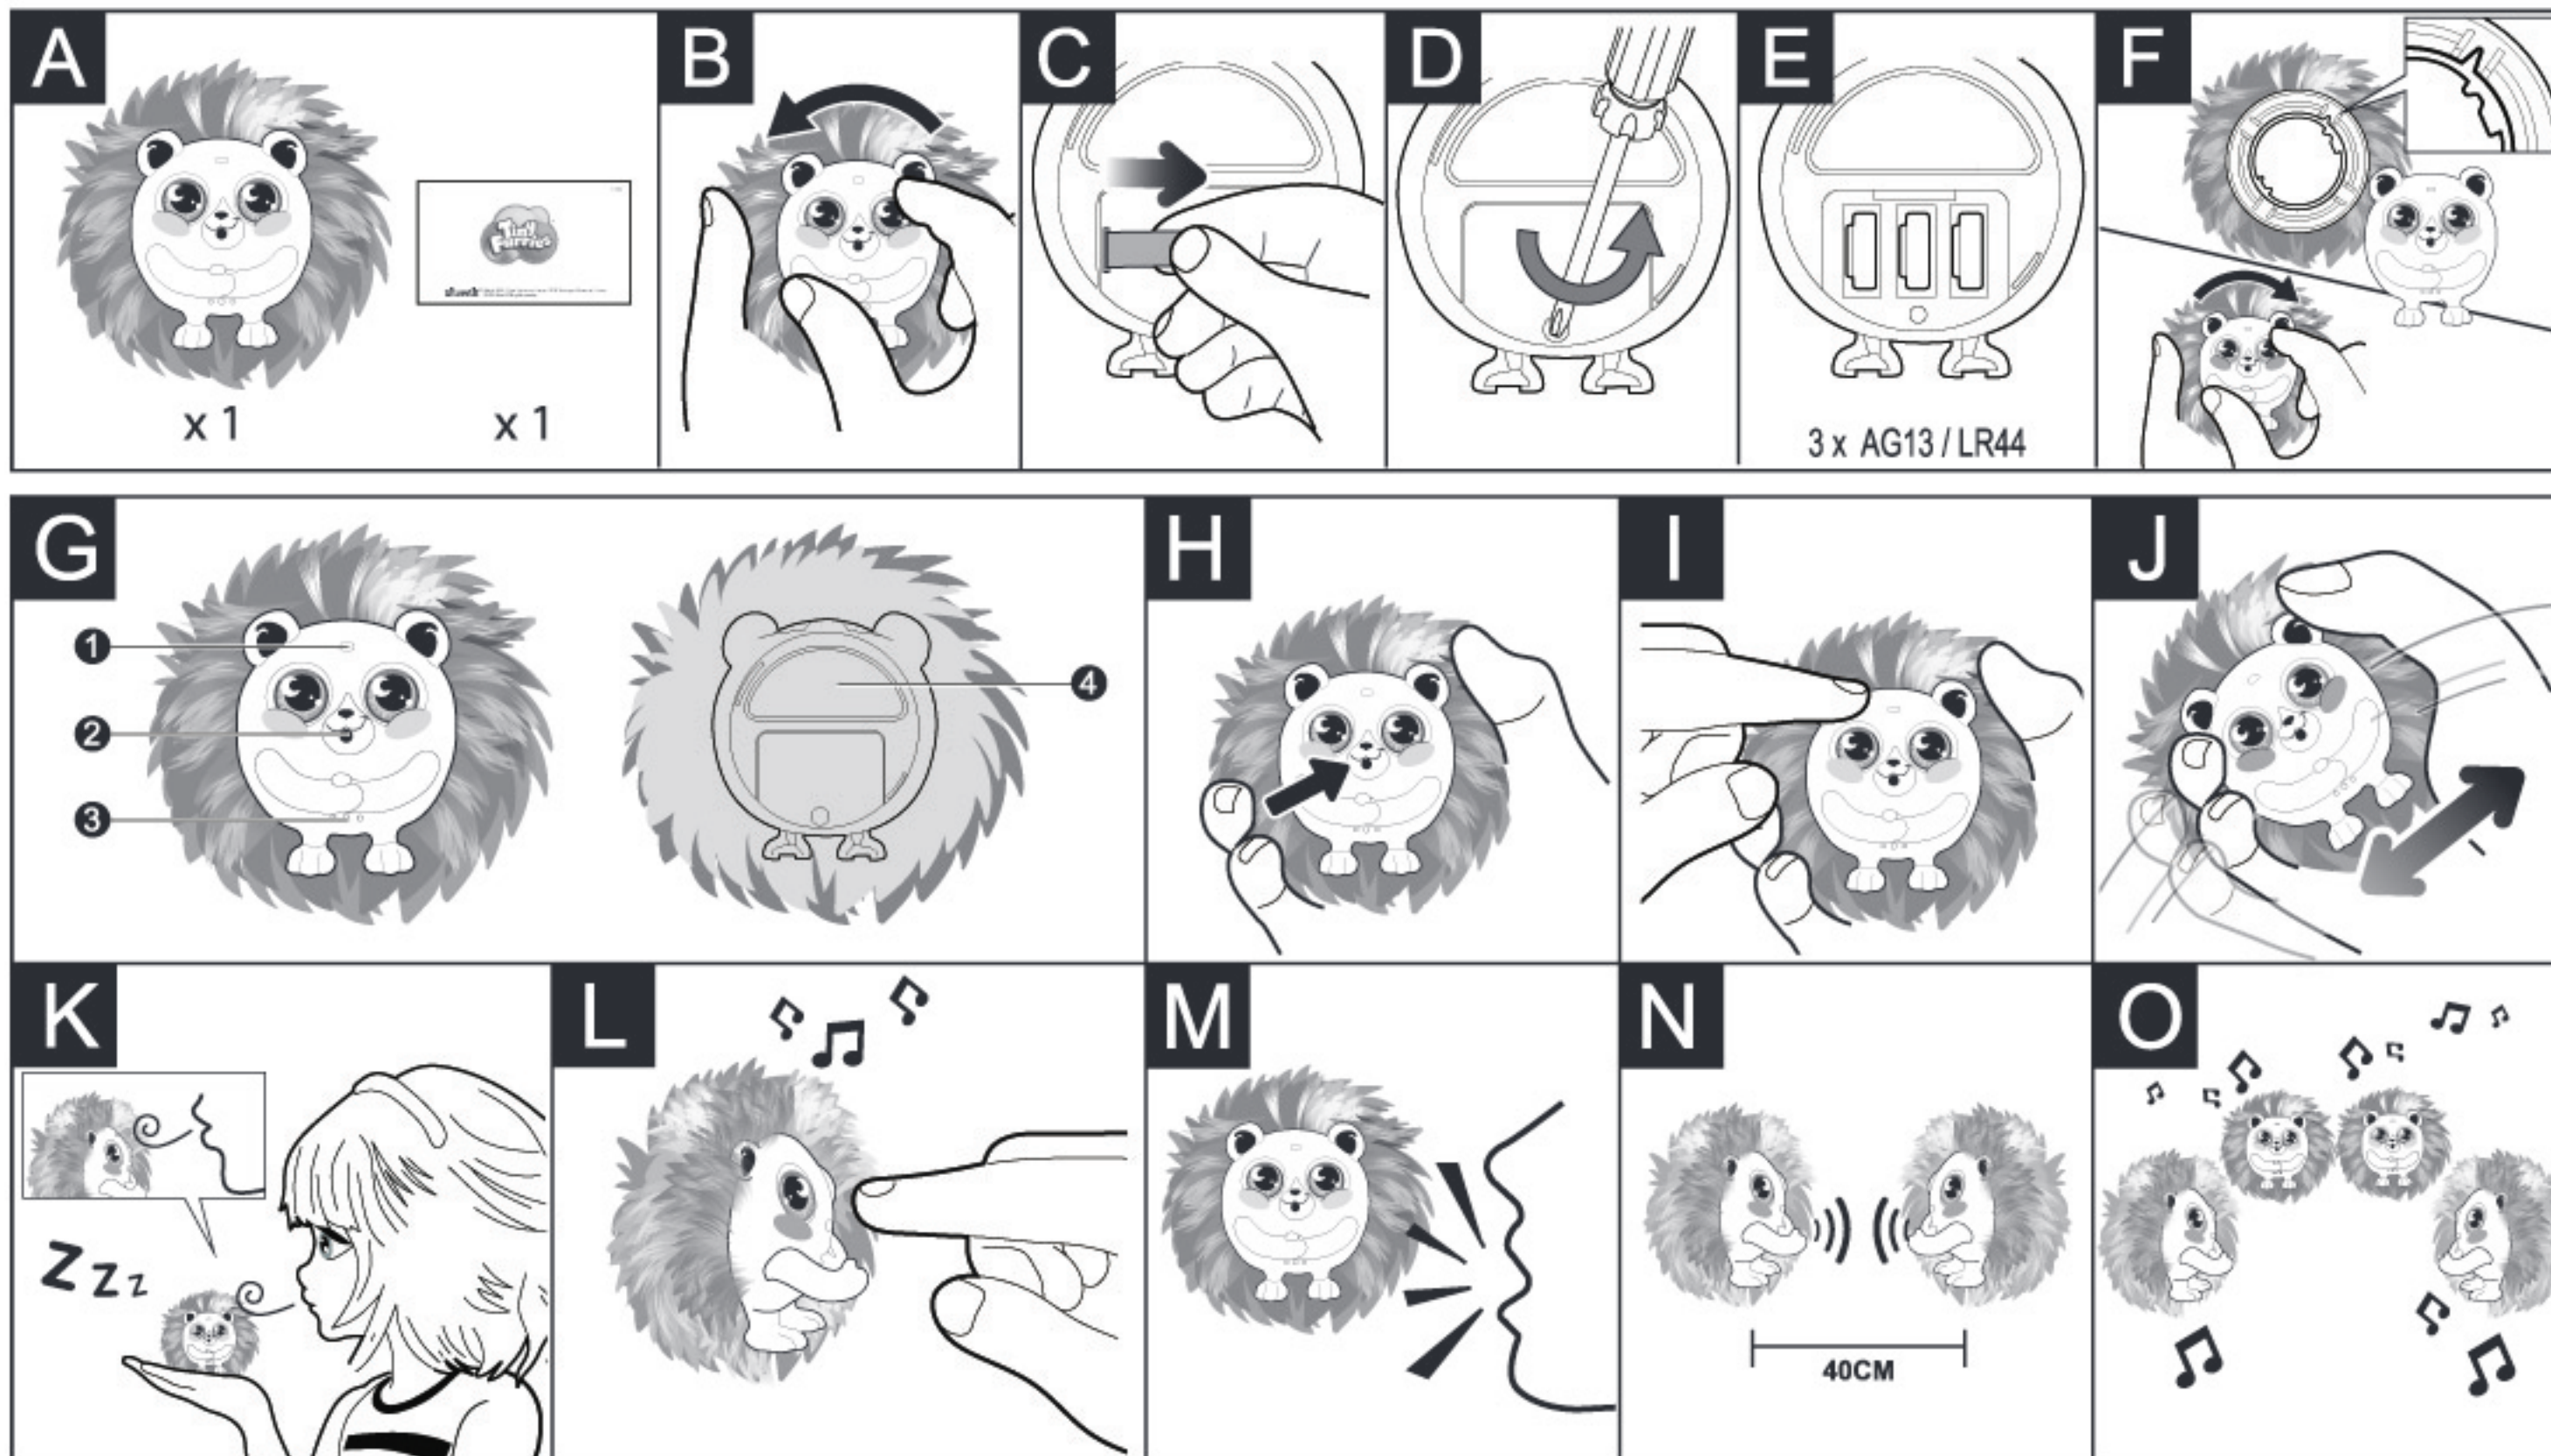

DEUTSCH

- A. Lieferumfang** (Siehe Abb. A)
- Tiny Furrries x 1 - Bedienungsanleitung x 1
- B. Batterien auswechseln**
Tiny Furrries gegen den Uhrzeigersinn drehen, um es aus seinem Gehäuse zu entfernen (siehe Abbildung B) und dann die Lasche herausziehen, bevor das Tiny Furrries aktiviert wird. (siehe Abbildung C)
- Öffnen Sie das Batteriefach: Lösen Sie die Schraube durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn mit einem Philips Schraubenzieher. (Siehe Abb. D)
- Legen Sie 3 x AG13/LR44 Batterien mit der richtigen Polarität in das Batteriefach ein. (Siehe Abb. E)
- Schließen Sie das Batteriefach: Ziehen Sie die Schraube mit einem Philips Schraubenzieher im Uhrzeigersinn fest.
- Achte darauf, dass die Pfeilmarkierung nach oben rechts zeigt. Install the Tiny Furrries zurück in sein Gehäuse setzen und im Uhrzeigersinn drehen, um es zu fixieren. (Siehe Abb. F)
- C. Gerätebeschreibung** (Siehe Abb. G)
1. Mikrofon
2. Mund-Taste
3. Lautsprecher
4. Berührungssensor
- D. Wie kannst du mit MIR spielen?** (Siehe Abb. G-O)
- Einschalten: Halte für 2 Sekunden meine Mund-Taste gedrückt. (Siehe Abb. H)
Solo-Modus:
i) Berühre mich und tätschle meinen Rücken: Ich spreche, sage Kosewörter, schnurre, gebe Laute von mir... und mehr (Siehe Abb. I).
ii) Schüttle mich: Ich kichere. Schüttle mich etwas länger: Ich lache (Siehe Abb. J).

- iii) Puste mir ins Gesicht: Ich schlafe ein und schnarche (Siehe Abb. K).
iii) Tippe auf mein Gesicht: Ich pfeife und singe (Siehe Abb. L).
Aufnahme- und Sprech-Modus
i) Drücke meine Mund-Taste innerhalb von 1 Sekunden zweimal, um eine Nachricht aufzunehmen.
ii) Drücke die Taste nach dem Aufnehmen einmal kurz. Ich wiederhole die Nachricht. (Siehe Abb. M)
Chor-Modus:
- Suche nach Freunden:
i) Stelle meine pelzigen Freunde in einem Umkreis von etwa 40 cm um mich herum auf. Achte darauf, uns in einer ruhigen Umgebung aufzustellen und so, dass wir einander ansehen (siehe Abbildung N).
ii) Drücke meine Nase dreimal innerhalb von 1 Sekunde. Nach dem Verbindungsrhythmus sind wir miteinander verbunden.
iii) Wenn wir verbunden sind, fangen wir sofort an, miteinander zu schwatzen und singen dann ein Lied (siehe Abbildung O).
iii) Du kannst die gleichen Aktivitäten wie im Solo-Modus mit mir erleben. Zusammen mit meinen Freunden spreche, singe, lache und mache ich noch mehr!
Tips: Wenn du keine der Tiny Furrries verbinden kannst, drücke mich erneut dreimal. Bitte achte darauf, dass die Umgebung ruhig ist, ohne störende Geräusche, und dass wir einander ansehen.
Stand-by-Modus: Wenn du 15 Sekunden lang nichts mit mir machst, erzeuge ich ein kurzes Geräusch, um dich auf mich aufmerksam zu machen.
Automatischer Schlaf-Modus: Wenn du mich 3 Minuten lang nicht beachtest, schlafe ich ein.
Ausschalten: Halte meine Mund-Taste 2 Sekunden lang gedrückt.
HINWEIS: Tiny Furrries sprechen in Ihrer eigenen Fantasie-Sprache, aber manchmal kann man etwas verstehen, hörst Du es?

NEDERLANDS

- A. Inhoud van de verpakking** (Zie afbeelding A)
- Tiny Furrries x 1 - Handleiding x 1
- B. De batterijen vervangen** (Zie afbeelding B - F)
- Draai de Tiny Furrries tegen de klok in om hem van het omhulsel los te maken (Zie afbeelding B) en trek het lipje vervolgens uit voordat Tiny Furrries wordt geactiveerd. (Zie afbeelding C)
- Open het batterijvak, maak de schroef los door hem linksom te draaien met een Philips-schroevendraaier. (Zie afbeelding D)
- Plaats 3 batterijen AG13/LR44 volgens de juiste polariteit in het batterijcompartiment (Zie afbeelding E)
- Sluit het batterijvak: span de schroef aan door hem rechtsom te draaien met een Philips-schroevendraaier.
- Zorg dat de pijl naar de rechter bovenhoek is gericht. Breng Tiny Furrries opnieuw op zijn omhulsel aan en draai hem met de klok mee vast. (Zie afbeelding F)
- C. Beschrijving apparaat** (Zie afbeelding G)
1. Microfoon
2. Mond-knop
3. Luidspreker
4. Contactsensor
- D. Hoe speel je met me?** (Zie afbeelding H - O)
Inschakelen: Druk 2 seconden op mijn Mond-knop. (Zie afbeelding H)
Solomodus:
i) Raak me aan en geef me een aai over mijn rug: Ik zal praten, lieve woorden zeggen, spinnen, leuke geluiden maken en zoveel meer (Zie afbeelding I)
ii) Schud me: Ik zal giechelen. Schud me langer: Ik zal lachen (Zie afbeelding J)

- iii) Blaas lucht op mijn gezicht: Ik zal in slaap vallen en snurken (Zie afbeelding K)
iii) Tik op mijn gezicht: Ik zal fluiten en zingen (Zie afbeelding L)
Terugpraten-modus
i) Druk twee keer binnen 1 seconde op mijn Mond-knop om een bericht op te nemen.
ii) Na het opnemen, druk eenmaal op de knop. Ik zal het bericht herhalen (Zie afbeelding M)
Koormodus:
- Naar vriendjes zoeken:
i) Plaats mijn zachte vriendjes op circa 40cm rondom mij. Zorg dat het stil is en dat we naar elkaar zijn gericht. (Zie afbeelding N)
ii) Druk drie keer binnen 1 seconde op mijn neus. De koppeling is tot stand gebracht wanneer het verbindingsdeuntje wordt gehoord.
iii) Wanneer we zijn verbonden, starten we onmiddellijk met praten en zingen we vervolgens een liedje. (Zie afbeelding O)
iii) Geniet van dezelfde interacties met mij zoals in de solomodus. Ik zal samen met mijn vriendjes praten, zingen, lachen en zoveel meer!
Tips: Als je geen verbinding met een Tiny Furrries kunt maken, druk opnieuw drie keer op mij. Zorg dat het stil is, zonder storende geluiden, en dat we naar elkaar zijn gericht.
In stand-by: Als je me 15 seconden niet gebruikt, zal ik een kort geluid maken om je aandacht te trekken.
Automatisch inslapen: Ik val in slaap als je me 3 minuten niet gebruikt.
Uitschakelen: Druk 2 seconden op mijn Mond-knop.
OPMERKING: Het geluid dat Tiny Furrries maken is geen echte taal.

ITALIAN

- A. Contenuto della confezione** (Figura A)
- Tiny Furrries x 1 - Manuale di istruzioni x 1
- B. Sostituzione delle batterie** (Figura B-F)
- Ruota Tiny Furrries in senso antiorario per aprirlo (Figura B), quindi estrai la linguetta per attivarlo. (Figura C)
- Apri il vano batterie: svita la vite ruotandola in senso antiorario con un cacciavite a croce. (Figura D)
- Inserire 3 batterie AG13/LR44 nel vano batterie rispettando la corretta polarità. (Figura E)
- Chiudi il vano batterie: avvita la vite ruotandola in senso orario con un cacciavite a croce.
- Assicurati che il simbolo della freccia sia rivolto verso l'angolo superiore destro. Richiudi Tiny Furrries e ruotalo in senso orario per bloccarlo. (Figura F)
- C. Identificazione delle parti** (Figura G)
1. Microfono
2. Pulsante Bocca
3. Altoparlante
4. Sensore tattile
- D. Come giocare con ME?** (Figura H-O)
- Accensione: tieni premuto il pulsante Bocca per 2 secondi. (Figura H)
Modalità Solo:
i) Accarezzami e toccami la schiena: parlerò, dirò parole dolci, farò le fusa, ... e molto altro! (Figura I)
ii) Scuotimi: ridacchierò. Scuotimi a lungo: riderò. (Figura J)
iii) Soffiami: mi addormenterò e russerò. (Figura K)
iii) Toccami la faccia: fischierò e canterò. (Figura L)

Modalità Vocale

- i) Premi il pulsante Bocca due volte in rapida successione per registrare un messaggio.
ii) Dopo la registrazione, premi una volta il pulsante; ripeterò il messaggio. (Figura M)
Modalità Coro:
- Ricerca dei compagni:
i) Posiziona i miei compagni a circa 40 cm intorno a me. Assicurati che l'ambiente sia silenzioso e che i miei compagni siano rivolti verso di me. (Figura N)
ii) Premi il mio naso tre volte in rapida successione. Al termine dell'abbinamento emerterà una melodia.
iii) Quando siamo collegati, io e i miei compagni inizieremo a chiacchierare, quindi canteremo una canzone. (Figura O)
iii) Potrai interagire con me come nella modalità Solo. Insieme ai miei amici, parlerò, canterò, riderò... e molto altro!"
Suggerimenti Se non riesco a collegarmi con nessuno dei Tiny Furrries, premi di nuovo il mio naso tre volte. Assicurati che l'ambiente sia silenzioso e che i miei compagni siano rivolti verso di me.
Modalità di standby: se mi lasci inattivo per 15 secondi emerterà un breve suono per attirare la tua attenzione.
Spegnimento automatico: mi spegnerò automaticamente se mi lasci inattivo per 3 minuti.
Spegnimento manuale: tieni premuto il pulsante Bocca per 2 secondi.
NOTA: Tiny Furrries non parla, si esprime con i versi della sua lingua

PORTUGUÊS

- A. Acessórios incluídos:** (ver imagem A)
- Tiny Furrries x 1 - Manual de instruções x 1
- B. Troca das pilhas** (ver imagem B-F)
- Gira o Tiny Furrries para a esquerda para remover da carapaça (ver imagem B) e puxa a aba antes de ativar o Tiny Furrries. (ver imagem C)
- Abra o compartimento das pilhas: desaperte o parafuso ao girar para a esquerda com uma chave de fendas Philips. (ver imagem D)
- Insira 3 pilhas AG13/LR44 no compartimento das pilhas com a polaridade correta. (ver imagem E)
- Feche o compartimento das pilhas: aperte o parafuso ao girar para a direita com uma chave de fendas Philips.
- Certifica-te que a seta está virada para o canto superior direito. Instala de novo o Tiny Furrries na tampa e gira para a direita para bloquear. (ver imagem F)
- C. Identificação das peças** (ver imagem G)
1. Microfone
2. Botão da boca
3. Altifalante
4. Sensor tátil
- D. Como brincar comigo?** (ver imagem H-O)
- Ligar: Prime o botão na minha boca durante 2 segundos (ver imagem H)
Modo solo:
i) Toca e faz-me festas nas costas: Falo, digo palavras carinhosas, ronroño, faço sons de prazer... e mais (ver imagem I)
ii) Agita-me: Dou gargalhadas. Agita-me mais tempo: Vou rir (ver imagem J)
iii) Sopra no meu focinho: Adormeço e ressona (ver imagem K)

- iii) Toca no meu focinho: Assobio e canto (ver imagem L)
Modo resposta
i) Prime no botão na minha Boca duas vezes durante 1 segundo para gravar uma mensagem.
ii) Depois de gravar, prime o botão 1 vez e irei repetir a mensagem. (ver imagem M)
Modo Coro:
- Procurar companheiros:
i) Coloca os meus amigos peludos a cerca de 40 cm de distância de mim. Certifica-te que o ambiente é calmo e que estamos virados uns para os outros. (ver imagem N)
ii) Prime três vezes no meu nariz dentro de 1 segundo. Emparelhar está concluído depois do ritmo de ligação.
iii) Quando estamos ligados, iremos começar a conversar de imediato e iremos cantar uma canção. (ver imagem O)
iii) Desfruta das mesmas interações comigo como no modo solo. Junto com os meus amigos, converso, canto, sorrio... e mais!
Dicas: Se não conseguir ligar nenhum dos Tiny Furrries, prime novamente três vezes. Certifica-te de que o ambiente é calmo, sem sons que perturbem e que estamos virados uns para os outros.
Modo standby: Se me mantiveres inativo durante 15 segundos, faço um breve som para captar a tua atenção.
Hibernar auto: Adormeço se me mantiveres inativo durante 3 minutos
Desligar: Prime no botão da minha boca durante 2 segundos
NOTA: O som que o Tiny Furrries faz não é um idioma real

