


БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ БАТАРЕЙ


- Не устанавливайте одновременно старые и новые батареи.
- Не устанавливайте одновременно батареи разного типа или производителя. Не используйте вместе батарейки и заряжаемые аккумуляторы.
- Устанавливайте батареи правильно, строго соблюдая полярность. Не допускайте короткого замыкания на клеммах питания.
- Извлекайте батареи, если модель не используется. Утилизируйте батареи в соответствии с местным законодательством.
- Не бросайте в огонь — они могут взорваться.
- Используйте только те батареи, зарядное устройство и адаптер (если необходимо), которые рекомендует производитель модели.
- Дети могут использовать и заменять батареи или заряжать аккумулятор только под присмотром взрослых.
- Никогда не пытайтесь заряжать не заряжаемые батарейки.

УСТАНОВКА БАТАРЕЙ В Р/У МОДЕЛЬ STUNT


1. Откройте крышку батарейного отсека модели.

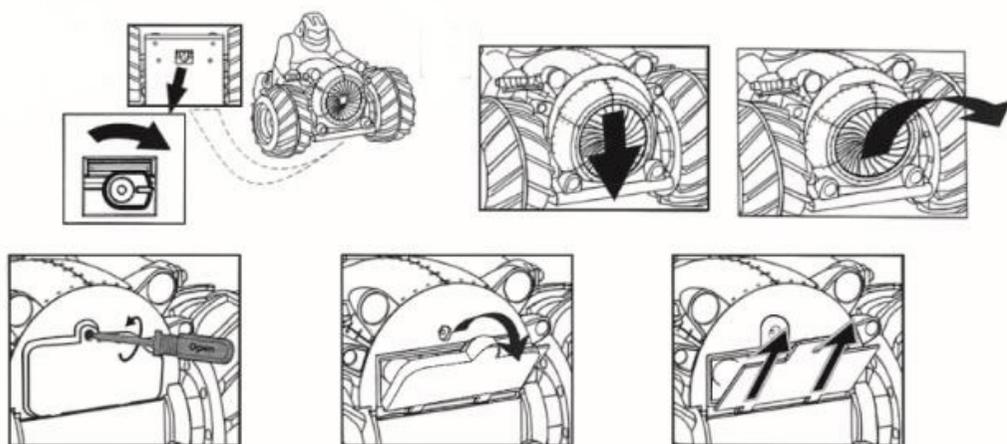

2. Вытащите блок для батареек.
3. Соблюдая полярность установить 6 батареек AA 1,5 В.
4. Установите блок с батарейками назад в модель.

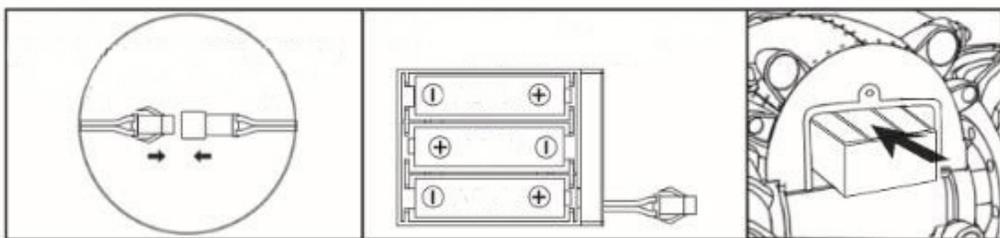


5. Закройте крышку батарейного отсека и не забудьте вкрутить фиксирующий винт.

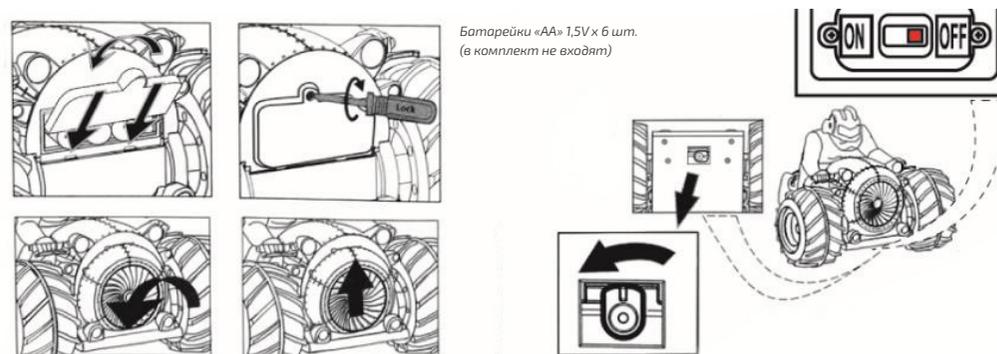

УСТАНОВКА БАТАРЕЙ В ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Откройте крышку батарейного отсека пульта управления. Соблюдая полярность, установите в отсек две батарейки «AA» 1,5 В. Закройте крышку и не забудьте вкрутить фиксирующий винт.

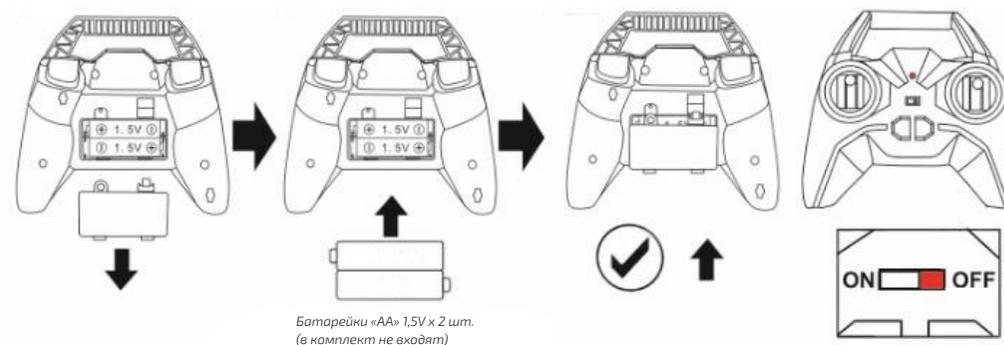

Когда индикатор пульта дистанционного управления не горит, это означает, что батареи разряжены, необходимо заменить батарейки.