

**vtech**<sup>®</sup>  
Baby

Руководство  
пользователя

## Самолет "Тяни и Взлетиай"



Сотрудники компании VTech понимают, что потребности и способности детей изменяются по мере их взросления, именно поэтому мы создаем наши игрушки, чтобы обучать и развлекать детей в соответствии с уровнем их развития...

**Обучающие  
электронные  
компьютеры  
Современные,  
мотивирующие и  
вдохновляющие**

**компьютеры для обучения в  
соответствии с учебной  
программой**

## **Дошкольный возраст**

**Интерактивные игрушки  
развивают воображение  
и способствуют развитию  
языковых навыков**

## **Игрушки VTech для малышей**

**Игрушки, которые будут  
стимулировать их  
интерес к различным  
текстурам, звукам и  
цветам**

### **Мне нужны...**

...занятия, требующие усилий, чтобы быть на уровне с моим развивающимся интеллектом

...интеллектуальные технологии, подстраивающиеся под мой уровень знаний

...материалы на основе образовательной программы, чтобы закрепить то, что я изучаю в школе

### **Я...**

...реагирую на цвета, звуки и текстуры

...понимаю причины и следствия

...познаю тактильные ощущения, учусь протягивать ручки, хватать, садиться, ползать и пытаюсь ходить

### **Я хочу...**

...подготовиться к школе, приступив к изучению алфавита и счета

...чтобы мое обучение было невероятно веселым, легким и увлекательным

... проявить свои творческие способности с помощью рисования и музыки, чтобы все мои интеллектуальные умения и навыки совершенствовались

**6-10 лет**

**0-36 месяцев**

**3-6 лет**



# ВВЕДЕНИЕ

Благодарим вас за покупку Самолета “Тяни и Взлетай” от VTech.


Нажмите дружески моргающую кнопку в виде лица самолета, чтобы услышать фразы и увидеть подсветку. 3 цветные кнопки познакомят с цифрами, предметами, погодой и зададут простые вопросы.

Понятине за шнурок самолета, чтобы активировать веселые мелодии, и заставить подпрыгивать разноцветные бусины. Представьте, что вы в полете!

КНОПКА С  
ПОДСВЕТКОЙ

ВКЛ/ВЫКЛ/  
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ  
УПРАВЛЕНИЯ  
ГРОМКОСТИ

3 ЦВЕТНЫЕ  
КНОПКИ

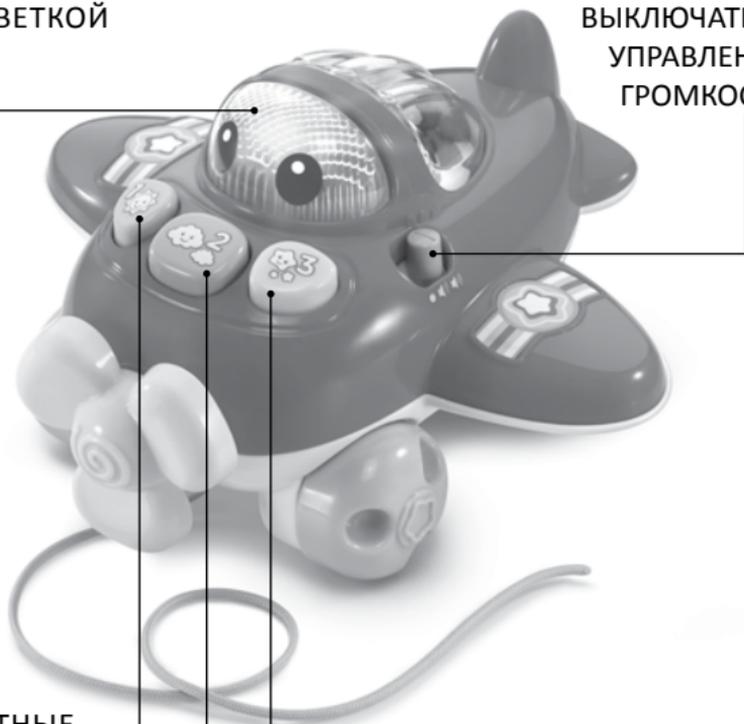


# ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ

- Один самолет “Тяни и Взлетай” от VTech®!
- Одно руководство пользователя

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Все упаковочные материалы, такие как лента, пластиковые вставки, упаковочные крепления и бирки, не являются частью этой игрушки и должны быть выброшены для обеспечения безопасности вашего ребенка.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Пожалуйста, сохраните руководство пользователя, поскольку оно содержит важную информацию.

Разблокируйте упаковочный замок:

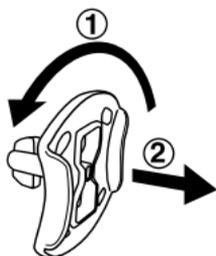


- ① Поверните упаковочный замок против часовой стрелки несколько раз.
- ② Потяните и удалите упаковочный замок.

## НАЧАЛО РАБОТЫ

### УСТАНОВКА БАТАРЕЙКИ

1. Убедитесь, что устройство **ВЫКЛЮЧЕНО**.
2. Найдите крышку батарейного отсека на нижней части игрушки. Чтобы ослабить винт, используйте монетку или отвертку.
3. Установите 1 новую батарейку типа AA' (AM-3/LR6) в соответствии со схемой, расположенной внутри батарейного отсека. (Для максимальной производительности игрушки рекомендуется использовать новые щелочные батарейки).
4. Установите на место крышку батарейного отсека и затяните винт.

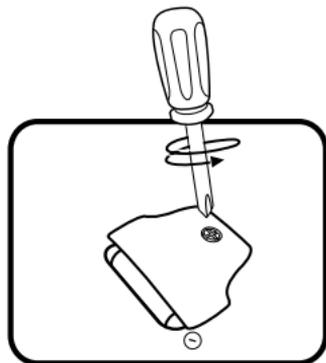

## УВЕДОМЛЕНИЕ О БАТАРЕЙКЕ

- Используйте новые щелочные батарейки или полностью заряженные перезаряжаемые NiMH (никель-металлогидридные) батарейки для достижения наилучших результатов.
- Используйте только рекомендованные аккумуляторы того же или эквивалентного типа.
- Не используйте одновременно различные типы батареек: щелочные, стандартные (углерод-цинковые) или перезаряжаемые (Ni-Cd, Ni-MH) или новые и использованные батарейки.
- Не используйте поврежденные батарейки.
- Вставляйте батарейки, соблюдая правильную полярность.
- Не замыкайте накоротко клеммы аккумулятора.
- Удалите из игрушки разряженные батарейки.
- Удаляйте батарейки, когда они не используются в течение длительного времени.
- Не бросайте батарейки в огонь.
- Не заряжайте не перезаряжаемые батарейки.
- Перед зарядкой извлеките аккумуляторные батарейки из игрушки (если они съемные).
- Аккумуляторные батарейки должны заряжаться только под надзором взрослых

### Disposal of batteries and product



Символы перечеркнутого мусорного бака на продуктах, батарейках или на соответствующей им упаковке указывают, что их нельзя выбрасывать в бытовые отходы, так как они содержат вещества, которые могут нанести ущерб окружающей среде и здоровью человека.



Химические символы Hg, Cd или Pb, если они отмечены, указывают на то, что батарейка содержит большее, чем указано значение ртути (Hg), кадмия (Cd) или свинца (Pb), установленное в Директиве о батареях (2006/66 / EC).

Жирная полоска указывает на то, что продукт был выпущен на рынок после 13 августа 2005 года.

Помогайте защищать окружающую среду, ответственно утилизируя свое устройство или батарейки.

# ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ


## 1. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВКЛ/ВЫКЛ/РЕГУЛЯТОР УРОВНЯ ГРОМКОСТИ

Чтобы **ВКЛЮЧИТЬ** устройство, передвиньте **ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВКЛЮЧЕНИЯ** и громкости в позицию **НИЗКОЙ ГРОМКОСТИ** (  ) или **ВЫСОКОЙ ГРОМКОСТИ** (  ). Чтобы **ВЫКЛЮЧИТЬ** ИЗДЕЛИЕ, передвиньте **ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВКЛЮЧЕНИЯ** в положение **OFF** (  ).



## 2. ВЫТЯГИВАЮЩИЙСЯ ШНУРОК

Чтобы преобразовать устройство из толкательного в тянущееся, вытащите шнур из отсека для батареек и протяните шнур через ушко на дне самолета. Для безопасности ребенка, мы рекомендуем хранить шнурок убранным до тех пор, пока ребенок не научится ходить, а также контролировать игру ребенка при использовании шнурка самолета.

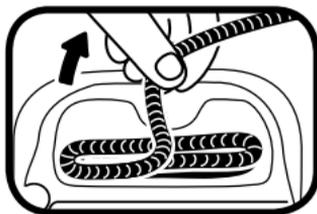

## 3. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ


Чтобы продлить срок службы батарейки **Самолета “Тяни и взлетай”**, игрушка автоматически отключается приблизительно через 50 секунд без активации. Устройство можно включить снова посредством нажатия на любую из кнопок.

**Примечание:** Если во время игры устройство выключается, мы рекомендуем заменить батарейки.

# ИГРОВЫЕ ФУНКЦИИ

## 1. Кнопка с подсветкой

Нажимайте на **кнопку с подсветкой**, чтобы услышать веселые фразы, звуки, короткие мелодии и увидеть, как подпрыгивают бусины.

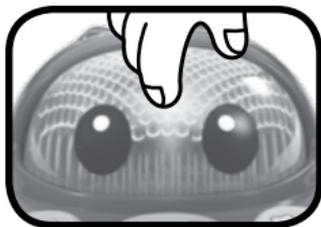

## 2. Разноцветные кнопки

Нажимайте **цветные кнопки**, чтобы выучить тип погоды, ответить на простые вопросы, услышать веселые фразы, песни и музыку.



## 3. Вытягивающийся шнурок

Потяните самолет, чтобы услышать вдохновляющую музыку и увидеть, как подпрыгивают бусины.



# ТЕКСТЫ ПЕСЕН

## ПЕСНЯ 1

В небе высоко я люблю летать -  
Среди облаков весело и легко!

## ПЕСНЯ 2

В этот солнечный день, счастливый день  
Я ввысь улетаю,  
Чтоб в облаках кружить!

## ПЕСНЯ 3

Облака, облака - мягкие подушки в небесах!

## ПЕСНЯ 4

Маленькие звездочки  
Для меня, как маячки.

## Проигрывает 15 мелодий

## УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Держите устройство в чистоте, протирая его слегка влажной тканью.
2. Не допускайте попадания прямых солнечных лучей и прямых источников нагревания.
3. Удалите батарейки, когда устройство не используется в течение длительного периода времени.
4. Не роняйте устройство на твердые поверхности и не подвергайте устройство воздействию влаги или воды.

# УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Если по какой-либо причине программа/заложенная активность перестает работать или происходит сбой, выполните следующие действия:

1. Пожалуйста, **ВЫКЛЮЧИТЕ** устройство.
2. Прервите электропитание, удалив батарейки.
3. Дайте устройству постоять несколько минут, затем вставьте батарейки обратно.
4. **ВКЛЮЧИТЕ** устройство. Теперь устройство должно быть готово к возобновлению работы.
5. Если изделие все еще не работает, поставьте новый набор батареек.

Если проблема не устранена, обратитесь в Отдел обслуживания продавца.

## ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:

Создание и разработка изделий компании **VTech®** происходит с полной ответственностью, к чему мы относимся очень серьезно. Мы прилагаем все усилия, чтобы гарантировать достоверность информации, которая формирует ценность наших изделий. Тем не менее иногда могут возникать ошибки. В случае возникновения вопросов и/или предложений просим Вас связаться с представителем **VTech** через официальный сайт [www.vtechofficial.ru](http://www.vtechofficial.ru). Сотрудник по работе с клиентами будет рад оказать Вам помощь.

**СВЕТОДИОДНАЯ  
ПРОДУКЦИЯ  
КЛАСС 1**

**ЕАС**

**Ознакомьтесь  
со всеми нашими изделиями  
на нашем веб-сайте:**

**[www.vtechofficial.ru](http://www.vtechofficial.ru)**

