

vtech[®]

Инструкция по использованию

ПОДВОДНАЯ ЛОДКА, ПУСКАЮЩАЯ ФОНТАН



© 2012 VTECH
Отпечатано в Китае
91-001605-010 TM

Дорогие родители,

Компания Vtech® знает, что потребности и возможности ребёнка меняются по мере взросления, и мы стремимся создавать игрушки, которые могли бы развивать ребёнка в полном соответствии с уровнем его развития, соблюдая все этические нормы. Новорождённым и малышам необходимы игрушки, которые доставят ему приятные эмоции, поднимут настроение, привлекут его внимание, помогут исследовать окружающую среду. Детям от 1 до 3-х лет нужны игрушки, которые помогут получить ему разнообразную информацию, разовьют тактильную чувствительность, зрение, слух, мелкую и крупную моторику, речь и речевое мышление, контактность и внимание. Для подготовки к школе компания Vtech® разрабатывает широкий ассортимент обучающих компьютеров и игровых систем. Каждая игрушка уникальна и предлагает Вашему малышу возможности всестороннего познания окружающего мира.

Я...

развиваю зрение и слух
развиваю координацию движений и тактильную чувствительность
развиваю познавательную активность, понимание речи
развиваю двигательную активность, учусь бросать, хватать, ощущать
учусь ходить и ориентироваться в пространстве
развиваю мышление (связь между действием и результатом)

0-36 месяцев



Я...

знаю много слов, учусь говорить предложениями
развиваю фонематический слух и логико-математические способности
продолжаю развивать память, речь, мышление и воображение
умею обобщать предметы по признакам
умею ходить и отвечать на вопросы взрослых
имею запас сведений об окружающем мире, умею ими пользоваться

3-6 лет



Я...

развиваю пространственно-временные и причинно-следственные отношения
учусь обобщать, делать выводы
умею высказывать собственные суждения, делать выводы
развиваю наглядно-образное мышление и любознательность
умею излагать мысли, ориентироваться в пространстве
воспринимаю информацию и задаю по ней вопросы
умею систематизировать и классифицировать признаки предметов и явлений

6-10 лет




ОПИСАНИЕ

Спасибо за покупку развивающей игрушки «Подводная лодка, пускающая фонтан» Vtech™.

С помощью этой интерактивной игрушки теперь можно весело проводить время и во время купания. Водонепроницаемый корпус позволяет играть с игрушкой в воде, а автоматически пускаемый фонтан развеселит любого малыша и сделает процесс купания ещё более увлекательным. Игрушка научит ребёнка считать, различать цвета, названия и звуки морских животных. Режим вопросов поможет закрепить полученные знания.

3 интерактивные кнопки

Перископ, пускающий фонтан

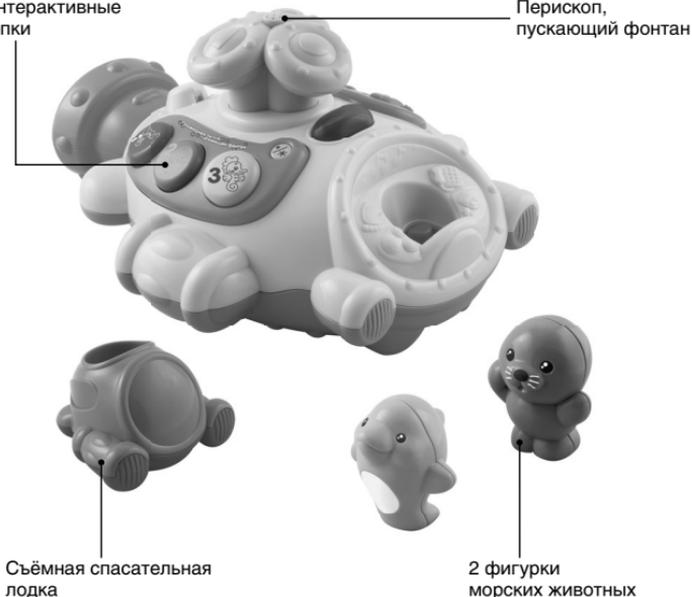

Съёмная спасательная лодка

2 фигурки морских животных

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Развивающая игрушка – 1 шт.
- Фигурки морских животных – 2 шт.
- Съёмная спасательная лодка – 1 шт.
- Инструкция по использованию – 1 шт.

ВНИМАНИЕ:


Все упаковочные материалы не являются частью игрушки и должны быть убраны в недоступное для ребёнка место.

Сохраните инструкцию для дальнейших обращений к ней.

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

УСТАНОВКА БАТАРЕЕК

1. Убедитесь в том, что игрушка выключена.
2. Снимите крышку с отсека для батареек, расположенную на задней панели игрушки.
3. Вставьте 3 новые батарейки типа «AA», как показано на картинке. Мы не рекомендуем устанавливать перезаряжаемые батарейки.
4. Закройте отсек для батареек с помощью отвёртки.
5. Когда будете закручивать гайки на крышке, убедитесь, что гайки плотно закручены, чтобы не допустить проникновение воды.

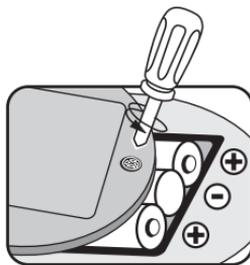

ВНИМАНИЕ:

На фабрике устанавливаются батарейки, предназначенные для демонстрационных целей. Мы рекомендуем вам использовать новые щелочные батарейки.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БАТАРЕЕК

- Для лучшей работы изделия рекомендуется использование алкалиновых батареек.
- Не подзаряжайте одноразовые батарейки.
- Аккумуляторные батарейки должны быть извлечены из устройства перед началом зарядки (если это возможно).
- Заряжать аккумуляторные батарейки можно только в присутствии взрослых.
- Не устанавливайте вместе батарейки разных типов, а также новые батарейки вместе с использованными.
- Используйте только батарейки, рекомендованные производителем.
- При установке батареек следует соблюдать полярность.
- Своевременно извлекайте использованные батарейки из устройства.
- Не замыкайте между собой провода источника питания.
- Не подключайте игрушку к большему числу источников питания, чем рекомендуется на упаковке.
- Не следует разбирать или бросать в огонь использованные батарейки.

МЫ НЕ РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЕРЕЗАРЯЖАЕМЫЕ БАТАРЕЙКИ.

- Перечеркнутый контейнер, изображенный на продукте, батарейке или упаковке, означает, что их нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами, так как они содержат вещества, разрушающие окружающую среду и здоровье людей.
- Химические символы Hg, Cd или Pb сообщают о повышенном содержании ртути Hg, кадмия Cd и свинца Pb по сравнению с допустимой нормой (2006/66/EC).
- Черная полоса указывает на то, что товар появился на рынке после 13.08.2005.
- Защитите окружающую среду. Отнеситесь с ответственностью к утилизации батареек.
- Более подробную информацию вы можете найти на сайтах:
www.recycle-more.co.uk
www.recyclenow.com

КОМПОНЕНТЫ И ЗНАЧКИ

1. КНОПКА «ВКЛ./ВЫКЛ.»

Чтобы включить игрушку, нажмите кнопку «Вкл./Выкл.». Чтобы выключить игрушку, нажмите кнопку «Вкл./Выкл.» ещё раз.



2. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ

Для того чтобы продлить срок службы батареек, игрушка автоматически выключится, если в течение 30 секунд не будет нажата ни одна кнопка. Игрушку можно включить снова, нажав любую кнопку.

ВНИМАНИЕ

Когда в динамик зальётся вода, громкость может уменьшиться. Чтобы устранить данную проблему, выньте игрушку из воды, и дайте воде стечь из динамика. Затем, опустите игрушку в воду и продолжите игру.

ВНИМАНИЕ!!!

- Батарейки должны меняться взрослыми.
- Температура воды, в которую можно опускать игрушку, должна быть между 10 и 45 градусами Цельсия.
- Не погружайте игрушку в воду на длительный период времени.
- Игрушку можно погружать в воду, только в том случае, если соблюдены все указания, описанные в данной инструкции.
- Во избежание несчастных случаев, никогда не оставляете ребёнка в ванне без присмотра.
- Используйте термометр для измерения температуры воды, перед погружением ребёнка в воду, так как кожа маленьких детей чувствительнее, чем у взрослых и её легко обжечь в горячей воде.
- Выньте игрушку из воды, слейте остатки воды, сполосните в чистой воде и просушите игрушку, когда закончите играть с игрушкой в ванне. Протрите игрушку сухой тряпкой. Положите игрушку в вертикальное положение, чтобы она просохла.

ПРОГРАММЫ


1. Нажмите кнопку «Вкл./Выкл.», чтобы включить игрушку. Вы услышите забавные звуки, песенку из мультфильма и весёлые фразы. Во время игры будут светиться огоньки, и фонтан будет бить из перископа, когда игрушка будет погружена в воду.




2. Нажмите на интерактивные кнопки, чтобы выучить цифры, названия животных, цвета, характеристики животных, послушать музыку и забавные звуки. Во время игры будут светиться огоньки, и фонтан будет бить из перископа, когда игрушка будет погружена в воду.




3. Опустите подводную лодку в воду, чтобы услышать забавные звуки и фразы. Во время игры будут светиться огоньки, и фонтан будет бить из перископа, когда игрушка будет погружена в воду.

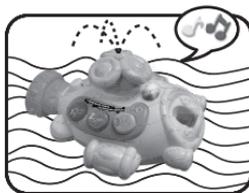

4. Выньте подводную лодку из воды, чтобы услышать забавные звуки и фразы. Детектор движения определит движение, и вы услышите забавные звуки, фразы и мелодии. Во время игры будут светиться огоньки.

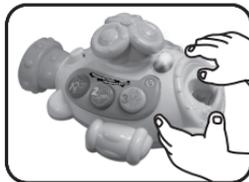

5. Вставьте морских животных в игрушку, чтобы услышать забавный звук и фразу, мелодии и песенку. Во время игры будут светиться огоньки, и фонтан будет бить из перископа, когда игрушка будет погружена в воду.
6. Если не нажимать ни одну кнопку на игрушке в течении 10 секунд, вы услышите вопрос. Ещё через 10 секунд, если не будет нажата ни одна кнопка, вы услышите мелодию или песенку, в зависимости от того, где находится игрушка – в воде или нет. Ещё через 10 секунд, если не будет нажата ни одна кнопка, вы услышите короткий звук, и игрушка выключится.

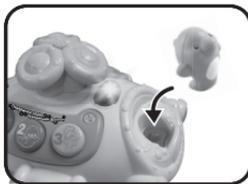

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Содержите игрушку в чистоте, периодически протирайте ее слегка влажной тряпкой.
- Защищайте игрушку от прямых солнечных лучей.
- Вынимайте батарейки, если вы не пользуетесь игрушкой длительное время.
- Не роняйте игрушку на твердые поверхности и не допускайте проникновения в нее влаги или воды.
- После каждого использования в воде, выньте игрушку из воды, слейте остатки воды, ополосните в чистой воде и просушите игрушку. Протрите игрушку сухой тряпкой. Храните игрушку в вертикальном положении, чтобы она могла просохнуть.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДOK

Если по какой-либо причине программа или задание приостановились, выполните следующие действия.

- Выключите игрушку.
- Выньте батарейки.
- Оставьте игрушку в покое в течение нескольких минут. Переустановите батарейки.
- Включите игрушку. Игрушка должна заработать в нормальном режиме.
- Если игрушка не заработала, поменяйте батарейки.

Класс 1.
Светодиодная
продукция