

vtech[®]
Baby

Руководство пользователя

Музыкальный проектор звездного неба «Бегемот»



TM & © 2017 VTech Holdings Limited.
All rights reserved.

Отпечатано в Китае

91-003025-001 (RU)

Сотрудники компании VTech понимают, что потребности и способности детей изменяются по мере их взросления, именно поэтому мы создаем наши игрушки, чтобы обучать и развлекать детей в соответствии с уровнем их развития...

Дошкольный возраст

Интерактивные игрушки развивают воображение и способствуют развитию языковых навыков

Игрушки VTech для малышей

Игрушки, которые будут стимулировать их интерес к различным текстурам, звукам и цветам

Я...

...реагирую на цвета, звуки и текстуры

...понимаю причины и следствия

...познаю тактильные ощущения, учусь протягивать ручки, хватать, садиться, ползать и пытаюсь ходить

Я хочу...

...подготовиться к школе, приступить к изучению алфавита и счета

...чтобы мое обучение было невероятно веселым, легким и увлекательным

... проявить свои творческие способности с помощью рисования и музыки, чтобы все мои интеллектуальные умения и навыки совершенствовались

**Обучающие
электронные
компьютеры**
Современные,
мотивирующие и
вдохновляющие
компьютеры для обучения в
соответствии с учебной
программой

Мне нужны...

...занятия, требующие усилий, чтобы быть на уровне с моим развивающимся интеллектом

...интеллектуальные технологии, подстраивающиеся под мой уровень знаний

...материалы на основе образовательной программы, чтобы закрепить то, что я изучаю в школе

0-36 месяцев


3-6 лет

6-10 лет



ВВЕДЕНИЕ

Благодарим вас за приобретение обучающей игрушки **Музыкальный проектор звездного неба «Бегемот»** от VTech. Убаюкивайте вашего малыша с помощью **Музыкального проектора звездного неба «Бегемот»**. Это мягкий бегемотик проецирует на потолок звезды в четырех цветовых оттенках, одновременно проигрывая успокаивающие звуки, песни, музыку и 7 колыбельных стихов.

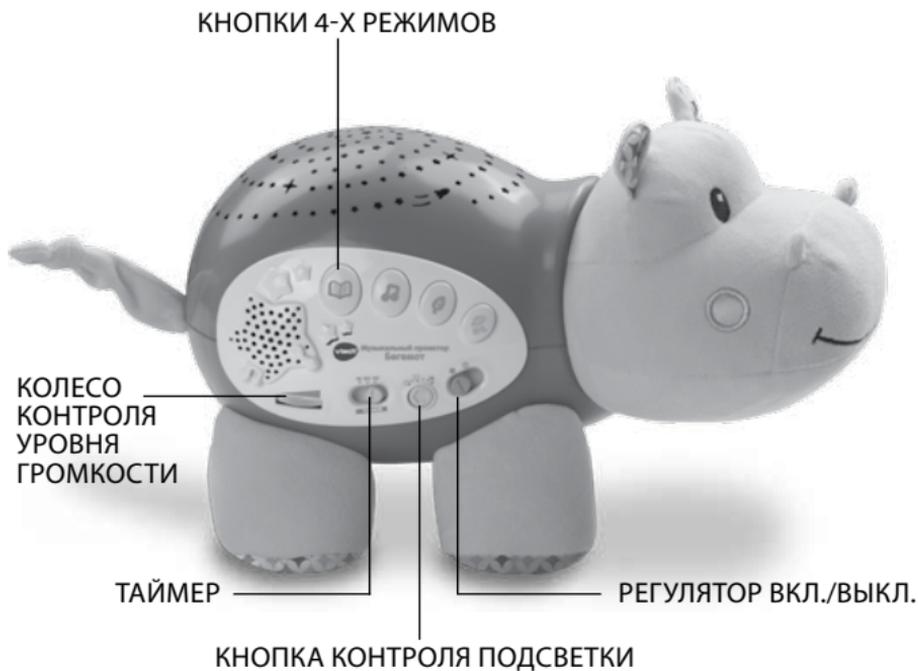

ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ

- Одна обучающая игрушка **Музыкальный проектор звездного неба «Бегемот»**
- Одно руководство пользователя

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Все упаковочные материалы, такие как ленты, пленки, фиксаторы на упаковке и бирки не являются частью этой игрушки и должны быть утилизированы для безопасности Вашего ребенка.


Примечание:

Пожалуйста, сохраните руководство пользователя, так как оно содержит важную информацию

НАЧАЛО РАБОТЫ

УСТАНОВКА БАТАРЕИ

1. Убедитесь в том, что устройство **выключено**.
2. Найдите крышку батарейного отсека на нижней части игрушки. Чтобы ослабить винт, используйте монетку или отвертку.
3. Установите 2 новые батарейки типа «AAA» (AM-4/LR03) в соответствии со схемой, расположенной внутри батарейного отсека. (Для максимальной производительности игрушки рекомендуется использовать новые щелочные батарейки).
4. Установите на место крышку батарейного отсека и затяните винт.

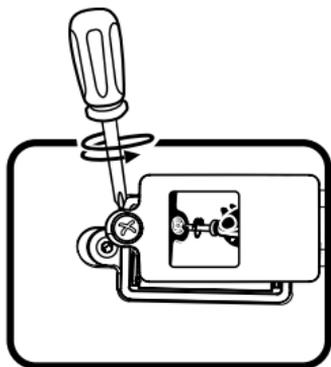

ПРИМЕЧАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БАТАРЕЕК

- Для обеспечения максимальной производительности игрушки используйте новые щелочные батарейки.
- Используйте батарейки только того же или аналогичного типа, что и рекомендованные.
- Не совмещайте батареи разных типов: щелочные, стандартные (углерод-цинковые) или перезаряжаемые (никель-кадмиевые, никель-металлогидридные), или новые и использованные батареи.
- Не используйте поврежденные батареи.
- Устанавливайте батарейки в соответствии с полярностью.
- Не замыкайте клеммы батареи.
- Извлекайте разряженные батареи из игрушки.
- Вынимайте батарейки на время длительных периодов неиспользования.
- Не бросайте батарейки в огонь.
- Не пытайтесь зарядить не перезаряжаемые батарейки.
- Извлеките аккумуляторные батарейки из игрушки (съёмные) перед их зарядкой.
- Аккумуляторные батарейки должны заряжаться только под наблюдением взрослых.

Утилизация батареек и изделия



Перечеркнутый символ мусорной корзины на изделиях и батарейках или соответственно на их упаковке означают, что они не должны утилизироваться как бытовые отходы, поскольку содержат вещества, которые могут нанести ущерб окружающей среде и здоровью человека.

Промаркированные символы химических элементов Hg, Cd или Pb при их наличии свидетельствуют о том, что батарея содержит количество ртути (Hg), кадмия (Cd) или свинца (Pb), превышающее нормированное значение, указанное в Директиве о батареях и аккумуляторах (2006/66/EC).




Сплошная линия означает, что изделие было выведено на рынок после 13 августа 2005 г.

Подходя ответственно к утилизации Вашего изделия или батарейки, Вы защищаете окружающую среду.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

1. РЕГУЛЯТОР ВКЛ/ВЫКЛ

Для того, чтобы включить устройство передвиньте **РЕГУЛЯТОР ВКЛ/ВЫКЛ** в положение **ВКЛ** (⏻). Чтобы выключить устройство, передвиньте **РЕГУЛЯТОР ВЫКЛ/ВКЛ** в положение **ВЫКЛ** (●).

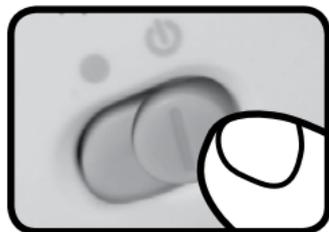


2. РЕГУЛЯТОР ВРЕМЕНИ (ТАЙМЕР)

Передвигайте **регулятор тайминга** для выбора длительности времени звучания. Когда время закончится, устройство автоматически отключится.



3. РЕГУЛЯТОР ГРОМКОСТИ.

Поверните **колесо регулиции громкости** для выбора предпочтительного уровня громкости.

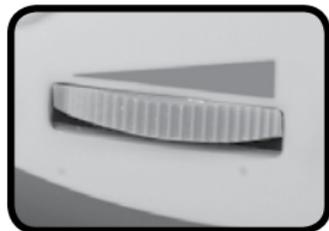

4. КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ ПОДСВЕТКИ

Нажмите на **кнопку контроля подсветки**, чтобы выбрать один из **6 световых эффектов**. Нажимайте на кнопку до тех пор, пока вы не выберете желаемый вариант подсветки.



5. КНОПКИ РЕЖИМОВ

4 режима проигрывания на выбор



6. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ


Для сохранения срока службы батареек, Музыкальный проектор звездного неба «Бегемот» будет автоматически отключаться после определенного времени без использования. Устройство может быть заново включено путем нажатия любой кнопки, или автоматически, когда звуковой сенсор отреагирует на плач ребенка

7. ЗВУКОВОЙ СЕНСОР

Музыкальный проектор звездного неба Бегемот снабжен специальным звуковым сенсором. Как только установленное время работы устройства закончится, оно автоматически отключится. Сенсор автоматически перезапустит программу, если идентифицирует плач ребенка, длящийся не менее 4 секунд без прерывания. Устройство начнет проигрывать звуки природы и колыбельные.

СПОСОБЫ ИГРЫ


1. Передвиньте **РЕГУЛЯТОР ВКЛ/ ВЫКЛ** для того, чтобы включить устройство. Вы услышите успокаивающую песню, две короткие истории и 10 мелодий со звуками природы. Свет будет медленно разгораться и затухать, если кнопка регуляции подсветки не будет дополнительно нажата.

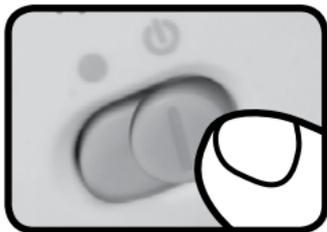


2. Нажмите на **кнопку с историями**, чтобы услышать 7 историй в стихотворной форме, сопровождающихся веселыми звуками и легкими мелодиями. Нажмите на кнопку с историями еще раз, чтобы прослушать следующую историю. Световой рисунок будет медленно разгораться и затухать, сопровождая звуки, если кнопка подсветки не будет нажата.



3. Нажмите на **кнопку с колыбельными**, чтобы услышать 3 убаюкивающие песенки и следующие за ними нежные мелодии. Нажмите повторно на кнопку колыбельных, чтобы услышать следующую песню или мелодию. Световой рисунок будет медленно разгораться и затухать вместе со звуками, если кнопка контроля подсветки дополнительно не нажата.

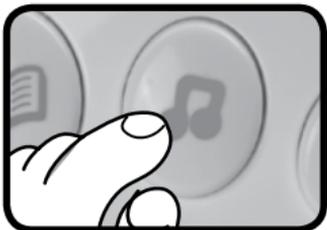

4. Нажмите на кнопку звуков природы, чтобы услышать различные природные звуки. Нажмите повторно на эту кнопку, чтобы услышать новые звуки. Подсветка будет разгораться и затухать вместе со звуками, если кнопка контроля подсветки дополнительно не нажата.

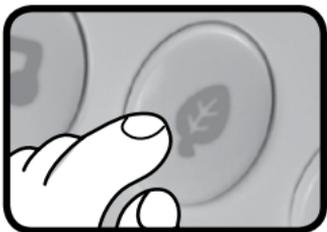

5. Нажмите на кнопку с колыбельными и природными звуками, чтобы услышать успокаивающие мелодии, сопровождающиеся природными звуками. Нажмите повторно на эту кнопку, чтобы услышать следующую мелодию. Подсветка будет разгораться и затухать, сопровождая звуки, если кнопка контроля подсветки дополнительно не была нажата.



ТЕКСТЫ КОЛЫБЕЛЬНЫХ ПЕСЕН

Песня 1

Лодочка плывет
Тихо по волнам.
Доверяй, малыш,
Своим сладким снам.

Песня 2

Мягкая ветка,
Как колыбель.
Ветер листвою
стелет постель.

Песня 3

Маленькие звездочки
Светят словно маячки,
Самоцветами горят
И тебе уснуть велят.
Маленькие звездочки
Светят словно маячки.

60 РАЗЛИЧНЫХ МЕЛОДИЙ

УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Поддерживайте устройство в чистоте, протирая его слегка влажной тканью.
2. Избегайте воздействия на прибор прямых солнечных лучей и держите его вдали от открытых источников тепла.
3. Выньте батарейки, если планируете не использовать устройство в течение длительного периода времени.
4. Избегайте падения устройства на жесткие поверхности и не допускайте попадания на него влаги или воды.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если по какой-либо причине программа/устройство перестало работать или работает неправильно, выполните следующие действия:

1. Выключите устройство.
2. Прервите подачу питания, удалив батарейки.
3. Оставьте устройство на несколько минут, а затем замените батарейки.
4. Включите устройство. Теперь устройство должно заработать снова.
5. Если изделие по-прежнему не работает, установите новый комплект батареек

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:

Создание и разработка изделий компании **VTech**[®] происходит с полной ответственностью, к чему мы относимся очень серьезно. Мы прилагаем все усилия, чтобы гарантировать достоверность информации, которая формирует ценность наших изделий. Тем не менее иногда могут возникать ошибки.

В случае возникновения вопросов и/или предложений, просим Вас связаться с представителем **VTech** через официальный сайт www.vtechofficial.ru. Сотрудник по работе с клиентами будет рад оказать Вам помощь.

**СВЕТОДИОДНАЯ
ПРОДУКЦИЯ
КЛАСС 1**