




OLSSON · Pearl ·

Кресло-качели

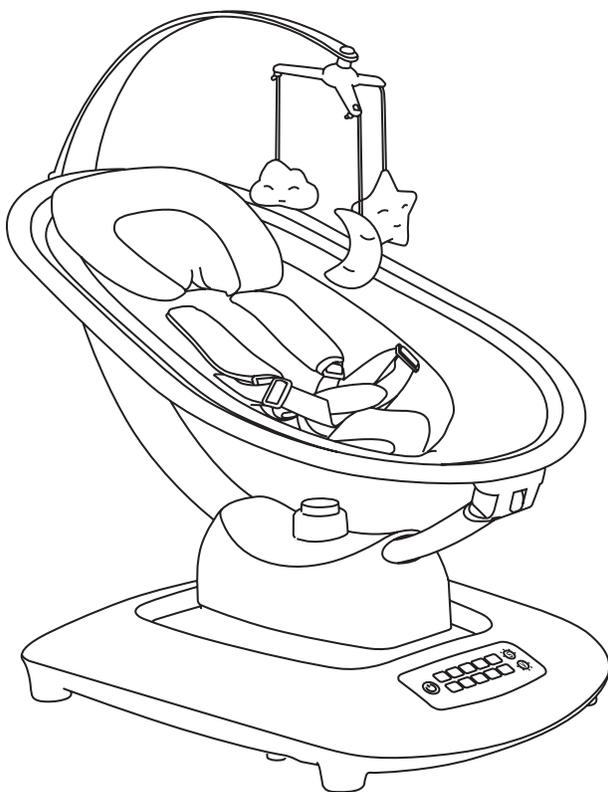


Арт. IB801

Инструкция


Внимательно прочитайте инструкцию
и сохраните её на весь период использования.

ERC

КОМПЛЕКТАЦИЯ

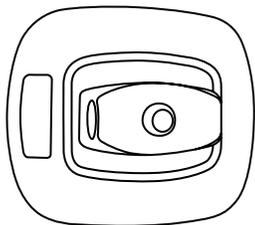


Блок управления

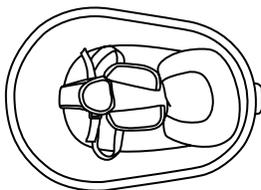


Сиденье




Основная рама
(из алюминия)



Пульт управления

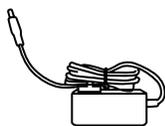



Сетевой адаптер

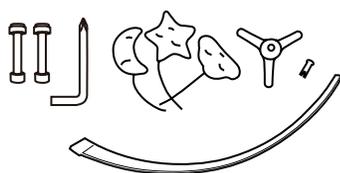


Дополнительные
аксессуары: болты,
гайки, гаечный ключ,
дуга для игрушек,
крепление, фиксатор,
3 игрушки

СБОРКА




Перед началом сборки подготовьте все необходимые детали и открутите 4 шурупа с нижней части блока управления.

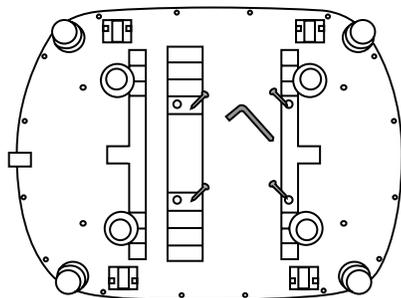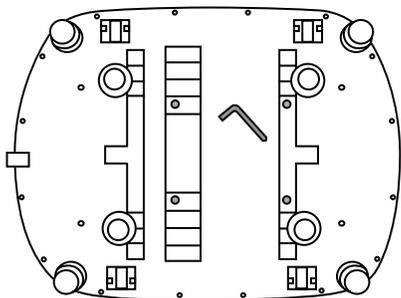

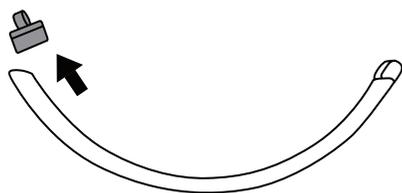


1. Снимите заглушку с одного конца основной рамы.



2. Ослабьте ручку фиксации на блоке управления.

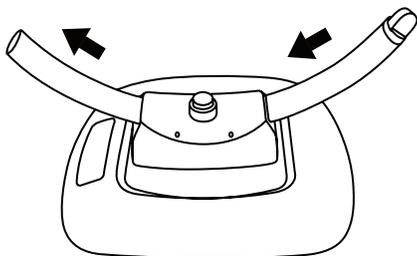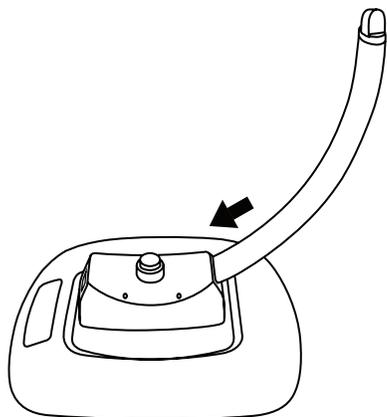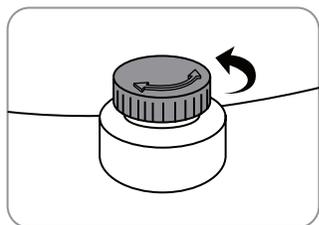



3. Проденьте основную раму через отверстия на блоке управления (от задней части по направлению к передней).

4. Затяните ручку фиксации.



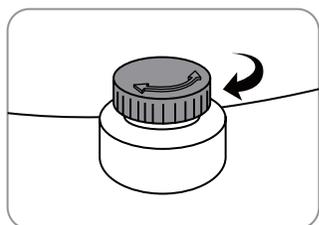


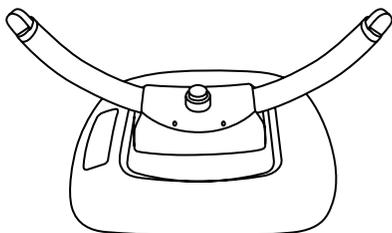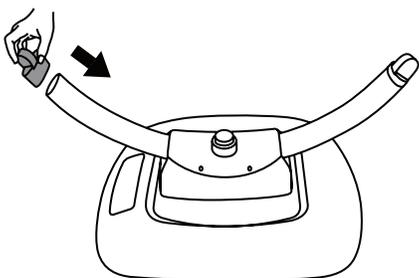


5. Установите заглушку на передний конец основной рамы.

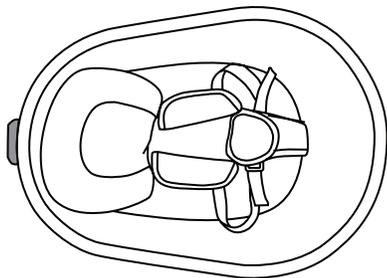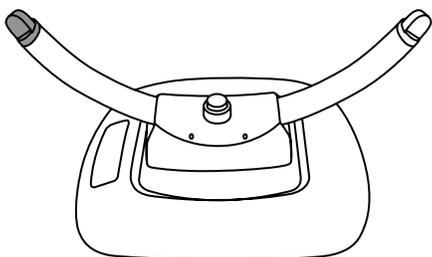


6. При установке сиденья не перепутайте передние и задние части блока управления и основной рамы.

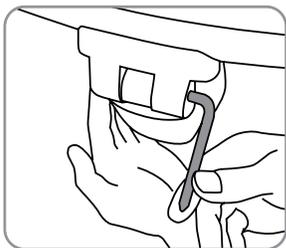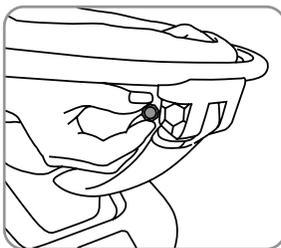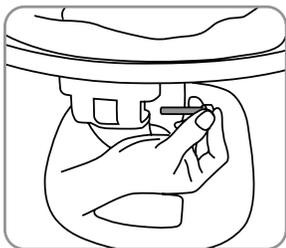


7. Зафиксируйте сиденье на раме в передней части блока управления болтом и гайкой.

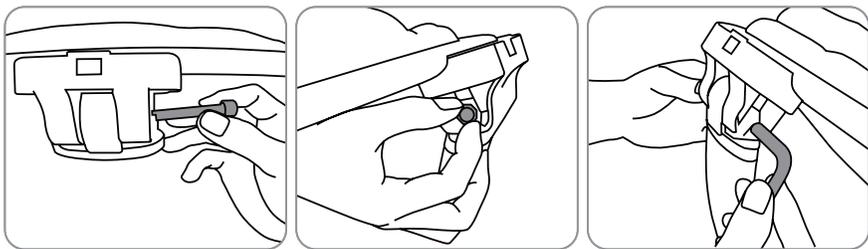

8. Зафиксируйте сиденье на раме в задней части блока управления болтом и гайкой.

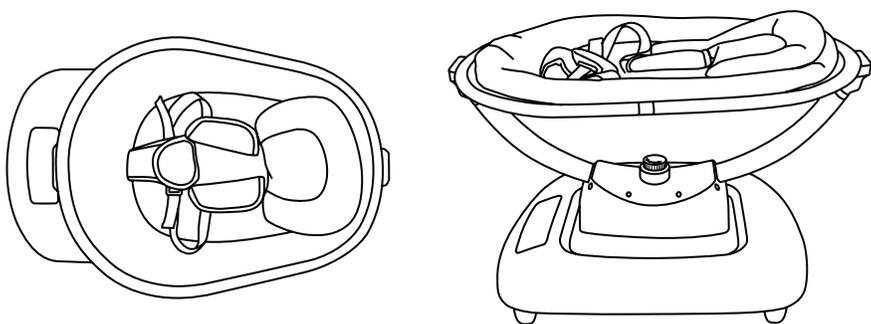


Кресло-качели в собранном виде.

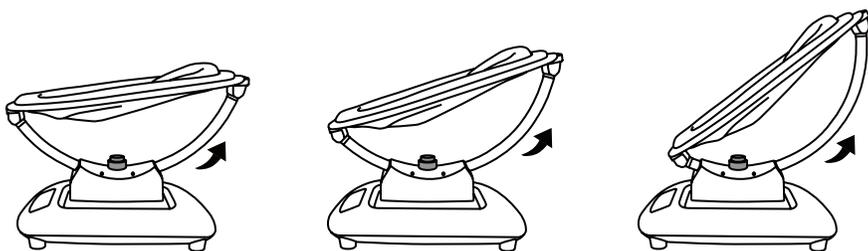


9. Ослабьте ручку фиксации, отрегулируйте угол наклона спинки (от 10° до 40°) и затяните ручку фиксации.

УСТАНОВКА ДУГИ С ИГРУШКАМИ

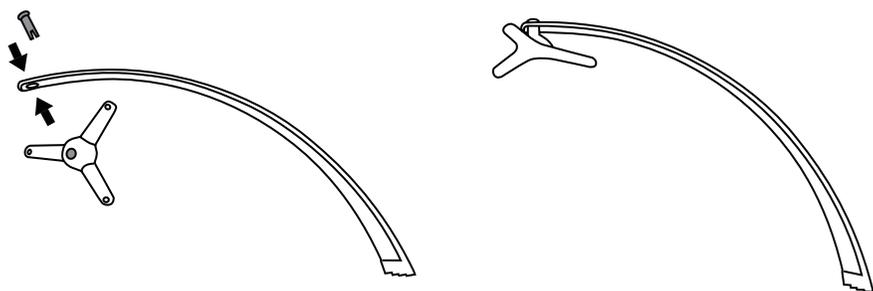


1. Соберите дугу для игрушек.

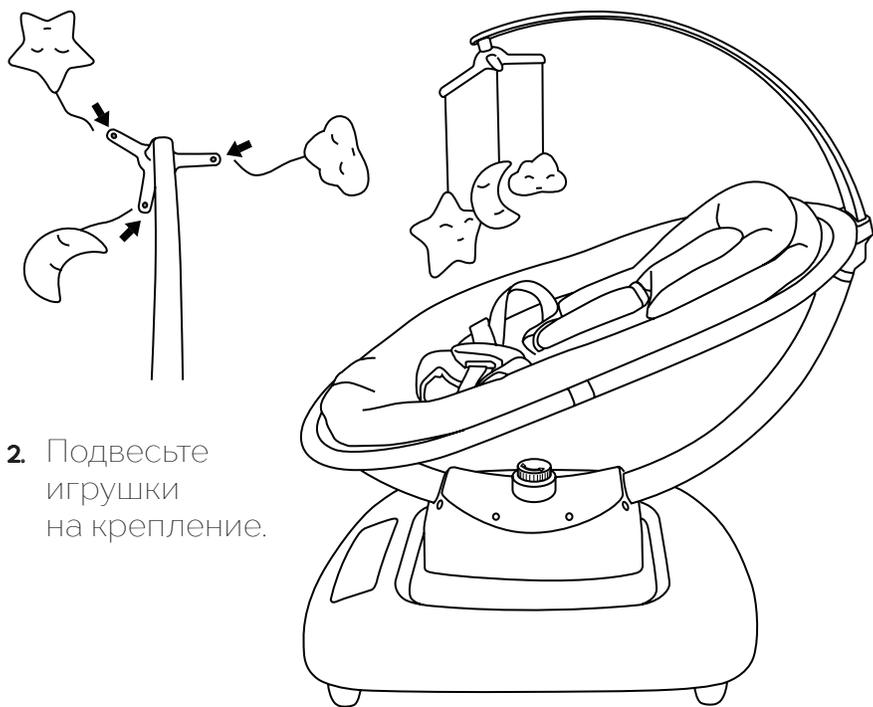

2. Подвесьте игрушки на крепление.

3. Установите дугу на кресло-качели.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

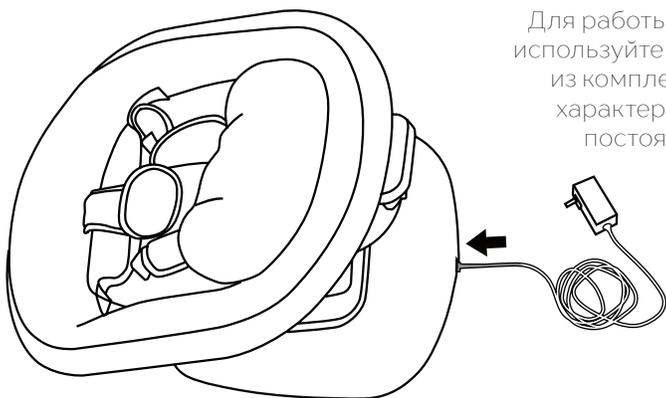


Для работы кресла-качелей используйте адаптер питания из комплекта. Технические характеристики адаптера: постоянный ток 12 В, 2 А.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

- 5 режимов укачивания
- 5 скоростей укачивания
- 5 мелодий
- Регулировка громкости (5 уровней)
- Воспроизведение музыки через Bluetooth
- Дистанционное управление с помощью пульта
- Регулировка угла наклона спинки (от 10° до 40°)
- Автоматическое отключение через 30 минут



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

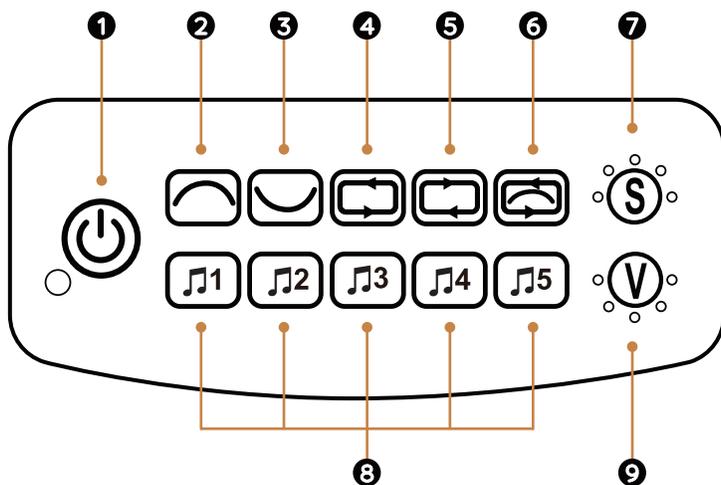

1. Включение/выключение

При подключении устройства к сети загорается красный световой индикатор. Нажмите кнопку — загорится синий световой индикатор, по умолчанию активируются режим «Верхняя дуга» и первая скорость укачивания без мелодий. Чтобы выключить устройство, нажмите кнопку ещё раз. Загорится красный световой индикатор, все функции отключатся, сиденье вернётся в исходное положение.

2. Режим укачивания «Верхняя дуга»

Нажмите кнопку — загорится синий световой индикатор, кресло-качели будет двигаться по траектории верхней дуги. Чтобы выключить режим, нажмите кнопку ещё раз. Световой индикатор погаснет, и кресло-качели остановится.

3. Режим укачивания «Нижняя дуга»

Нажмите кнопку — загорится синий световой индикатор, кресло-качели будет двигаться по траектории нижней дуги. Чтобы выключить режим, нажмите кнопку ещё раз. Световой индикатор погаснет, и кресло-качели остановится.

4. Режим укачивания «С нижнего положения»

Движение начинается в нижнем положении слева направо, а затем уже в верхнем положении справа налево. Нажмите кнопку — загорится синий световой индикатор, кресло-качели будет двигаться по данной траектории. Чтобы выключить режим, нажмите кнопку ещё раз. Световой индикатор погаснет, и кресло-качели остановится.

5. Режим укачивания «С верхнего положения»

Движение начинается в верхнем положении слева направо, а затем уже в нижнем положении справа налево. Нажмите кнопку — загорится синий световой индикатор, кресло-качели будет двигаться по данной траектории. Чтобы выключить режим, нажмите кнопку ещё раз. Световой индикатор погаснет, и кресло-качели остановится.

6. Режим укачивания «2 в 1»

Кресло-качели 10 раз повторяет траекторию движения режима «Верхняя дуга», затем 10 раз — режима «С нижнего положения». Затем цикл повторяется.

7. Переключение скорости

Доступно 5 скоростей укачивания. При каждом нажатии кнопки скорость увеличивается на один уровень. При максимальной скорости нажимайте кнопку, чтобы уменьшить скорость. Выбранный уровень скорости подсвечивается соответствующим световым индикатором.

8. Воспроизведение мелодии


Доступно 5 мелодий. Для включения мелодии нажмите соответствующую кнопку — загорится синий световой индикатор.

9. Регулировка громкости

Доступно 5 уровней громкости. При каждом нажатии кнопки громкость увеличивается на один уровень. При максимальной громкости нажимайте кнопку, чтобы уменьшить громкость. Выбранный уровень громкости подсвечивается соответствующим световым индикатором.

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

Для работы пульта управления необходима литиевая батарейка CR2025 3 В, 150 мА·ч (в комплекте).

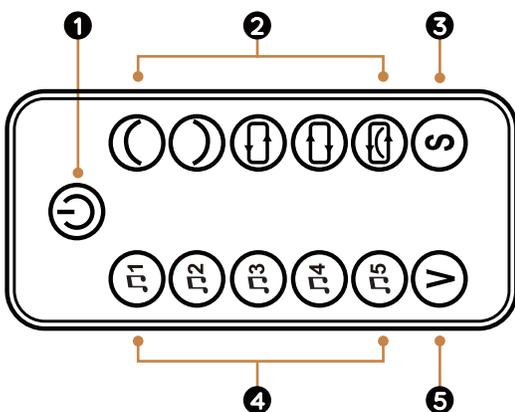

1. Включение/выключение
2. Режимы укачивания
3. Переключение скорости
4. Воспроизведение мелодии
5. Регулировка громкости

КАК ПОДКЛЮЧИТЬ СМАРТФОН К УСТРОЙСТВУ

1. Включите функцию «Bluetooth» на своём смартфоне.
2. Найдите в выпавшем списке устройство «OLSSON PEARL» и подключитесь к нему.
3. После сопряжения на устройстве можно проигрывать любимую музыку.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Устройство предназначено для детей до 6 месяцев и весом не более 9 кг.
- Не перемещайте качели, если они находятся в движении и качают ребёнка.
- Не используйте качели на ступеньках, столе и других высоких поверхностях во избежание падения ребёнка.
- Не устанавливайте качели на мягких поверхностях (подушках, кровати, диване): качели могут перевернуться, а ребёнок — задохнуться.
- Не используйте кресло-качели, если ребёнок уже может сидеть самостоятельно.
- Не используйте устройство, если ребёнок может перелезть через сиденье.
- Не оставляйте ребёнка в качелях без присмотра.
- Пристёгивайте ремни безопасности правильно.
- Не двигайте и не поднимайте качели с ребёнком внутри.
- Не изменяйте угол наклона спинки, если ребёнок находится в кресле-качелях.
- Не прикрепляйте на дугу с игрушками посторонние предметы.
- Устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, с недостаточными знаниями или опытом, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании устройства лицом, ответственным за их безопасность.
- Не разрешайте ребёнку играть с устройством. Ребёнок должен находиться под постоянным присмотром взрослого.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Во избежание опасности, вызванной случайным сбросом теплового выключателя, не подключайте кресло-качели к внешним переключающим устройствам, например, таймеру, и другим электрическим схемам с частыми переключениями.
- Не вносите изменения в конструкцию изделия во избежание неисправностей.

Детский бренд **Olsson** специализируется на крупногабаритных товарах: колясках, автокреслах, детской мебели и аксессуарах для путешествий. Главные преимущества бренда — это безопасность, внимание к материалам и минималистичный скандинавский дизайн.

- Строгий контроль качества на заводе и при сертификации
- Эстетичный дизайн в скандинавском стиле
- Износостойкие ткани
- Экологичные и гипоаллергенные материалы

Кресло-качели Pearl создано на основе инновационных решений. Укачивание повторяет движения рук мамы, что позволяет легко и комфортно успокоить малыша. Подключившись через Bluetooth, вы можете включить малышу любимые мелодии или сказки. Пульт ДУ, 5 режимов и 5 скоростей укачивания, 5 встроенных мелодий, функция автоотключения через 30 минут — всё это обеспечит комфорт как малышу, так и его родителям.

Olsson Pearl — оптимальное решение для современных родителей.



Больше товаров Olsson