

Внимание!

- Ходунки предназначены для детей в возрасте от 6 до 15 месяцев, ростом до 78 см.
- Не оставляйте ребёнка без присмотра во время пользования изделием.
- Сборку и установку изделия осуществляют взрослые.
- Не пользуйтесь ходунками вблизи порогов, на лестницах или неровных поверхностях: это может привести к серьёзной травме.
- Не пользуйтесь ходунками на проезжей части или улице, имеющей уклон.
- Не переносите ходунки с сидящим в них ребёнком.
- Не позволяйте детям толкать ходунки, когда в них находится ребёнок.
- Не пользуйтесь ходунками, если ребёнок может ходить самостоятельно.
- Вес ребёнка не должен превышать 12 кг, не перегружайте ходунки.
- При пользовании ходунками ноги ребёнка должны касаться пола.
Не оставляйте ребёнка в ходунках более чем на 30 минут.

Регулярное обслуживание

Во избежание случайных травм регулярно осматривайте и обслуживайте ходунки.

- Регулярно проверяйте надёжность крепления деталей, отсутствие повреждений или разрывов.
- Перед использованием убедитесь, что механизм складывания не повреждён.
- Отрегулируйте сиденье по высоте во избежание выпадения и травмирования ребёнка.
- Очищайте спинку с помощью губки мягкими движениями.
Не погружайте её в воду.
- Следите за тем, чтобы дети не подносили руки, ноги и другие части тела, элементы одежды и другие предметы к подвижным частям при пользовании ходунками.
- Данное изделие содержит мелкие детали, предназначенные для сборки, храните их с соблюдением мер предосторожности. Следите за тем, чтобы дети не проглотили их.
- Не пользуйтесь ходунками и не храните их в местах с неровной поверхностью, высокой влажностью, низкими или высокими температурами в течение длительного времени.

babyton

EAC

ХОДУНКИ DUCK

ИНСТРУКЦИЯ




АПТ. QB5302

Внимательно прочитайте инструкцию и сохраните её на весь период использования.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Перед использованием прочтите данную инструкцию, в ней содержатся указания по сборке и эксплуатации ходунков, которые помогут избежать повреждения изделия и травмирования ребёнка. Храните инструкцию в легкодоступном месте.


СБОРКА

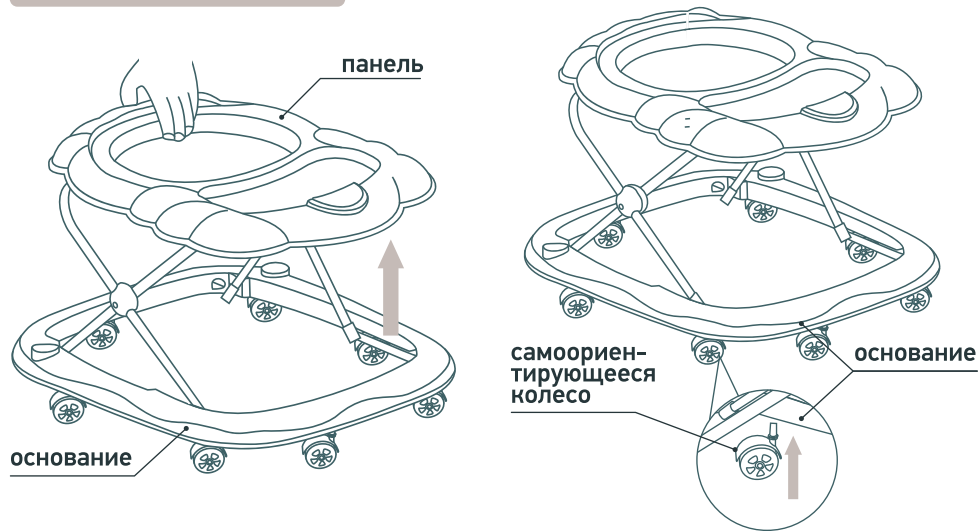


1. Поднимите панель на нужную высоту и убедитесь, что она зафиксирована (не заводите пальцы во внутренний паз, иначе можете их прищемить).

2. Сначала вставьте самоориентирующееся колесо в отверстие в основании. С усилием потяните за колесо, чтобы убедиться, что оно правильно установлено (всего 7 мест). Соедините нижнюю и верхнюю часть пластиковой рамы, а затем вставьте в раму колёса и закрепите винтами (ST4X12L) (всего 2 места).

музыкальная игрушка

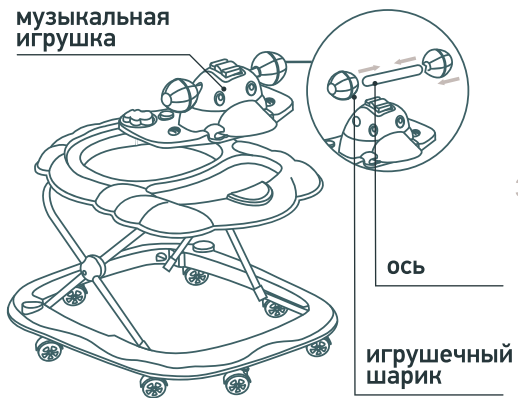


3. Чтобы собрать музыкальную игрушку, сначала вставьте ось в голову утки. Затем насадите на ось два игрушечных шарика, как показано стрелками на рисунке. Вставьте маленькие заглушки в шарики. После закрепите утку на панели.

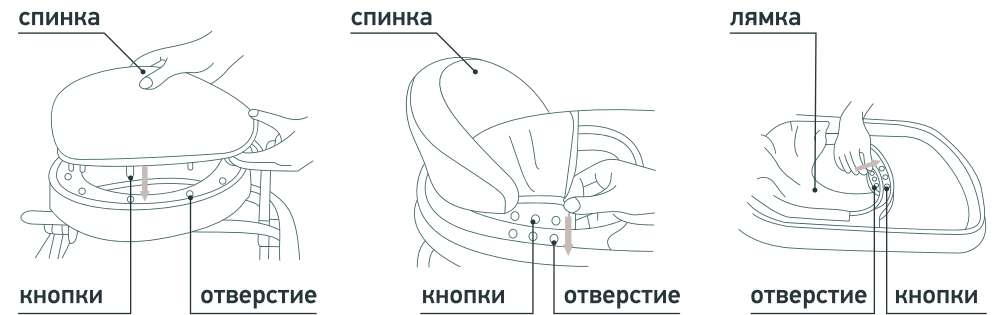


4. Чтобы собрать спинку, вставьте кнопки в отверстия в задней части панели. Затем зафиксируйте кнопки в отверстиях и вставьте кнопки на лямке в отверстия в передней части панели.

УСТАНОВКА

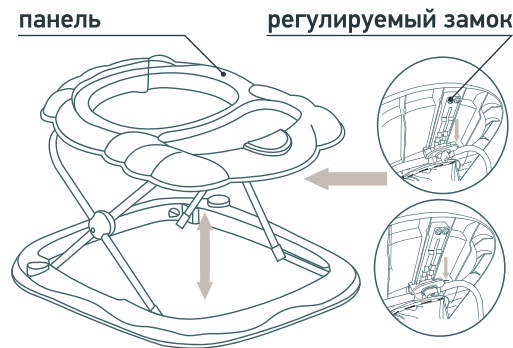

1. Отрегулируйте высоту ходунков: поднимите панель на нужную высоту (убедитесь, что она зафиксировалась).
2. Опустите ходунки: сначала зафиксируйте основание, затем потяните за панель, чтобы разъединить регулируемый замок. Надавите на панель и опустите на нужную высоту (до фиксируемого положения).

БАТАРЕЙКИ

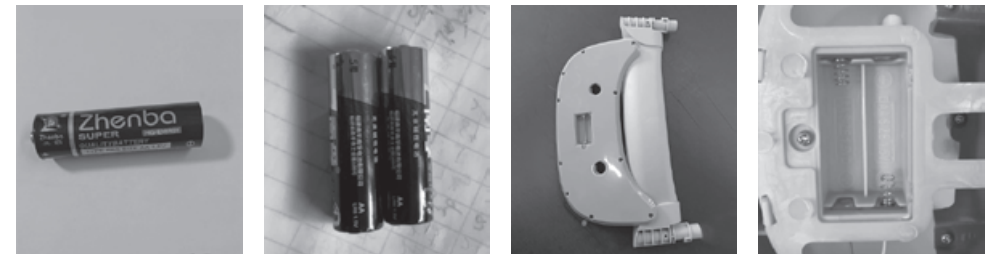

Для включения звуковых и световых эффектов вставьте батарейки в специальный отсек, находящийся под игровой панелью. Используйте 2 батарейки AA (не входят в комплект).